

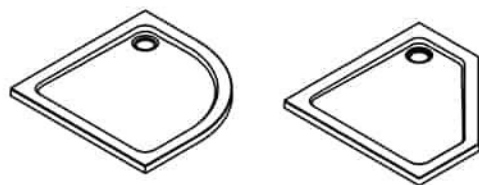


Manuel d'installation

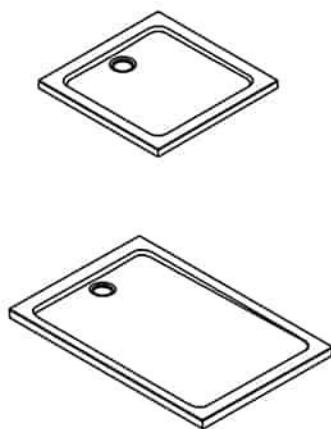


Étape 1

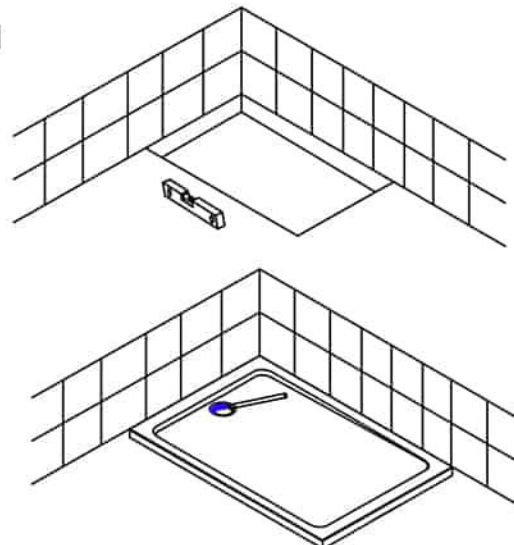


1. Déballiez et vérifiez que le receveur de douche n'est pas endommagé. Veuillez préparer tous les accessoires et outils nécessaires avant de commencer.
2. Placez un niveau à bulle sur le sol afin de contrôler que celui-ci est bien de niveau.
3. Placez le receveur de douche sur le sol (en vous assurant que la surface est de niveau) et utilisez le crayon pour marquer le trou de vidange.

Étape 3

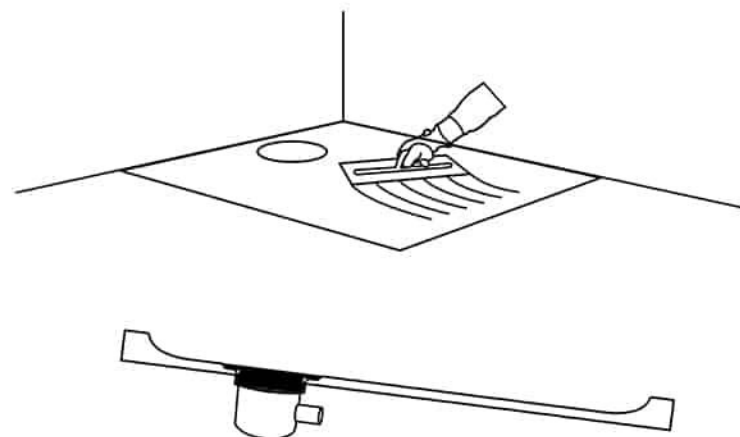


1. Utilisez un mortier approprié au milieu humide et lissez toute la surface sous le plateau. Installez l'épaisseur appropriée pour permettre le nivellement et le support complet du receveur de douche.
2. Détachez le film protecteur du receveur de douche et installez-y la bonde.

Étape 2

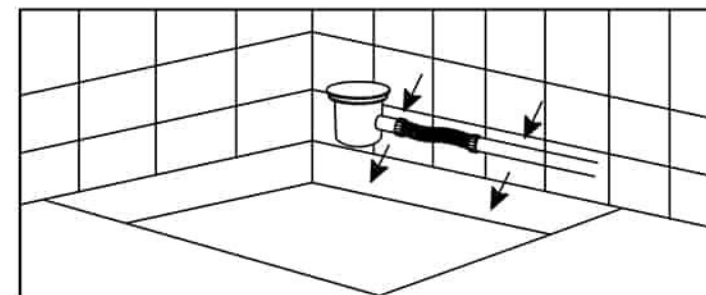

1. Installez la bonde d'évacuation et la tuyauterie de vidage dans la tranchée conformément à la position indiquée à la première étape.
2. Lorsque vous avez terminé l'installation du siphon, vérifiez tous les joints et connexions pour détecter les fuites.

Étape 4

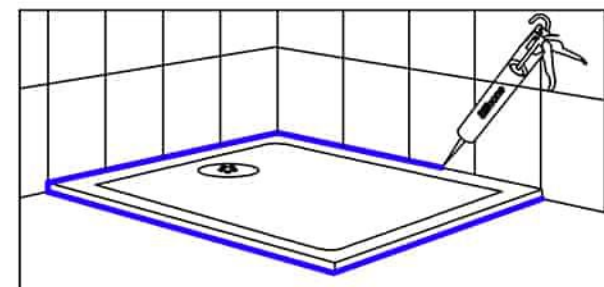

1. Lorsque le mortier est sec, posez votre receveur et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.
2. Appliquez du silicone sur le pourtour du receveur pour créer l'étanchéité.
3. Laissez sécher pendant 24 heures avant utilisation.