



masalletebain.com

## INSTALLATION DU CANIVEAU DE DOUCHE

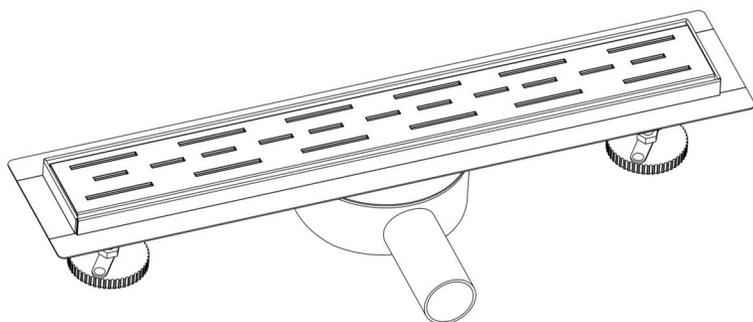

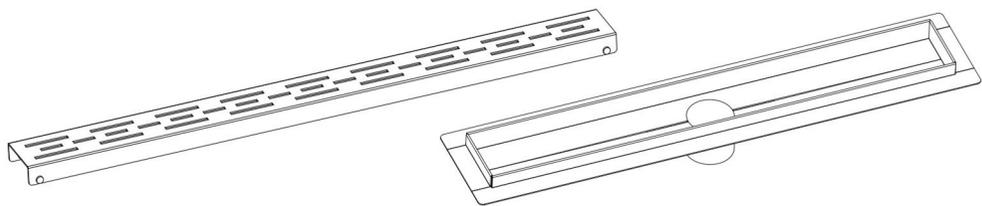

Grille de drainage pour les cheveux

Raccord 360°


Pattes pour pieds de nivellement 2x

Pieds de nivellement 2x


Raccord

Crochet de levage

Pièce de polystyrène

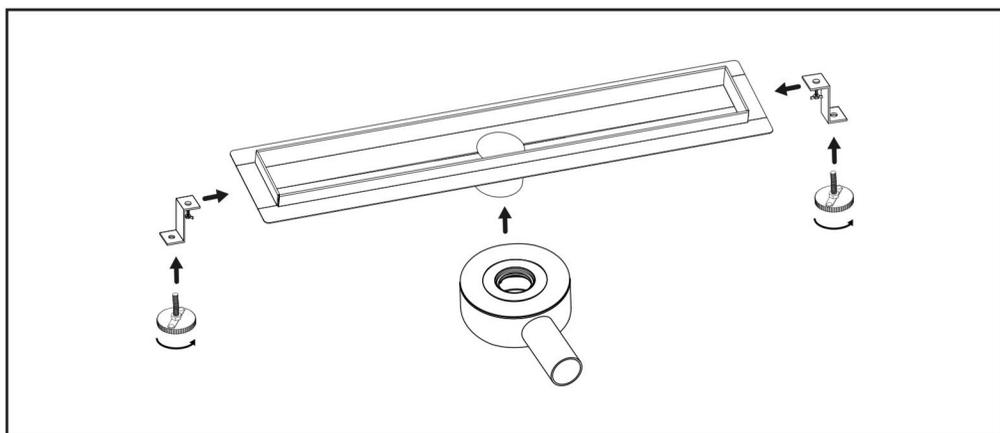


**Etape 1 :**

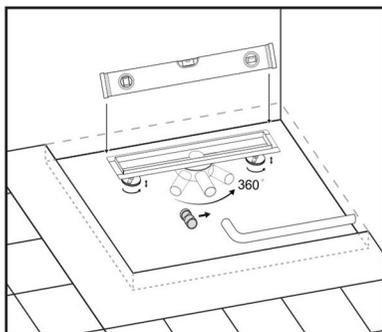


Placez le caniveau de douche là où il doit être installé, ajustez le niveau du caniveau de douche à l'aide de pieds de réglage (mesurer avec un niveau à bulle). Le connecteur à 360 degrés est capable de pivoter de manière flexible dans la position appropriée.


**Etape 2 :**

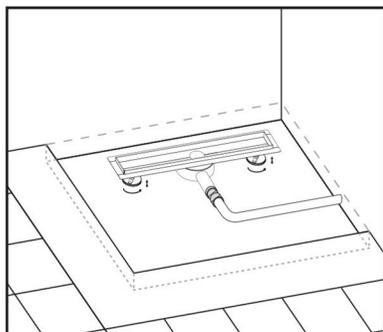


Connectez le tuyau de vidange à la sortie d'eau du drain de la douche.

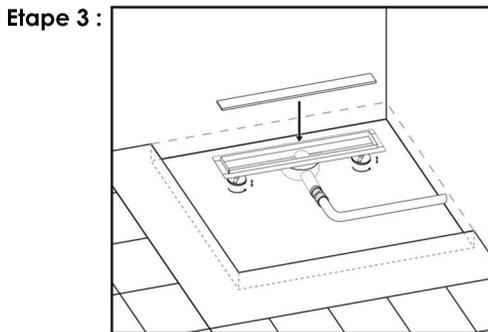


Avant l'installation du drain de douche, des matériaux de protection doivent être placés (comme une pièce en polystyrène, disponible dans l'emballage)

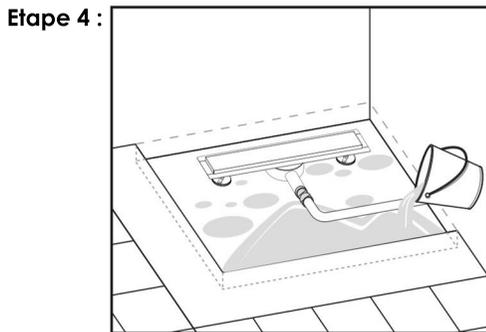


Étalez le béton.

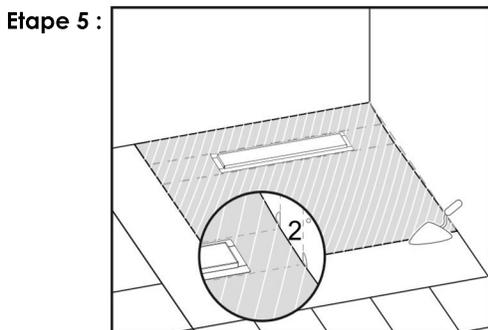


Pavez le béton et s'assurer qu'il est réparti uniformément avec la bride.

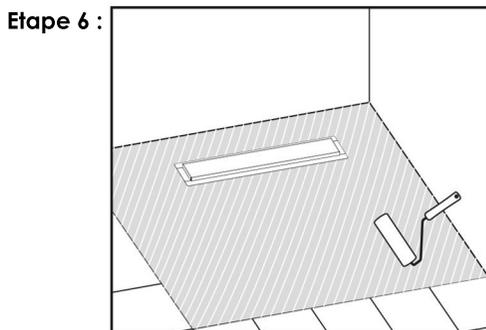

Appliquez une couche de revêtement imperméable.

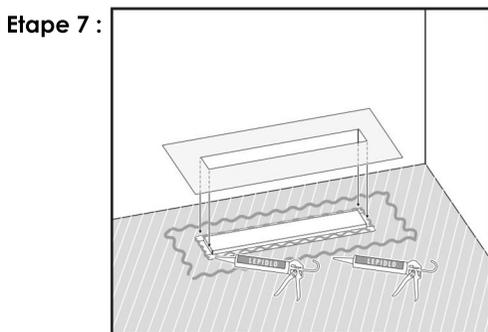


Enduisez la collerette de silicone, puis recouvrez d'une membrane étanche.

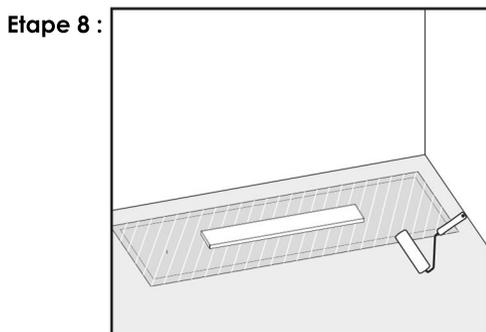


Appliquez à nouveau une couche de revêtement imperméable sur la membrane imperméable.

**Etape 9 :**

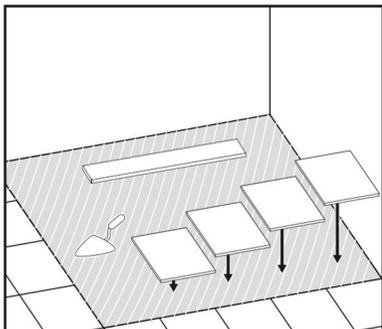


Appliquez une couche de mortier, puis pavez les carreaux.

**Etape 10 :**

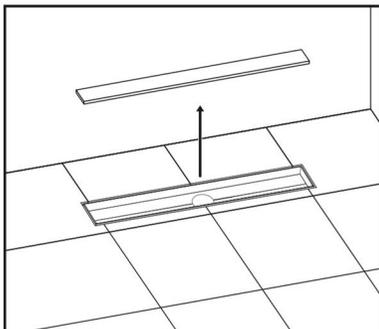

Retirez le matériel de protection et nettoyez les résidus au fond.

**Etape 11 :**

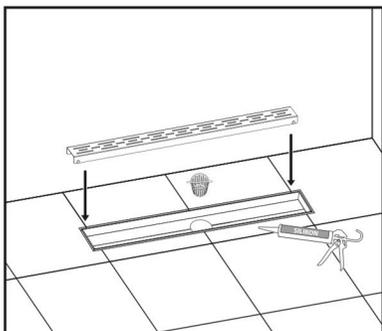

Après avoir appliqué le silicone autour du coin du drain de douche, nettoyez l'intérieur du drain de douche pour vous assurer qu'il n'y a aucune impureté. Enfin, ajoutez les accessoires et le couvercle de la grille.

**Notes:**

1. Ce produit est fabriqué en acier inoxydable 304 de haute qualité, il peut être utilisé plus de 20 ans dans des circonstances normales.
2. Veuillez ne pas l'utiliser dans les zones salines, telles que l'eau de mer ou les zones chimiques.
3. Une fois le produit installé, assurez-vous de nettoyer l'intérieur du produit pour éviter que les impuretés métalliques ne tombent dans le drain de la douche. Si les impuretés métalliques tombent accidentellement dans le drain de la douche, la surface semblera rouillée. Vous pourrez résoudre ce problème en essuyant la surface avec du papier de verre.
4. Si la salle de bain est inutilisée pendant une longue période, cela peut provoquer des dégagements d'odeurs. Versez de l'eau car ce produit utilise le principe du déodorant humide qui peut empêcher l'odeur de se propager.