



Méthode d'installation


1. Effectuer le perçement pour le corps encastré, d'une dimension de L.65 mm x H.45/60 mm.

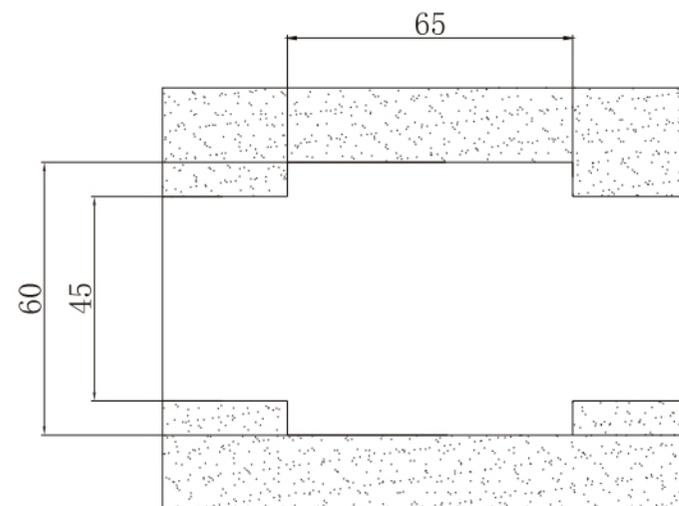


2. Raccorder le corps d'encastrement aux arrivées d'eau et fixer avec des vis.

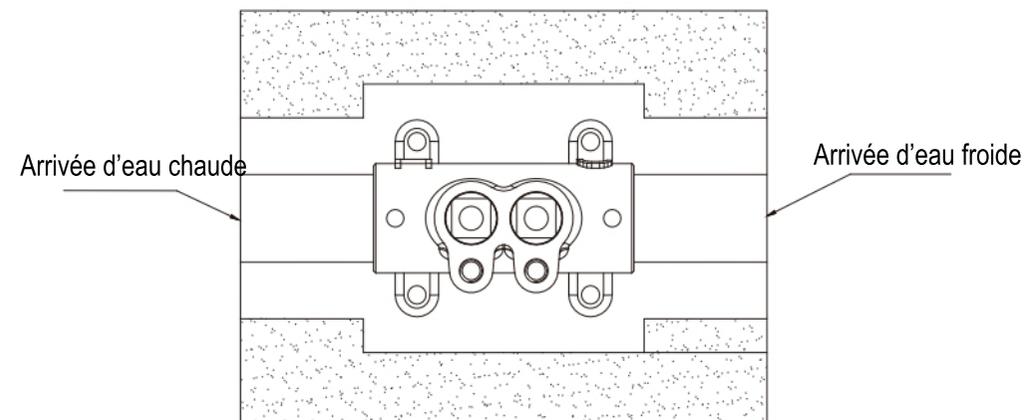

Méthode d'installation

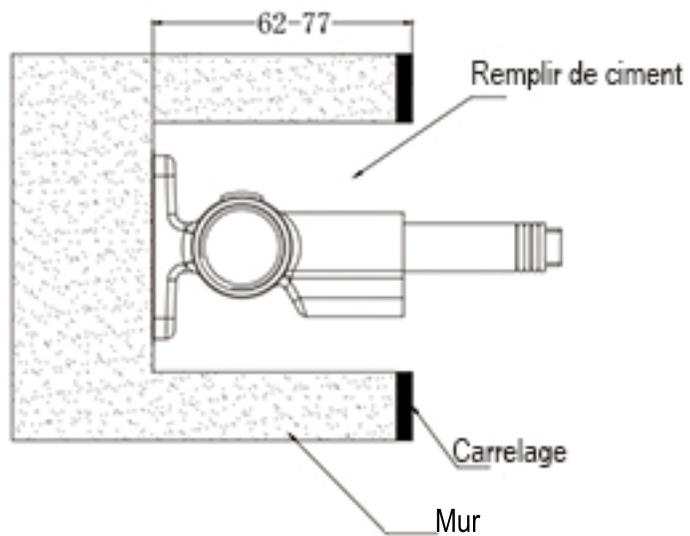


4. Installer les pipes de scellement.

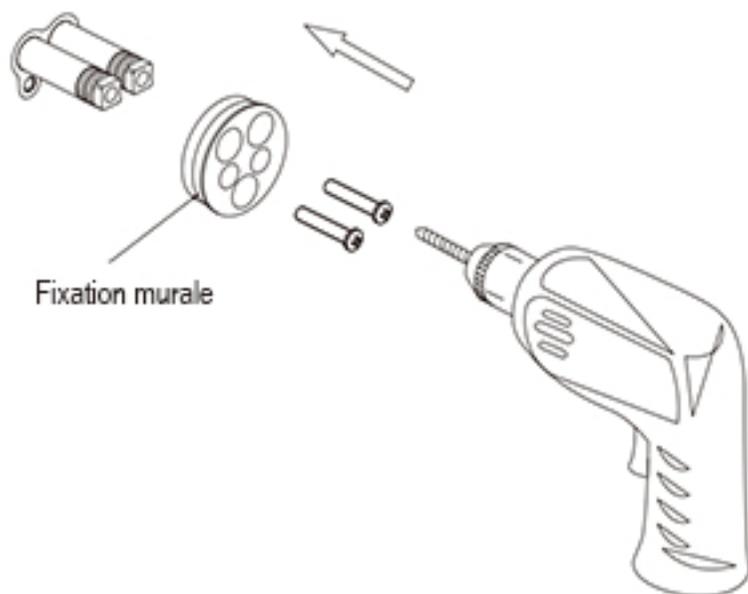

Méthode d'installation

5. Connecter le corps du robinet.

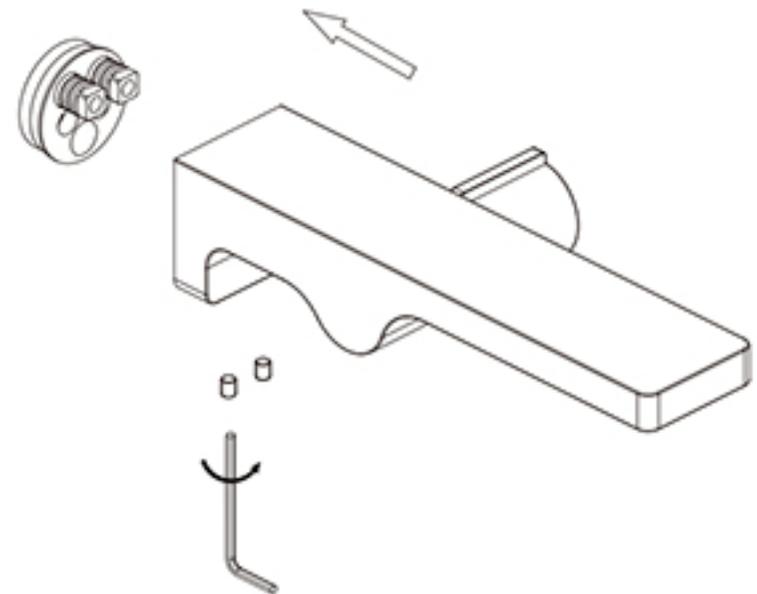

6. Le robinet est prêt à être utilisé.

