




Instructions d'installation pour toilettes suspendues et bidet

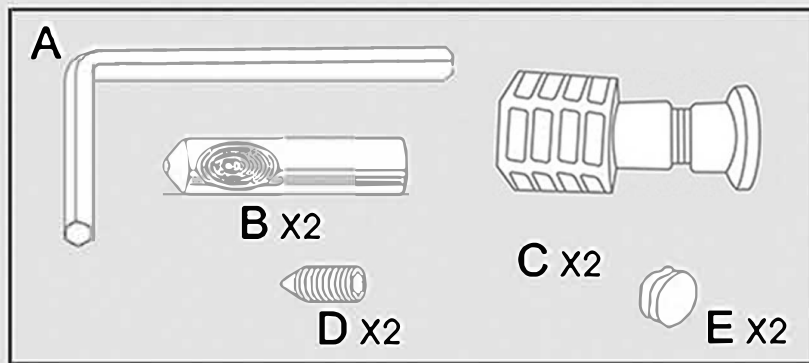


1. Accessoires : A.B.C.D.E

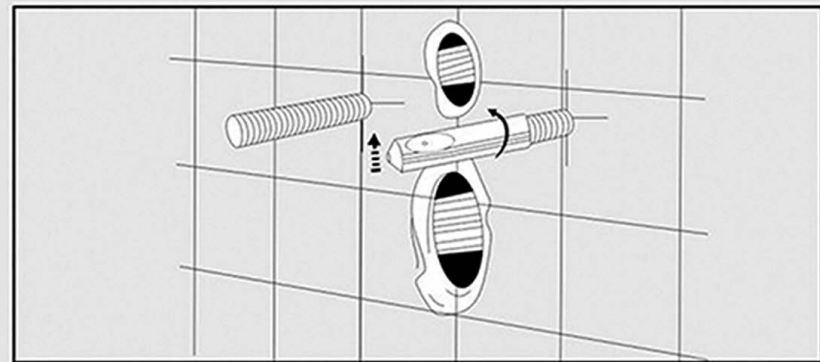


2. Fixez la partie B dans la vis comme sur l'image ci-dessus

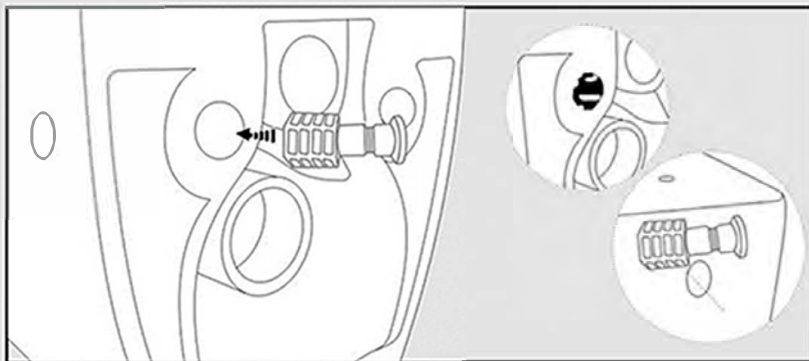


3. Placez la pièce C dans le trou d'installation du plateau

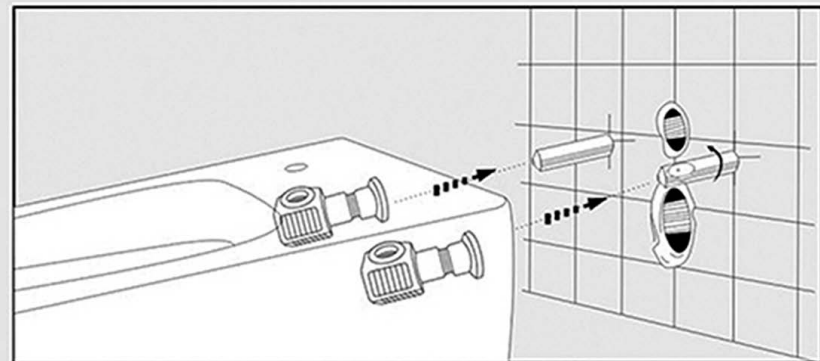

4. insérez la pièce dans la pièce B

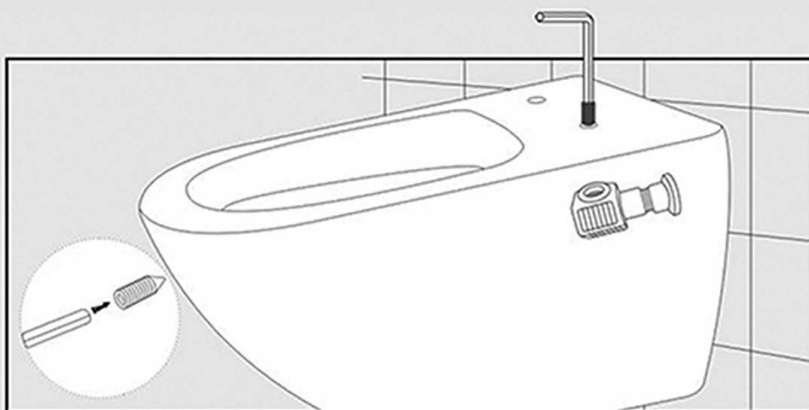

5. Fixez la partie D dans le trou de la partie C à l'aide de l'outil Partie A

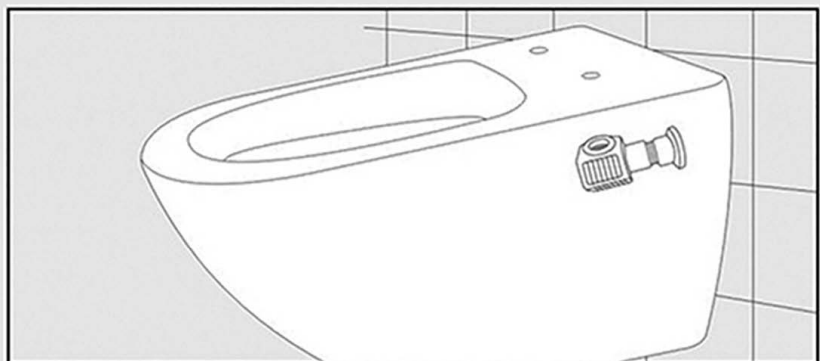

6. Installation terminée