


## INDICATIONS

Deux indicateurs d'eau chaude et d'eau froide sont placés sur la plaque du mitigeur. Eau froide à droite et eau chaude à gauche.

Tourner la manette pour régler la température de l'eau vers la gauche ou la droite jusqu'à la butée.

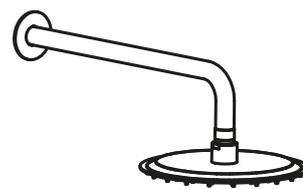

## DÉBIT

Le débit de la douche de tête est de 18L/min à 3bar

## CARTOUCHE

Cartouche du robinet en céramique



## GARANTIE

La garantie est de 5 ans, l'installation doit être confiée à un professionnel et réalisée dans de bonnes conditions.

Suivre les précautions d'entretien pour ne pas détériorer la surface du robinet



Robinet mitigeur de douche 2 sorties


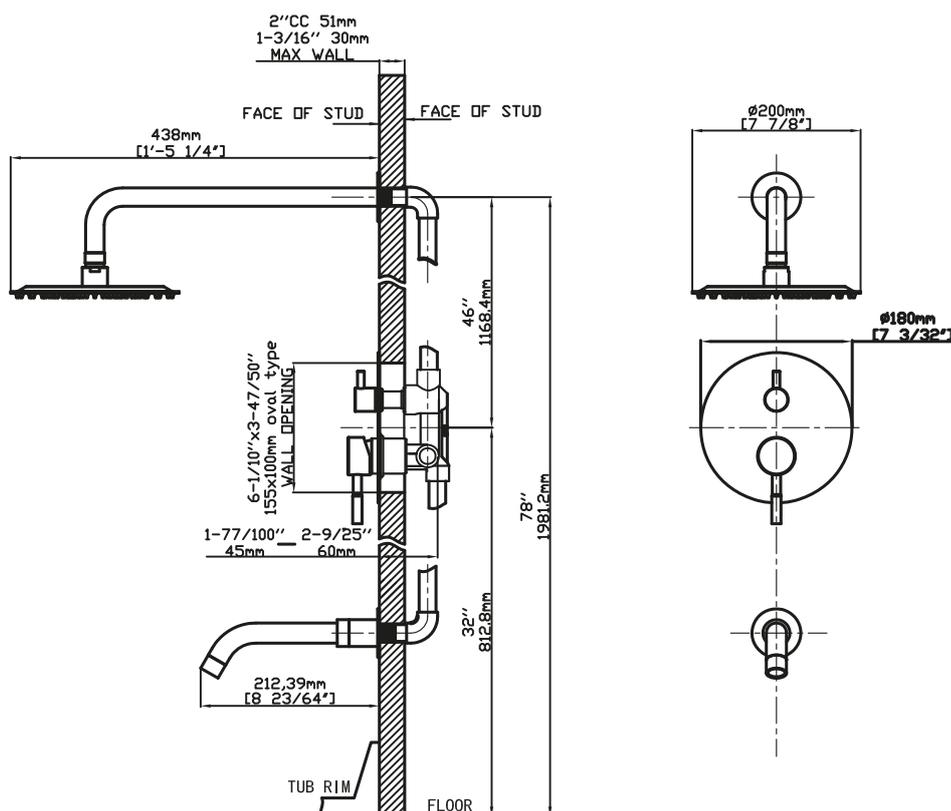


SCHÉMA TECHNIQUE

# Robinet mitigeur de douche 2 sorties


## INSTRUCTIONS - OUTILS REQUIS

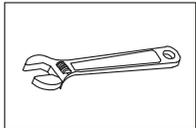

Clé de serrage réglable




Clé Allen

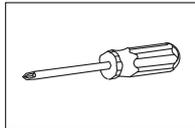

Tournevis cruciforme




Ruban d'étanchéité

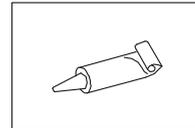


Colle

### Préparation avant installation :


1. Vérifier qu'il y ait tout les éléments dans la boîte
2. Avant l'installation, effectuer une purge des canalisations
3. S'assurer que la pression de l'eau est comprise entre 20-125 PSI (eau chaude ou froide)
4. Les illustrations ou photos peuvent ne pas représenter exactement le robinet acheté. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, faites appel à un professionnel.

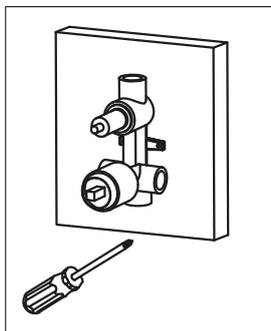


1. Placer le corps d'encastrement dans le mur en vous aidant du niveau à bulle.

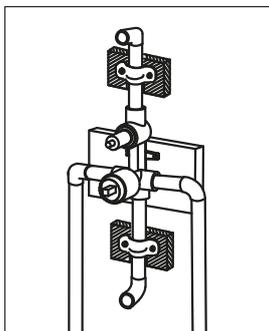


2. Brancher les arrivées d'eau chaude et d'eau froide au corps d'encastrement en vous assurant que tout soit bien fixé

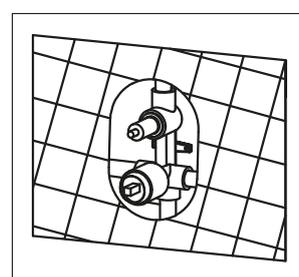


3. Découper l'emplacement du boîtier d'encastrement dans le mur ou placo (prévoir environ 5 mm de plus de chaque côté). Laisser les protections pour l'instant.

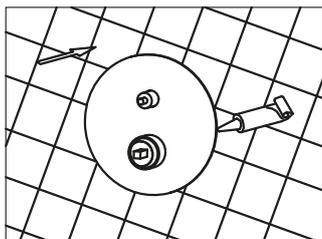


4. Fixer la plaque du mitigeur sur le corps d'encastrement avec les vis et installer la poignée

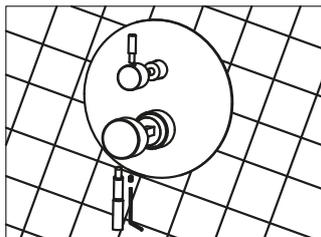

5. Ajouter la manette sur la poignée en la fixant avec la vis et la clé Allen

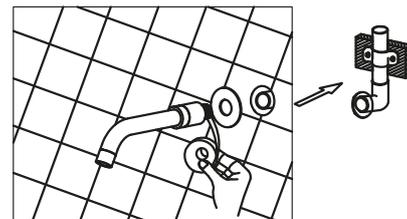

6. Pour la douche de tête, entourer l'arrivée d'eau avec un ruban de teflon pour faire l'étanchéité. Visser ensuite le tout à l'arrivée d'eau encastrée dans le mur, puis installer la rosace du bras de douche.

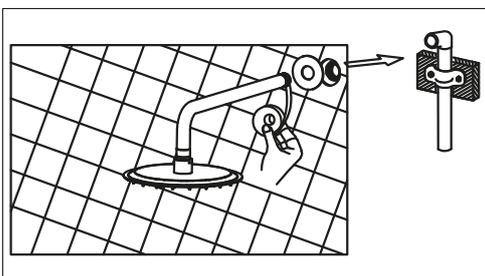

7. Installer le bras de douche, la douche de tête et fixer le raccord au mur. Serrez la pomme de douche sur le bras de douche avec du ruban d'étanchéité. (le fixer dans le sens horaire)

8. Mettre en eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuite.