




Mitigeur bain-douche chatelet

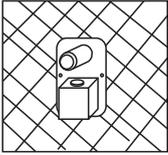


7. Après avoir installé la boîte d'encastrement, fermez la avec le cache plastique avant de carreler

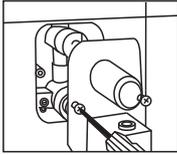


8 . Après avoir carrelé vous pouvez retirer le cache

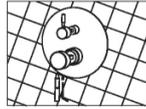

9 . installez la plaque de finition puis les deux manettes (inverseur et contrôle de température)

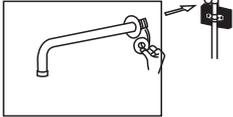


10 . Avant d'installer le bec, veillez à bien garnir le filetage de téflon afin d'assurer l'étanchéité



11 . Installez le support de douchette avec prise d'eau N'oubliez pas de bien filer le filetage avec du téflon.

12 . Installez la douchette et son flexible (attention au sens d'installation)

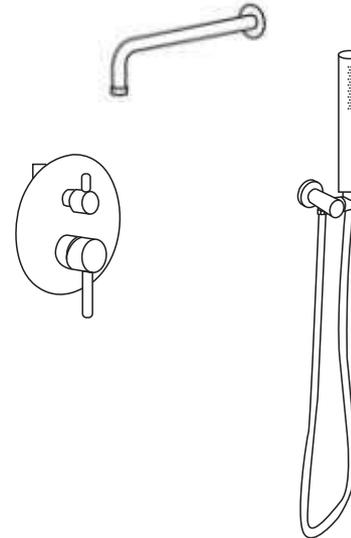

Garantie 5 ans si les conditions d'utilisation et d'installation ont été suivies.

La cartouche est en céramique 35mm sans distributeur

L'équilibre des pressions entre l'eau froide et l'eau chaude doit être parfait sinon la température peut varier de +/- 2°C.

Les pièces de plomberie ne sont pas fournies.
Il faudra vous fournir en sortie de cloison ou en pipe d'alimentation pour le bec et la douchette.

Mitigeur de douche 2 voies

Matériel Nécessaire à l'installation



Une clé à molette



Une clé 6 pans




Tournevis




Du teflon

Avant l'installation :


1. Vérifier le contenu du colis
2. Vérifier que la purge des tuyaux a été réalisée
3. Assurez vous que les pressions d'eau sont égales et soient comprises entre 1.5 bars et 4 bars
4. Les photos de la notice sont d'ordre général et ne sont pas représentatives de votre installation. Si vous avez des difficultés pour l'installation veuillez contacter un plombier professionnel.
5. Si vous devez vous absenter pendant une longue période pensez a couper les arrivées d'eau.

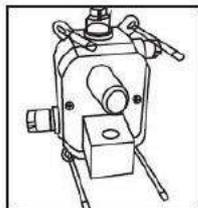


1. Tracez l'emplacement de la boîte à encastrer

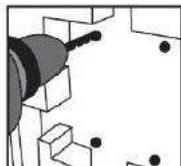


2. Après avoir tracé l'emplacement de la boîte, retirez la et percez les trous.

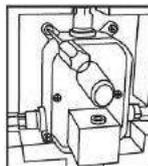


3. Installer la boîte et vissez la au suport

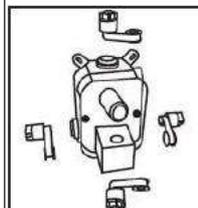

4. il y a deux arrivées d'eau et deux sorties, recouvrez les filetages de teflon.

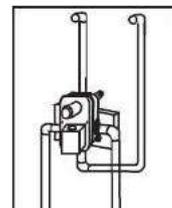

5. Connectez vos tuyaux avec le corps

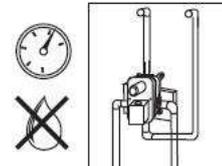

6. Testez votre installation en eau afin de détecter d'éventuelles fuites.