


NO.	Nom de la pièce
1	Corps principal
2	Base du robinet (encastrée)
3	Joint torique en caoutchouc
4	Tuyau fileté
5	Coussin en caoutchouc
6	Gros écrou
7	Conduit d'arrivée d'eau
8	Conduit d'arrivée d'eau




1

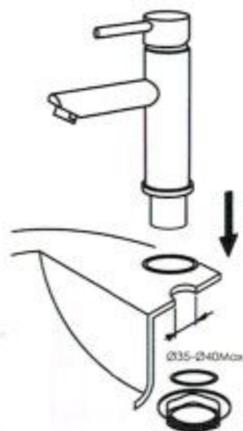


Assurez-vous qu'il y a un trou de 35 à 40 mm sur la vasque avant de fixer le robinet. Dévissez le raccord du bas du corps, puis faites-le passer à travers le trou. N'oubliez pas de fixer le joint torique entre le bas du corps et la vasque.

2

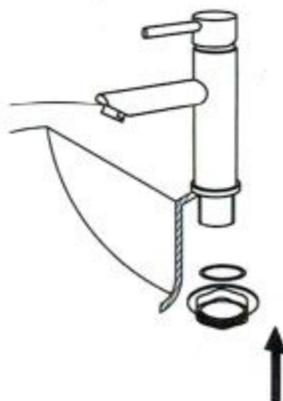


Vissez l'ensemble de fixation au robinet, sous la vasque.

3

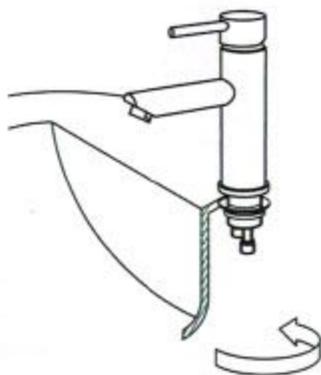

Vissez à la main le contre-écrou, puis renforcez la fixation avec un outil adapté.

4

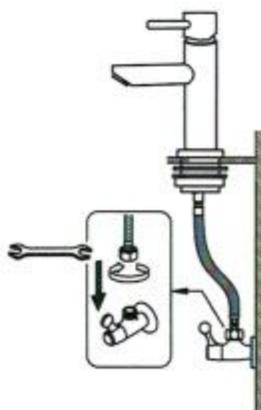

Branchez les tuyaux d'arrivée d'eau : "Rouge" pour la connexion à l'eau chaude et "Bleu" pour la connexion à l'eau froide.