


# notice de montage

Nom: Oval Mirror


Modele NO.: M601G-O, M601B-O, M601S-O

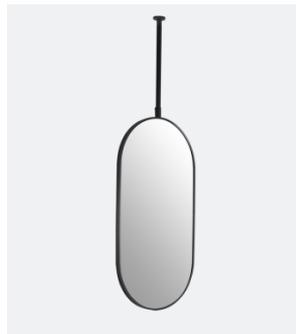

## Liste


	 *2	 *2		
---	--	--	---	--

## outillage




## Etapes

1. Marquer la position avec un crayon, percer les trous avec une perceuse

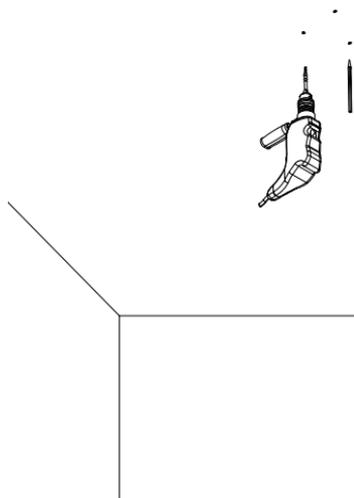

2. Fixez ensuite les vis fournies dans les chevilles. Nota les vis et chevilles fournies sont prévues pour plafond plein, pour le placo platre veuillez utiliser des chevilles et vis adaptées ,

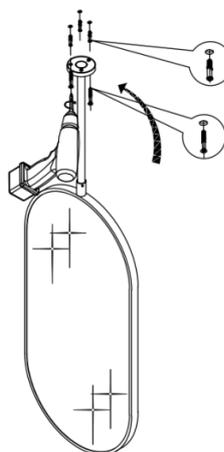

3. Assurez-vous que la base est fixe, puis fixez la rosace de finition



Attention:

Avant de commencer l'installation, s'assurer de ce qui suit :

- Le mur/le plafond où le produit est installé peut supporter le poids du miroir.
- Le miroir doit être installé par un professionnel agréé.