

# Fiche technique lavabo School

Composition du colis :

## 1. Lavabo fonte émaillée et ses fixations murales:




Mélangeur CROSS :



## Installation

### Étape 1 :

Tracez les cotes de placement du corps a encaster et des fixations :

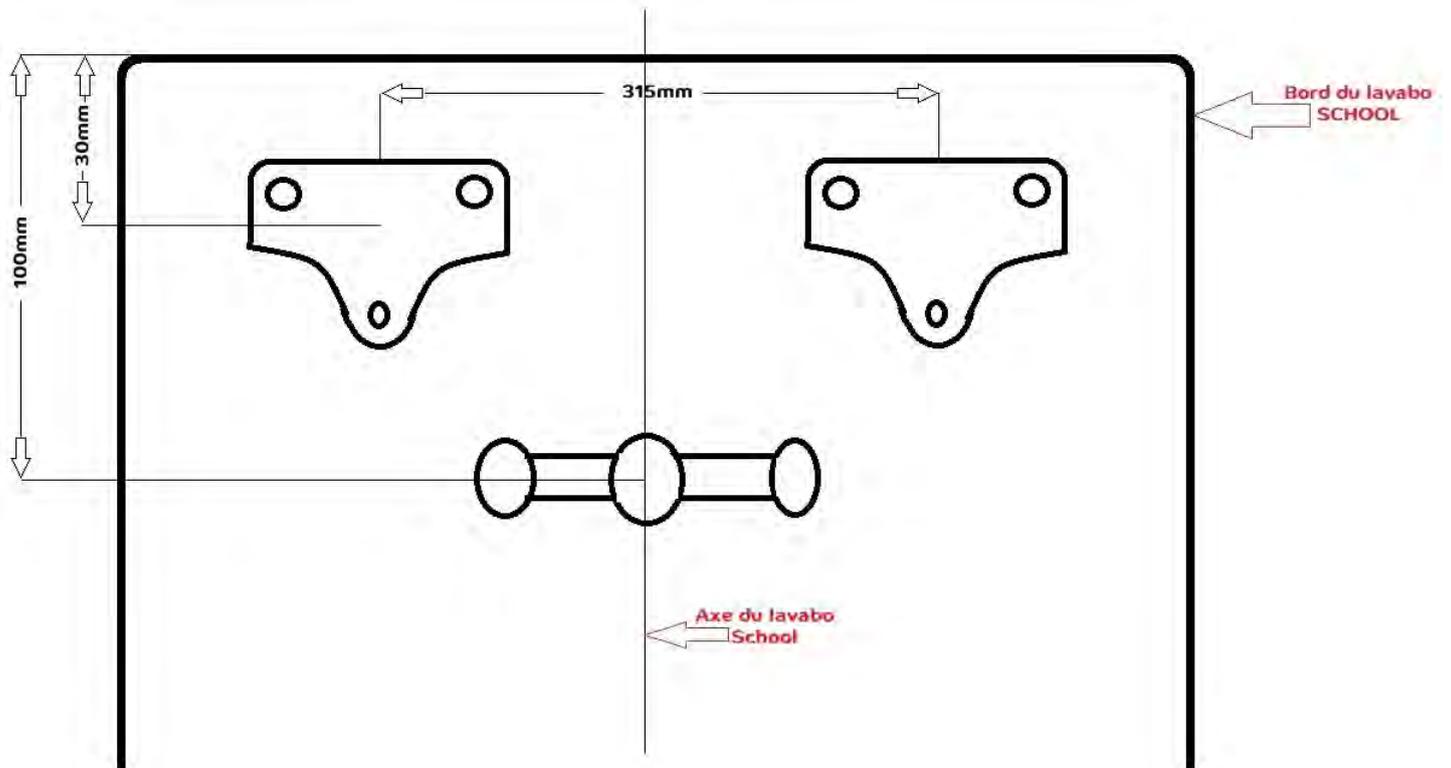

### Étape 2 :


Démontez toutes les parties externes du robinet CROSS



Ainsi que les cartouches :



Vous devez obtenir ce résultat :

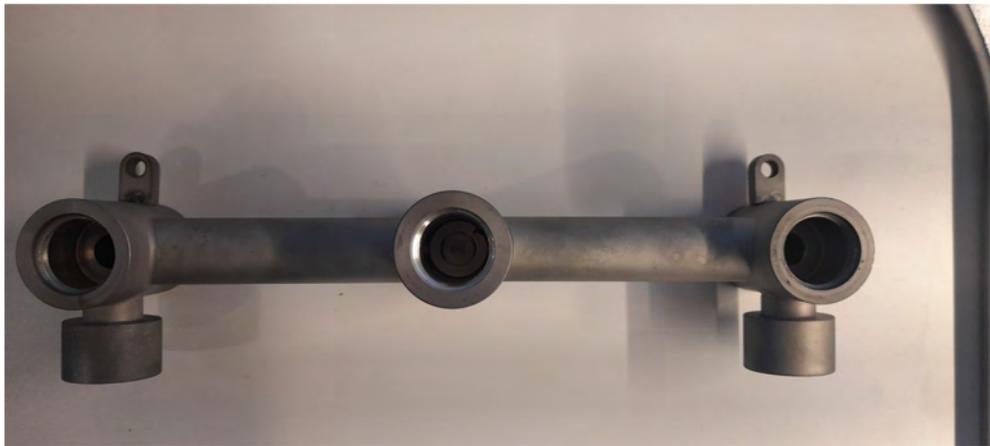

Étape 3 :

Percez le mur/support afin d'encaster le corps de minimum 2,5cm et 3 cm au maximum :



et fixez le corps à l'axe du lavabo


Étape 4 :

Fixez les pattes de maintien :




Étape 5 :

Raccordez votre corps de mitigeur en eau :

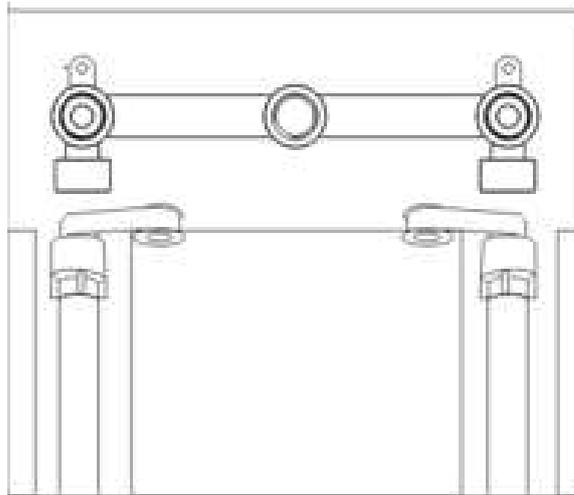

Testez en pression pour détecter les éventuelles fuites :

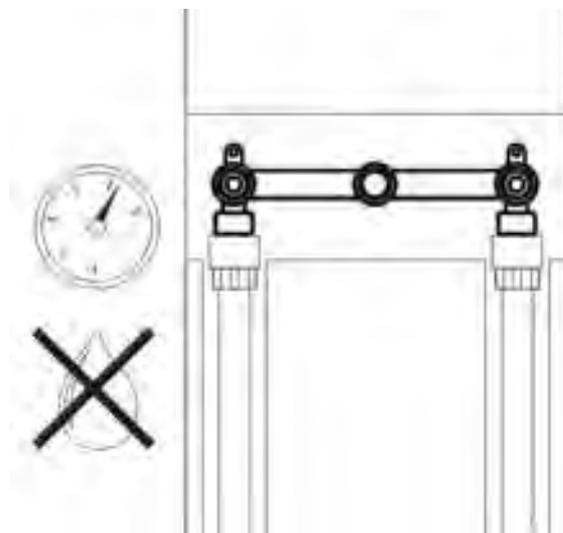

## Étape 6 :

Placez le lavabo sur les pattes de fixation en l'enclenchant par le haut :



Conseil : Tracez l'emplacement des fixations avant de positionner votre lavabo.

## Étape 7 :

Remontez toutes les parties sur le robinet :

en commençant par les cartouches :




Conseil : Prévoyez une clé a tube pour le serrage des cartouches.




puis les cloches de finitions :



Le bec n'oubliez pas d'installer du téflon ou autre matériel d'étanchéité sur le pas de vis :

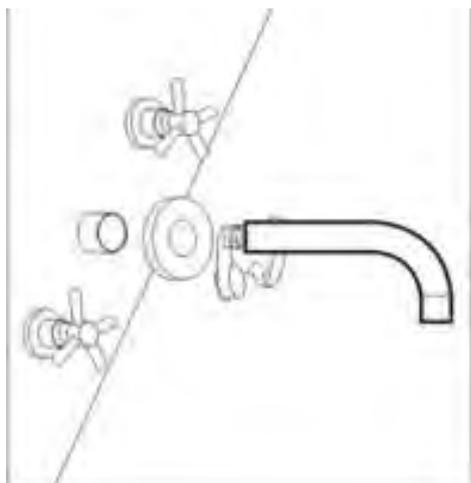

et enfin les poignées :

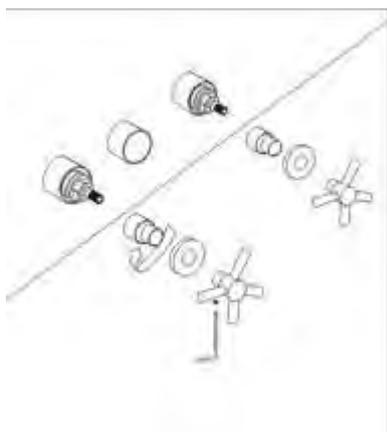

L'installation de votre lavabo est finie :

