


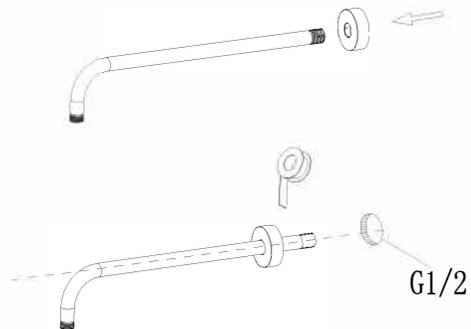

Instruction d'installation


1

Placez la rosace de finition -4- dans le bras de douche -3-
Vissez le bras de douche avec du téflon, et procédez à un test en eau afin de vérifier qu'il n'y ai pas de fuite.




2

Prenez la pomme de douche -1- et vissez-la au bras de douche -3--

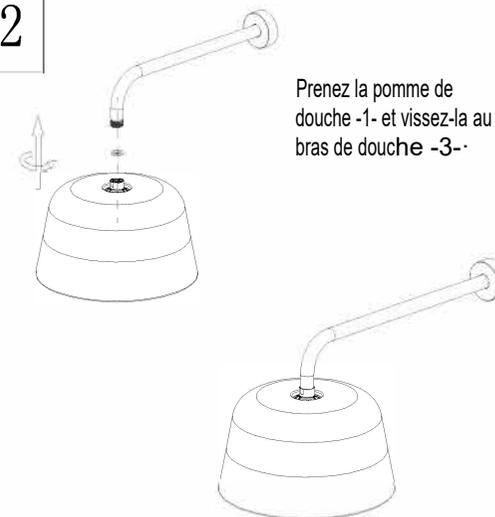


● Pièces :

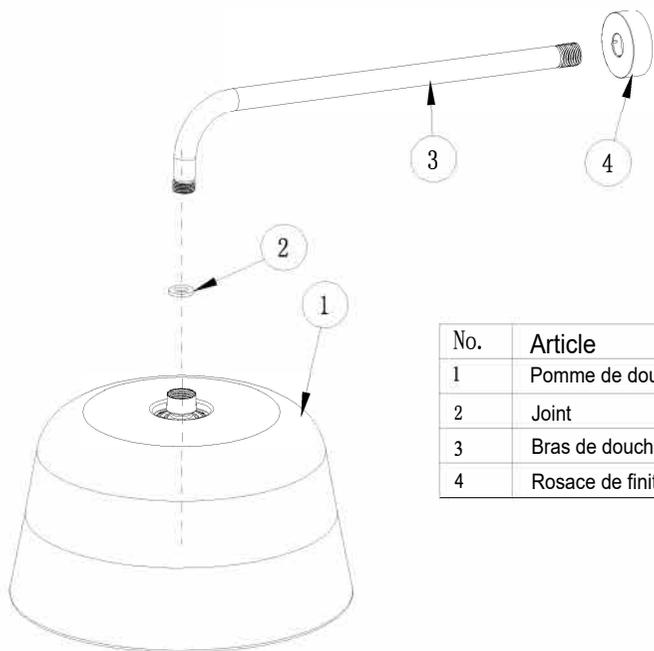

No.	Article	Qté
1	Pomme de douche	1
2	Joint	1
3	Bras de douche	1
4	Rosace de finition	1

● Installation complète

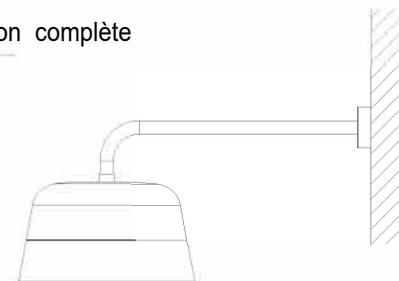

● PRECAUTIONS :

1. Les composants ont été testés et débogués par le fabricant.
2. Avant de procéder à l'installation, il convient de nettoyer les isolateurs du tuyau encastré.
3. Après l'installation, assurez-vous que tous les composants sont bien connectés et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.
4. La pression de l'eau chaude/froide pendant l'utilisation est de 0,05 à 0,7 MPa.
5. Si le débit d'eau est faible ou insuffisant lors de l'ouverture, veuillez vérifier si le filtre n'est pas bloqué.
6. La température reconnue pour le fonctionnement normal de la douche est de 27 degrés.
7. N'utilisez pas de produits abrasifs, acides ou alcalins pour nettoyer la surface du produit.