


# Mitigeur thermostatique bain-douche à encastrer avec boîtier

Guide d'installation


## Ensemble des pièces

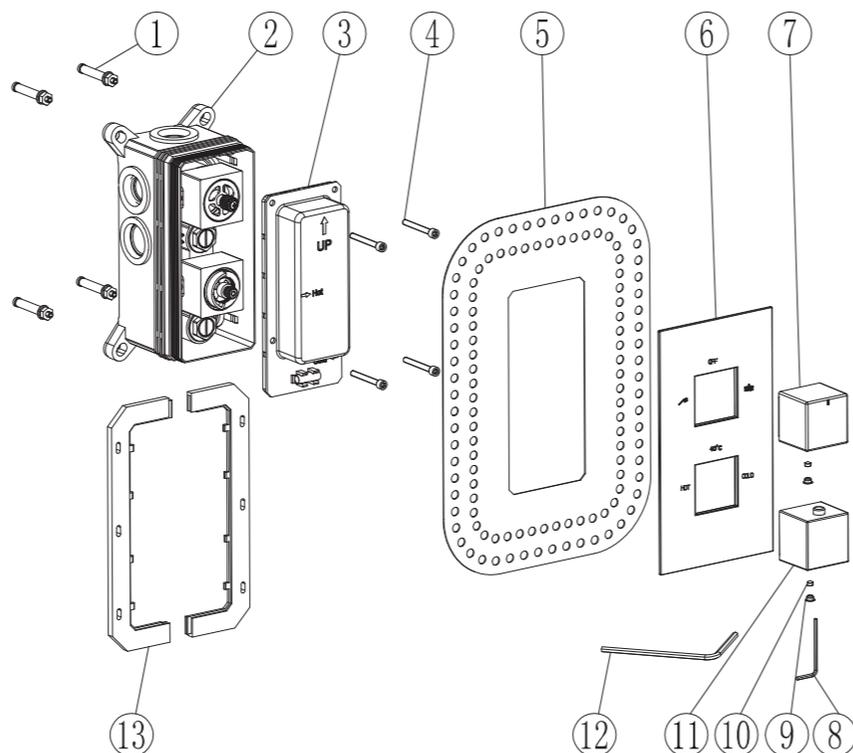

No	Nom des pièces	QTY	No	Nom des pièces	QTY
1	M6*60 Vis d'expansion	4	8	2.5 mm Clé Allen	4
2	Boîtier encastré (et corps de mitigeur)	1	9	Bouchon en caoutchouc	1
3	Couvercle supérieur (avec jauge)	1	10	M5*4 Vis de réglage	1
4	M5*40 vis de réglage	4	11	Poignée de température	4
5	Plateau en caoutchouc	4	12	4 mm Clé Allen	4
6	S/ST Bride murale	1	13	Cadre en plastique (pour mur creux)	1
7	Poignée de dérivation	4			

## Guide d'installation


### Avant l'installation

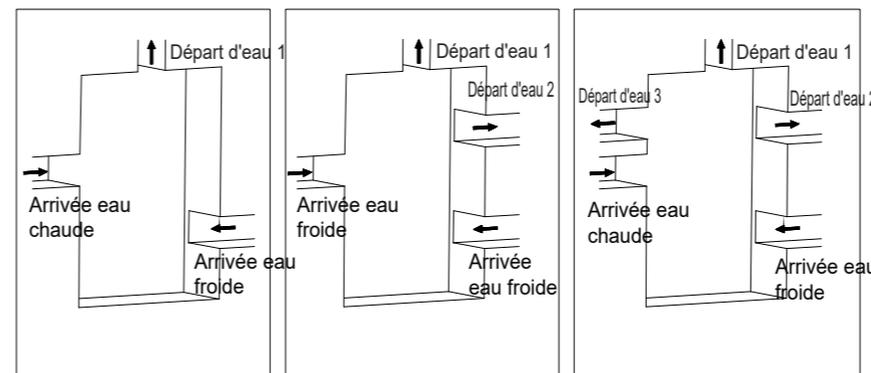

Pour une douche à fonction unique, découpez 1 fente de sortie


Pour une douche à deux fonctions, découpez 2 fentes de sortie.

Pour une douche à trois fonctions, découpez 3 fentes de sortie

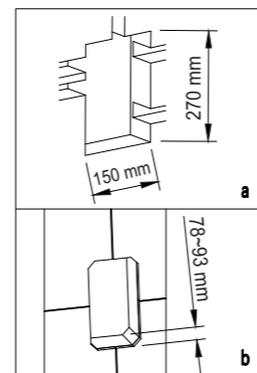


Img.a: largeur et hauteur d'ouverture murale

### Installation du boîtier

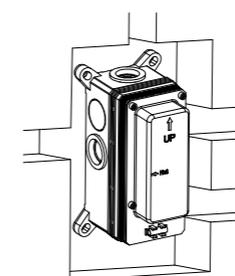


Placez le boîtier comme indiqué ci-dessus

## Guide d'installation

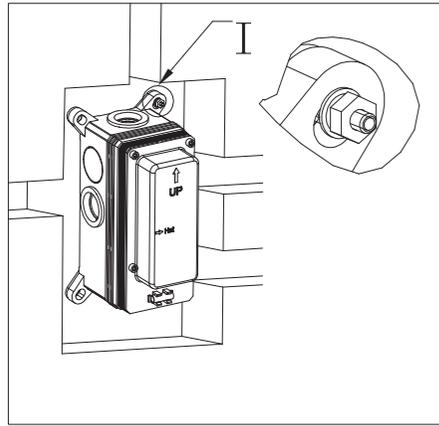


Fixez le boîtier au mur avec des vis à expansion et une clé. Vérifiez la jauge de niveau pour assurer un alignement horizontal et gardez toujours la flèche vers le haut.

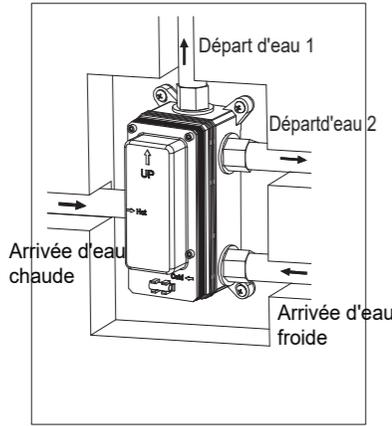

Raccordement de tous les tuyaux d'entrée et de sortie. Remarque : avant le raccordement, ouvrez la vanne principale pour éliminer les impuretés dans les tuyaux.

### Test d'étanchéité

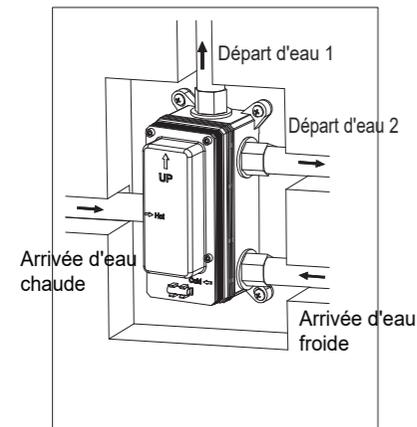


Appliquez une pression d'eau ne dépassant pas 0,5 MPa, vérifiez toutes les connexions pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite.


IGMX0307(2019/10)

## Guide d'installation


### Fixation murale

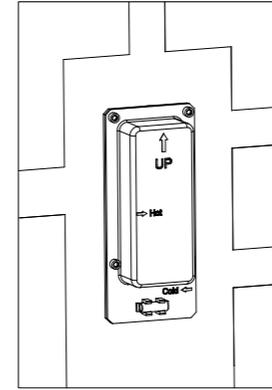


Commencez le test de pression pour vérifier l'absence de fuite avant de remplir le mur avec du béton.

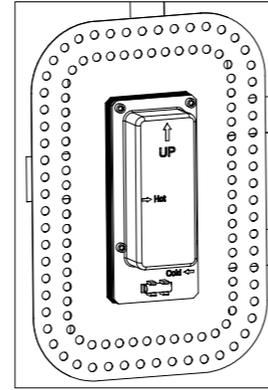

Installez la plaque en caoutchouc sur le corps du boîtier et fixez-la à la surface du béton.

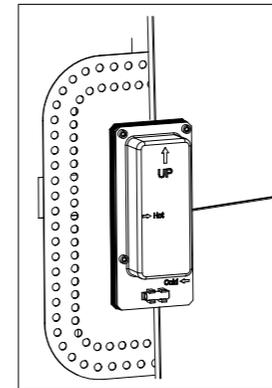

Lors de la pose des carreaux, assurez-vous que leur découpe s'aligne parfaitement avec la boîte.

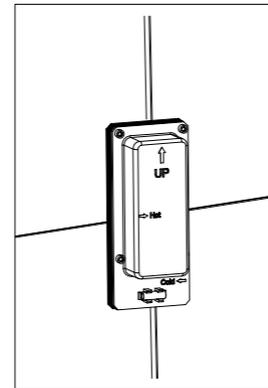


Pré-installation terminée, en attente de l'installation de la bride murale et de la poignée.


IGMX0307(2019/10)

## Guide d'installation

### Installation de la bride murale et de la poignée

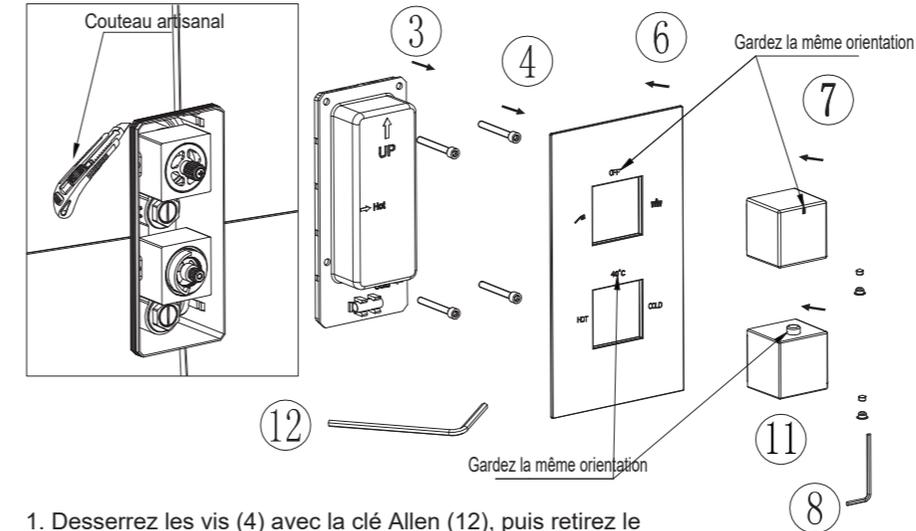

1. Desserrez les vis (4) avec la clé Allen (12), puis retirez le couvercle supérieur (3).
2. Coupez la partie superflue du boîtier avec un cutter, en vous assurant que celui-ci est sous la surface du mur.
3. Retirez d'abord le film de ruban adhésif 3M à l'arrière de la bride murale (6), puis collez-le sur la surface du mur.
4. Avant d'installer la poignée de dérivation (7), ajustez-la de sorte que sa soit vers le haut et que la cartouche soit à l'état "OFF". Serrez ensuite les vis (10) avec la clé Allen (8) et insérez enfin le bouchon en caoutchouc dans le trou de vis.
5. Avant d'installer la poignée de température (11), ajustez-la de sorte que la goupille soit vers le haut et que la température soit de 38°C (+/-2). Ensuite, serrez les vis (10) avec la clé Allen (8) et insérez enfin le bouchon en caoutchouc dans le trou de vis.

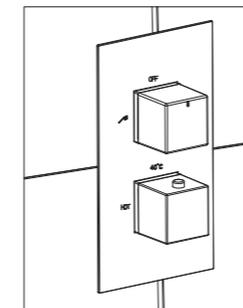

Cette image montre l'installation du mélangeur terminée.

IGMX0307(2019/10)