
## Installation et utilisation de la colonne de douche Concorde Slim

## A. Installation

## liste des pièces détachées


- 1 corps du mitigeur
- 2 joints en caoutchouc
- 3 rosaces de finition
- 4 raccords excentrés
- 5 colonne coulissante
- 6 support de la douchette
- 7 vis
- 8 support mural
- 9 cheville plastique
- 10 bras de douche
- 11 vis hexagonales
- 12 clé Allen
- 13 douche de tête
- 14 douchette
- 15 flexible de douche

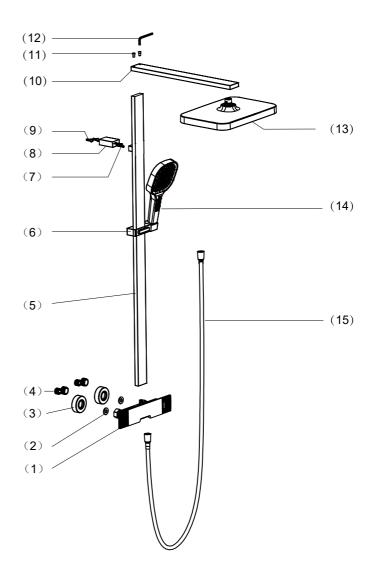

- 1. Purgez les canalisations pour éliminer les impuretés, le sable ou autres débris qui pourraient être bloqués dans les tuyaux. Enveloppez les raccords excentrés (4) avec du ruban adhésif et insérez-les dans les arrivées d'eau. Ajustez les coudes à la bonne distance (entraxe) et au même niveau, puis fixez les rosaces de finition (3) sur les raccords (4).
- 2. Placez les joints en caoutchouc (2) dans les écrous du corps du mitigeur et fixez fermement les écrous sur les raccords (4).

- 3. Mesurez la distance entre le corps du mélangeur et le support de fixation (8) et percez les trous.
- 4. Raccordez la colonne coulissante (5) sur le corps du mitigeur (1).
- 5. Fixez le support (8) et placez la tige saillante de la colonne coulissante (5) dans le support (8) et serrez-le.
- 6. Insérez le bras de douche (10) dans la colonne coulissante (5) et serrez-le avec les vis hexagonales (11) et la clé Allen (12).
- 7. Raccordez la douche de tête (13) au bras de douche (10) et le flexible de douche (15) à la douchette (14) et à la sortie d'eau située sous le corps du mitigeur (1).

## **B.** Utilisation

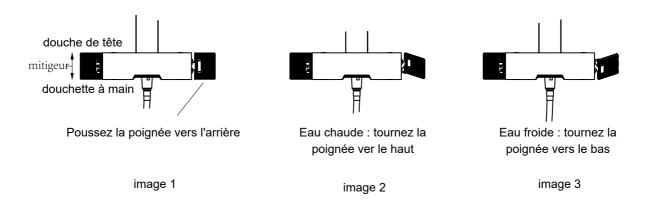

- 1. La poignée sur le côté droit est le mélangeur : poussez la poignée du mélangeur vers l'arrière pour activer l'arrivée d'eau (image 1). Puis tournez la poignée du mélangeur vers le haut pour obtenir de l'eau plus chaude (image 2) ou baissez-la pour obtenir de l'eau plus froide (image 3).
- 2. La poignée sur le côté gauche est l'inverseur : tournez-la vers le haut pour activer la douche de tête ou tournez-la vers le bas pour utiliser la douchette (image 1).