


WC SUSPENDU

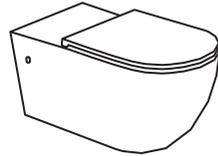

CUVETTE PMR

REF : 20011

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant de procéder à l'installation, veuillez lire attentivement ces instructions pour vous familiariser avec les outils, les matériaux et les séquences d'installation requis. Veuillez laisser ces instructions au client après l'installation.

Avant l'installation, inspectez les toilettes pour vous assurer qu'aucun dommage n'a été causé pendant le transport.

S'il y a des dommages ou s'il existe un défaut visible, ne procédez pas à l'installation et informez immédiatement votre fournisseur.

Attention : risque de blessures ou de dommages au produit, Manipuler avec précaution. La porcelaine peut être brisée ou ébréchée si le produit est manipulé avec négligence.

- Respecter le code local de la plomberie et du bâtiment
- Inspectez soigneusement les nouvelles toilettes pour déceler tout dommage
- Si les toilettes existantes ne disposent pas d'un robinet d'arrêt d'alimentation sous le réservoir, installez-en un avant d'installer les nouvelles toilettes.

Outils et matériel nécessaires



Mètre ruban



Niveau à bulle



Lunette de protection



Crayon (bois faïence)




Jeu de clé ALLEN




Silicone sanitaire

Installation


1 Identification des pièces

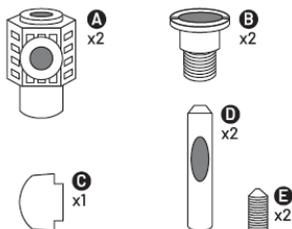


2 Installer D dans sur la tige filetée en maintenant l'encoche de la vis vers le haut.

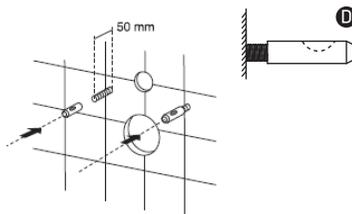


3 Vérifier la position du perçement pour la vis pointeau

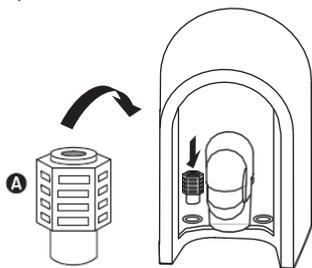

4 Insérer B dans A. A l'aide de C visser les deux parties.

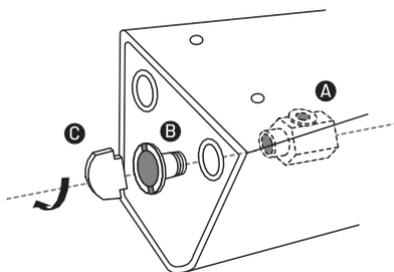

5 Fixez au mur.

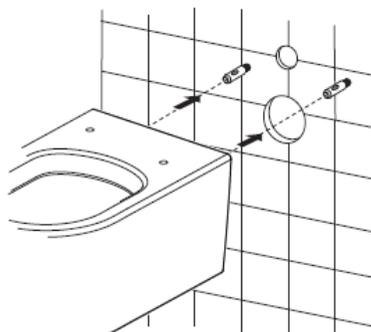

6 Insérez E par le trou sur le côté, puis visser jusqu'à ce que le WC ne bouge plus.

