
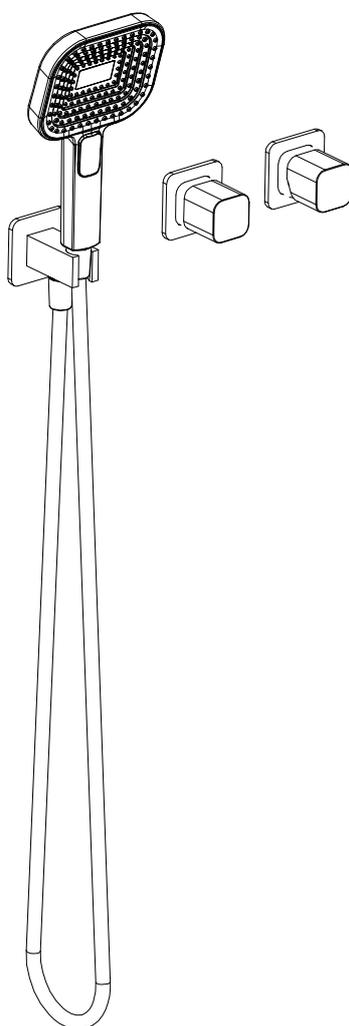




Notice d'installation

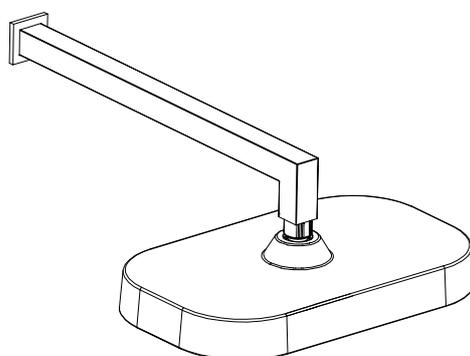





Liste


No.	Description	Qty	No.	Description	Qty
1	Corps	1	8	Flexible	1
2	Rosace	2	9	Rosace bras	1
3	Manette	1	10	Bras de douche	1
4	Manette inverseur	1	11	Tête de douche	1
5	Vis pointeau	2	12	Vis autotaraudeuses	1
6	Support douchette	1	13	Clé allen	1
7	Douchette	1			

Suggestion de la profondeur du trou: 50mm-55mm

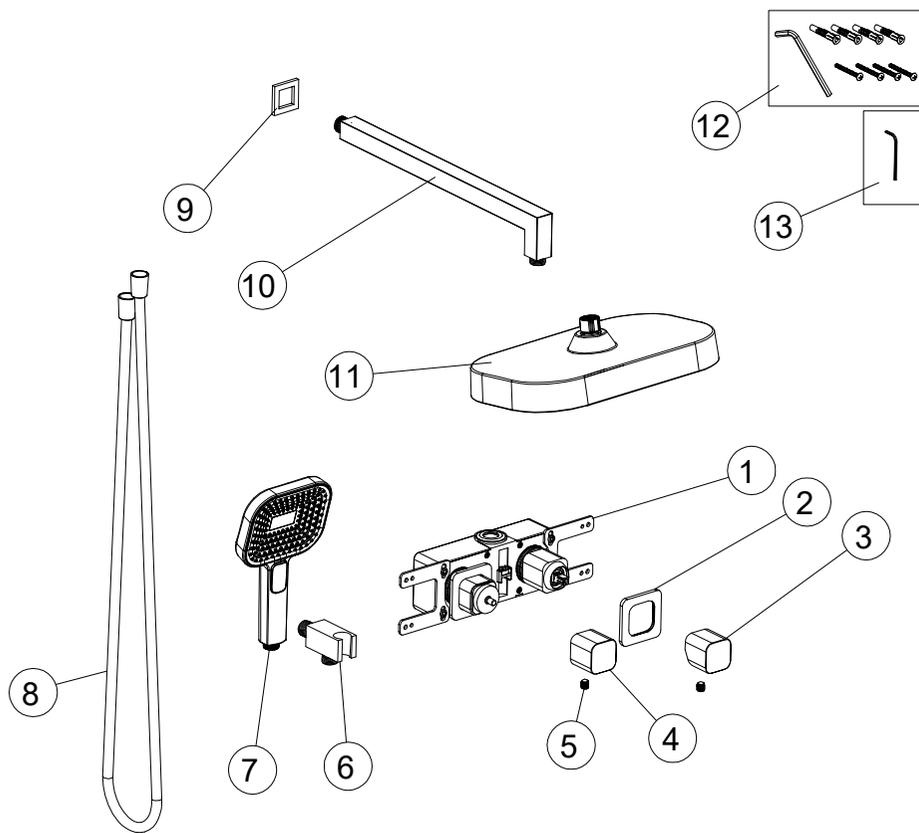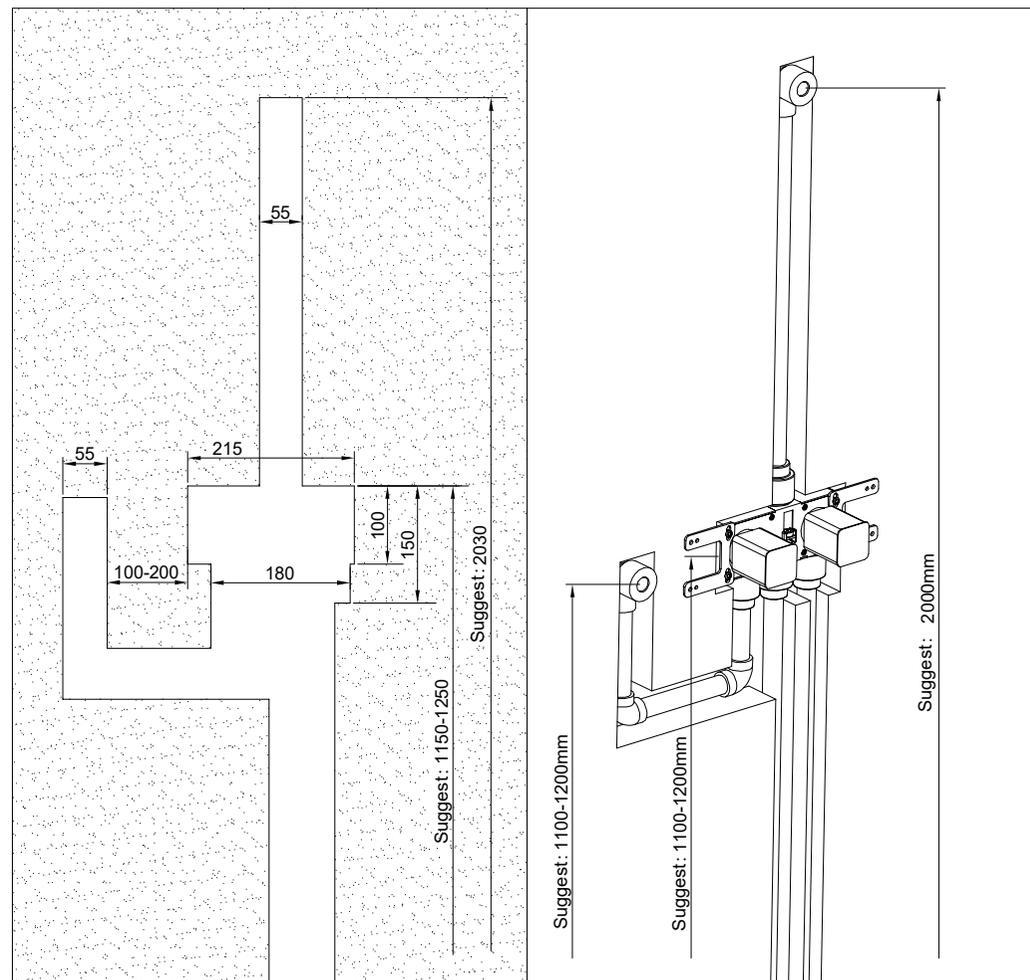


Installation de mitigeur à corps encastré

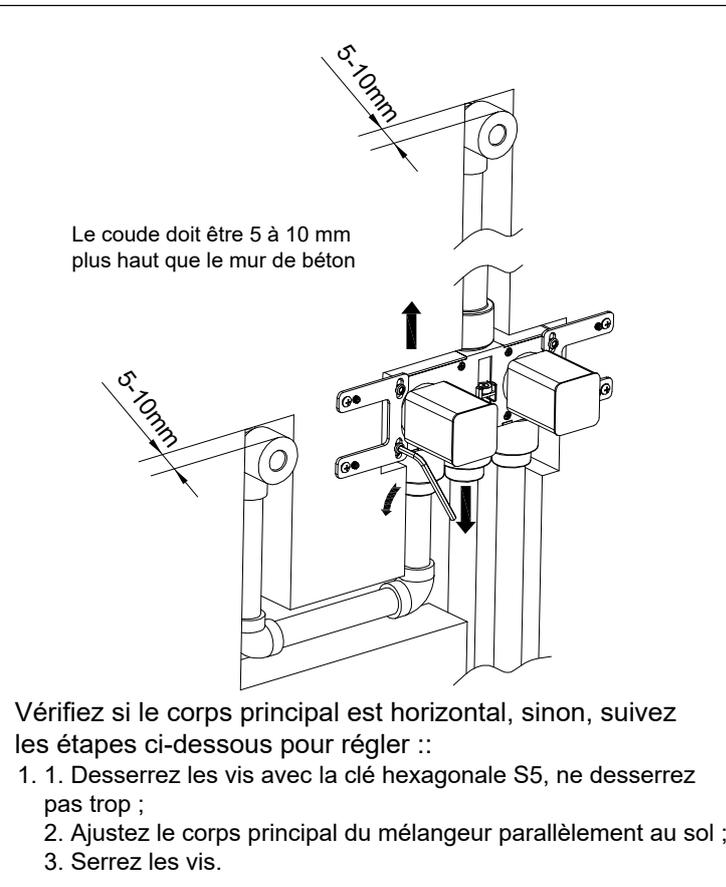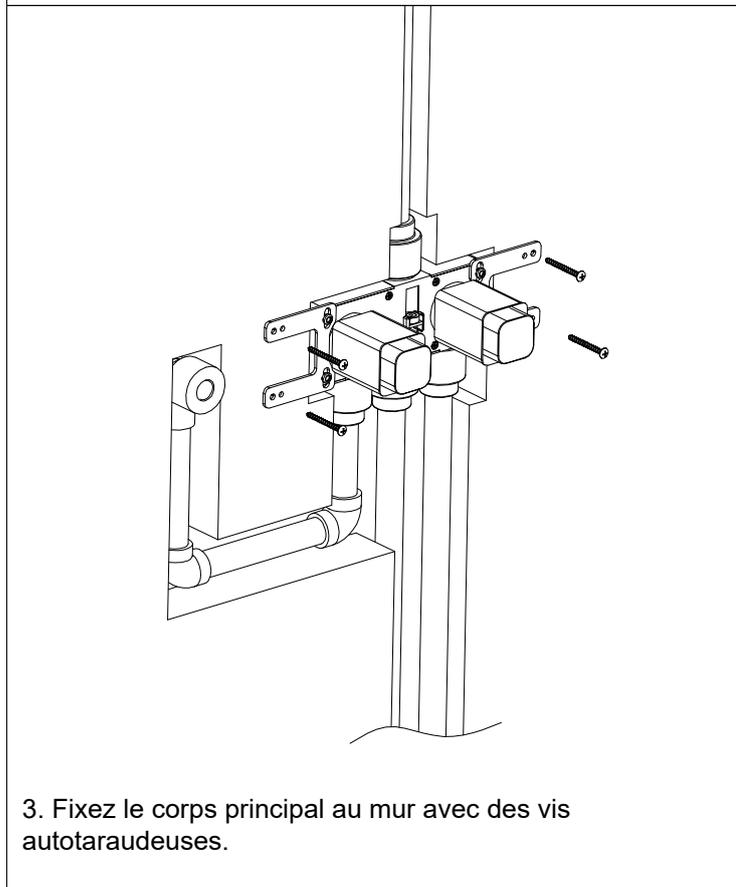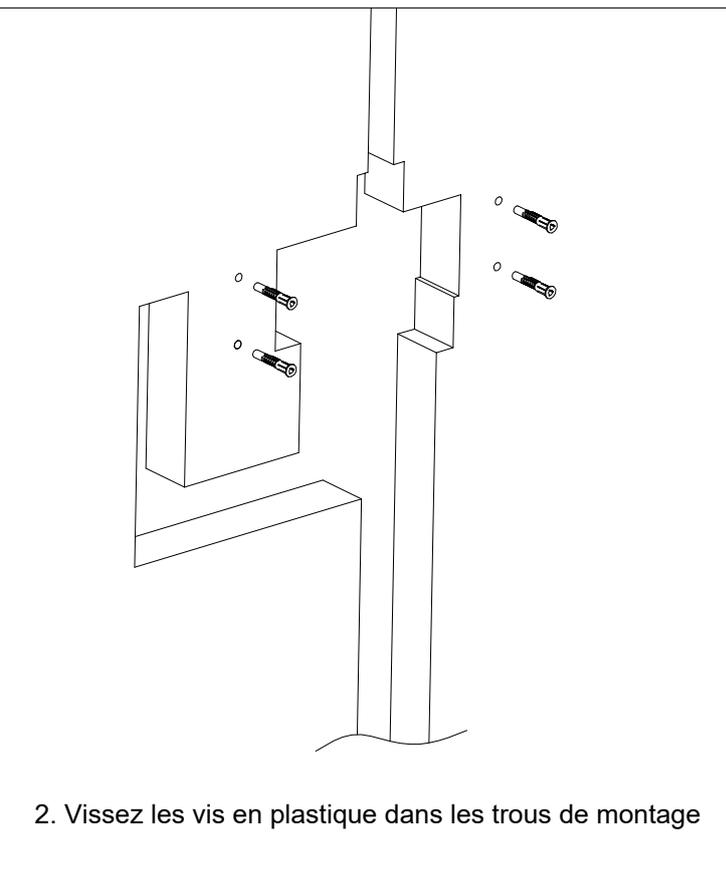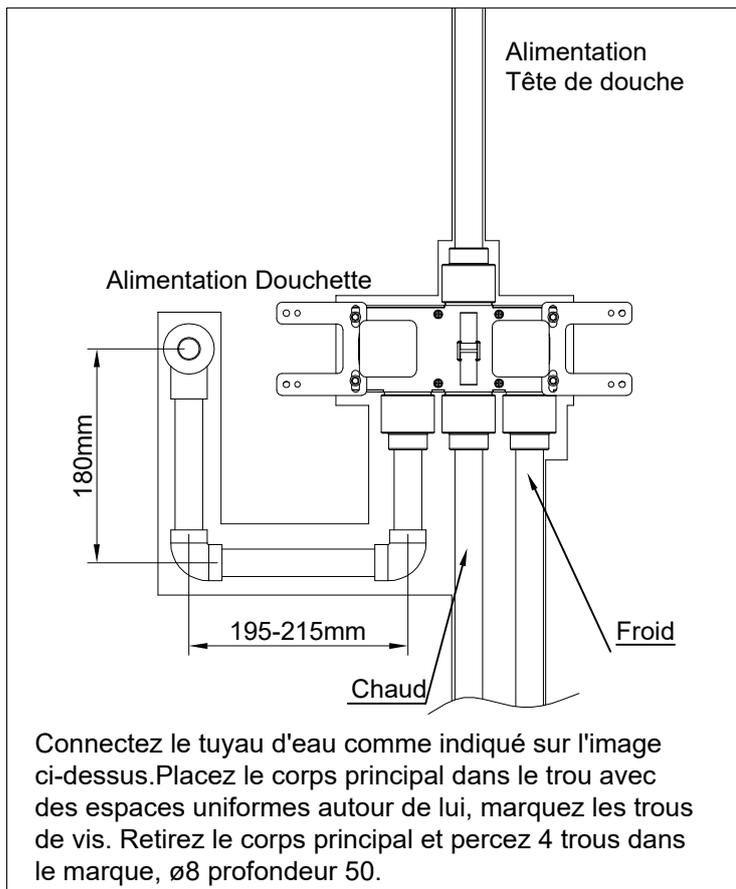

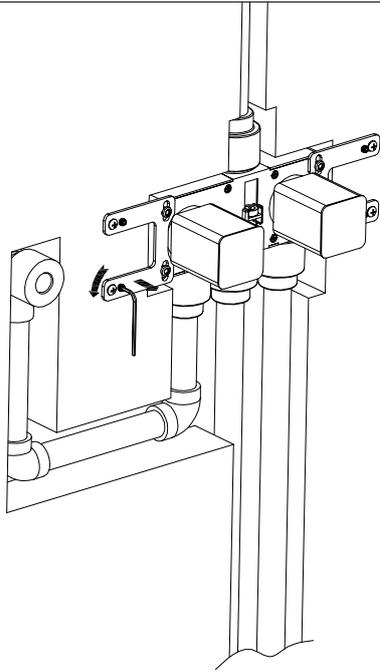


Vérifiez si le corps principal est vertical. Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes ci-dessous pour régler :


1. 1. Desserrez légèrement les vis autotaraudeuses.
2. Utilisez la clé hexagonale S2.5 pour tourner les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour que les vis serrent le mur, assurez-vous que le corps principal est vertical à 90° par rapport au mur ;
3. Serrez les vis autotaraudeuses.

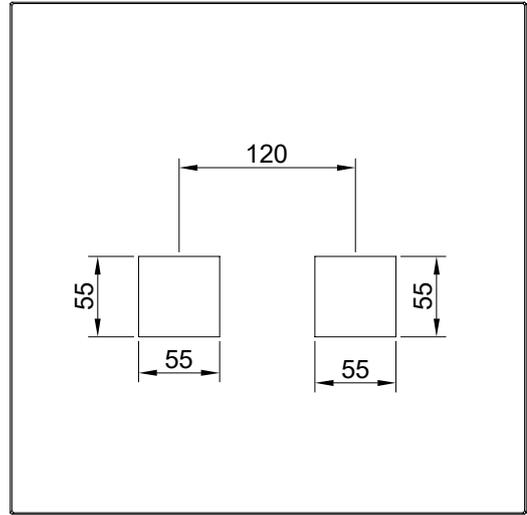

4. Creusez des trous dans le carreau, la taille se réfère à la figure ci-dessus.


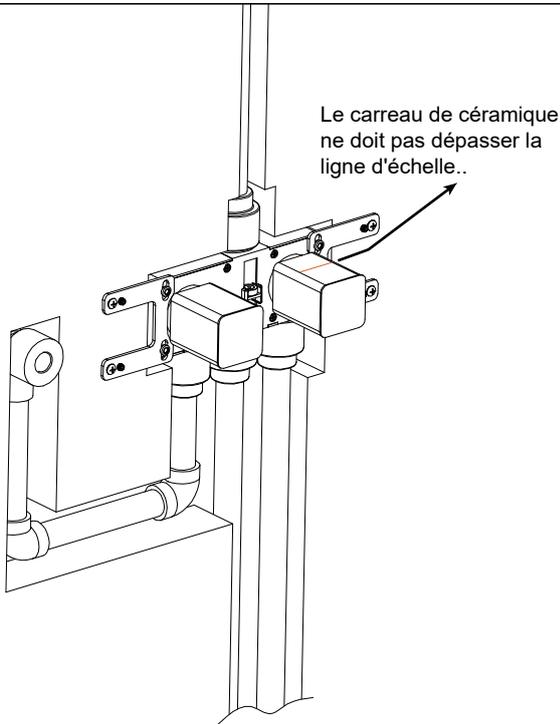


5. installer le carrelage au mur : le carrelage ne doit pas dépasser ligne d'échelle indiquée sur le corps principal.

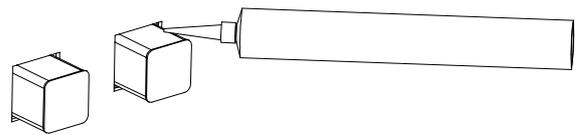


6. remplissez l'espace entre la tuile et le corps principal avec de la colle

Couper la couverture de protection la plus proche de la surface des carreaux



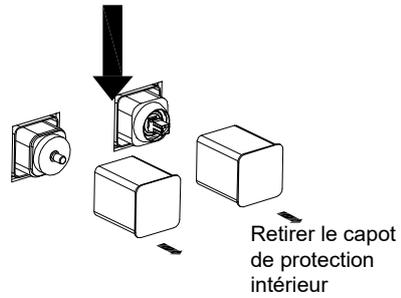
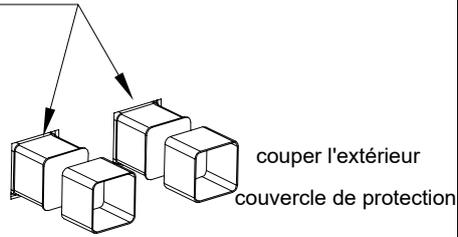


7. Une fois que la colle à verre est complètement sèche, coupez la partie en plastique dépassant du carreau de céramique. A noter que la poignée possède un capot de protection intérieur et extérieur. Ne coupez que le couvercle extérieur et le couvercle en plastique intérieur doit être retiré après la coupe.

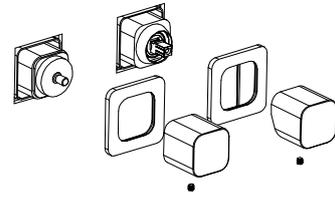


Installez la plaque frontale, la poignée de la vanne de dérivation et poignée de contrôle de la température. Fixez avec les vis de réglage.

Votre produit peut sembler différent de celui illustré. Les procédures d'installation restent les mêmes.

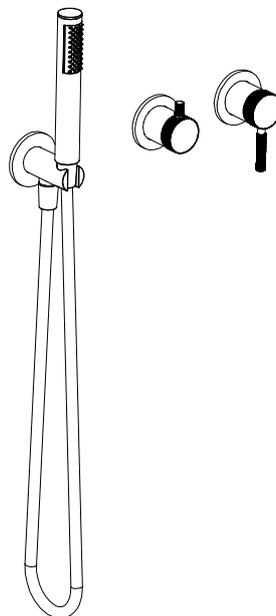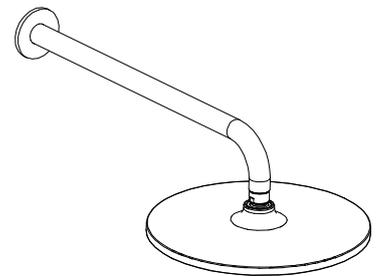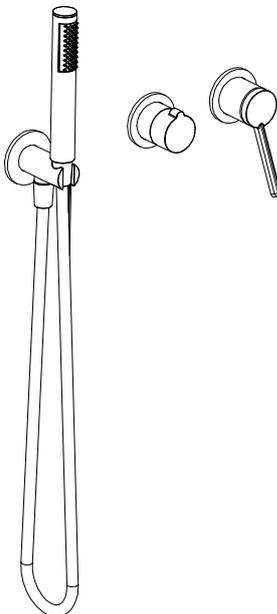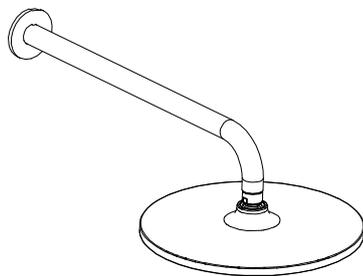


Instructions d'installation du receveur de douche

①

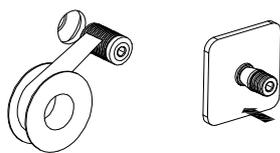

1. Appliquez le téflon sur le filetage du receveur de douche, puis couvrez la base carrée.

②




2. Connectez la base de douche dans le joint et serrez les deux vis de réglage.


3. raccordez le flexible de douche au receveur de douche et l'autre extrémité à la douchette.

Vérifiez toutes les connexions pour les fuites.

③

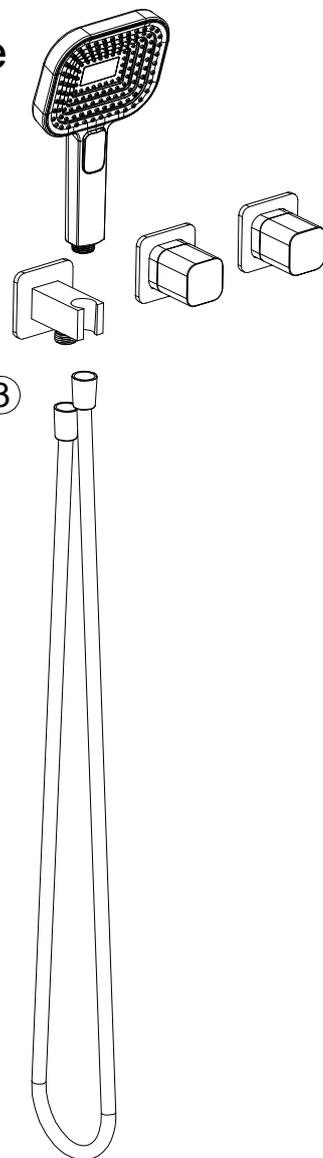

Instructions d'installation du bras de douche

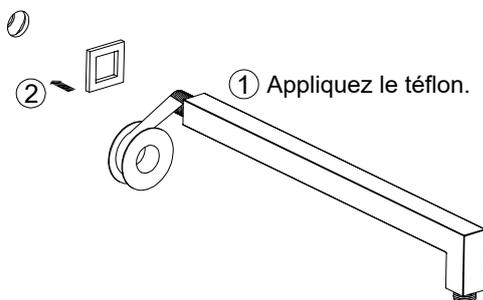

① Appliquez le téflon.

1. Appliquez le téflon sur le bras de douche.

2. Placez la bride sur l'extrémité longue du bras de douche comme illustré et raccordez le bras de douche au tuyau d'eau.

3. Installez la pomme de douche sur le bras de douche et serrez fermement.

Vérifiez toutes les connexions pour les fuites.

Remarques : Après chaque utilisation, de l'eau peut rester dans la pomme de douche. Pour éviter les gouttes, inclinez la pomme de douche pour vidanger.

