



Noticed'installation

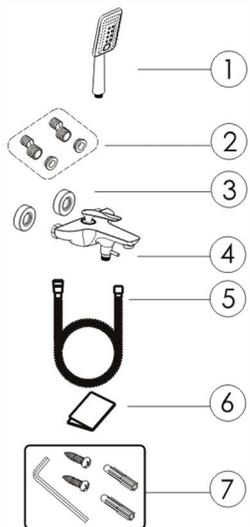


1

Appliquez le téflon sur le connecteur s-union ; connecter s-union à l'alimentation en eau. (La mesure entre deux alimentations en eau est de 150 mm, la hauteur entre le sol et la sortie d'eau est d'environ 900-1000 mm.)

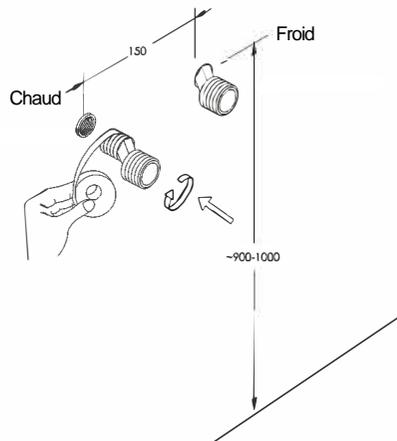


2

Appliquez la rosace de décoration sur le S-union jusqu'à ce qu'il touche complètement le mur.

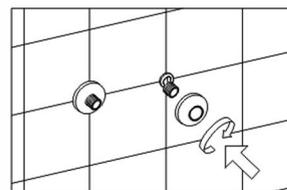

3


Assemblez les pièces du robinet ensemble, insérez le joint dans les deux nœuds du corps du robinet et serrez-le sur le raccord en S avec une clé.

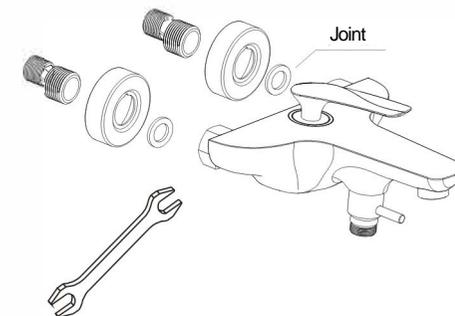

NO.	Description	Qty
1	Douchette	1
2	Raccord	2
3	Rosaces	2
4	Mitigeur	1
5	Flexible	1
6	Notice	1
7	Quincaillerie	1

4

Connecter le flexible de douche avec corps de robinet et douchette.

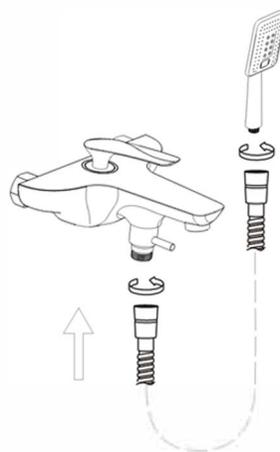

Notes

1. Votre produit peut sembler différent de celui illustré. Les procédures d'installation restent les mêmes.
2. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que la conduite d'eau principale est fermée.
3. Assurez-vous que la taille du mélangeur correspond à la taille du tuyau d'entrée dissimulé.
4. Ne démontez pas le corps du mélangeur par vous-même.
5. La pression de l'eau doit être : 0,05 Mpa : 5 pression de l'eau : 50,75 Mpa. (inclure la pression de l'eau froide)

Entretien

1. Tous les produits doivent être nettoyés avec un détergent doux ou de l'eau savonneuse en utilisant un chiffon doux ou une éponge humide.
2. Séchez avec un chiffon doux après chaque utilisation et nettoyez régulièrement.
3. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques ou abrasifs.