



Notice

- Avant de commencer l'installation, vérifiez si la livraison est complète. En même temps, la livraison doit être vérifiée pour les dommages dus au transport, les rapports de dommages trop tardifs (> 1 jour après la livraison) ne seront pas acceptés.
- Avant de commencer l'installation, assurez-vous que la conduite d'eau principale est fermée.
- Les tuyaux souterrains doivent être installés strictement selon le manuel. L'échange des conduites d'eau chaude et froide n'est pas autorisé.
- Les tuyaux d'arrivée d'eau doivent être nettoyés avant l'installation du robinet, des impuretés pourraient endommager la cartouche, l'inverseur et l'aérateur.
- Votre produit peut apparaître différent de celui illustré. Les procédures d'installation restent les mêmes.

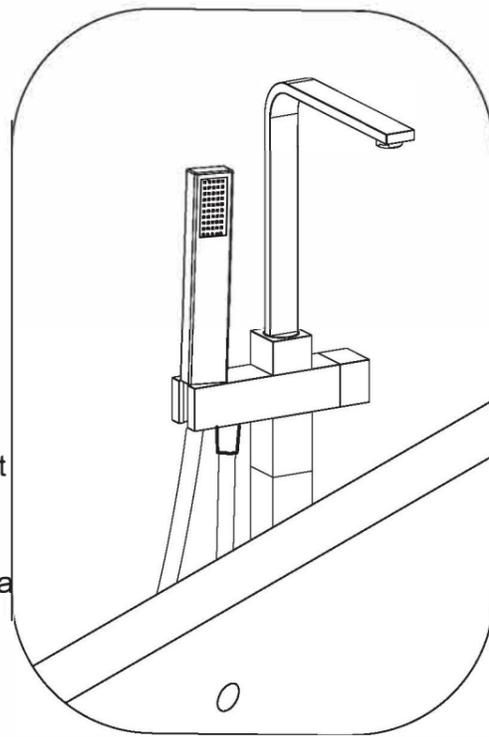


Description :

NO.	Content	Quantity
1	Mitigeur	1
2	Corps	1
3	Clé allen	1
4	Vis pointeau	2
5	Base de finition	1
6	Flexible eau	2
7	Adaptateur	1
8	Vis	3
9	Douchette	1
10	Flexible douche	1
11	Gants	1
12	Notice	1

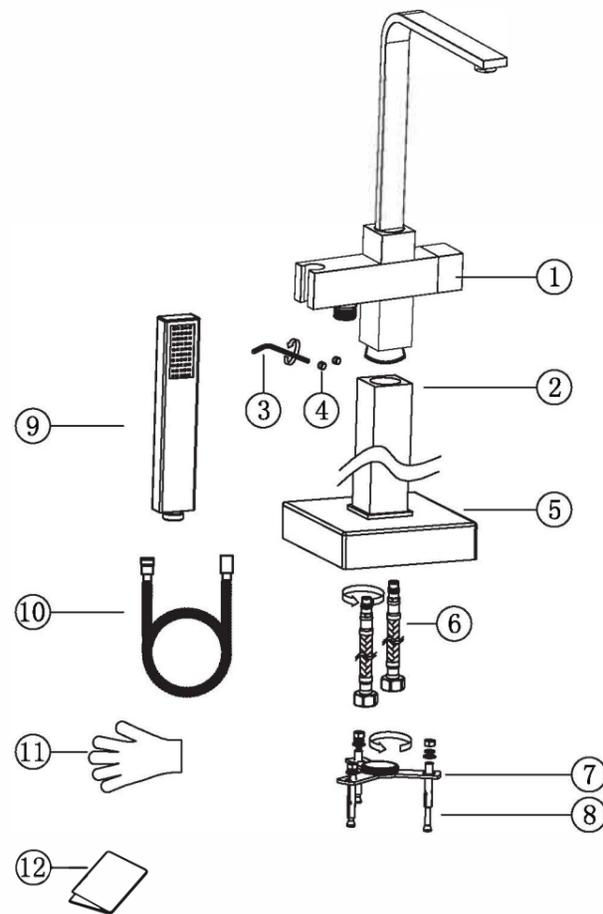


La hauteur de votre baignoire doit correspondre à la dimension de notre robinet de baignoire autoportant.


1. connecter le tube ●, l'écusson ● et la base de la griffe triangulaire (J) à travers le tuyau ●, puis fixer le tuyau au corps principal ●.

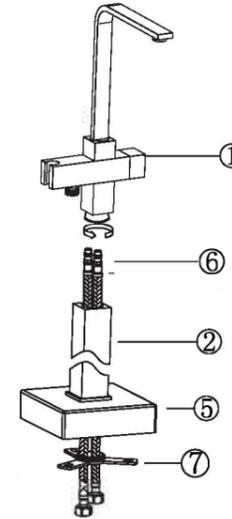


2. connectez le tube au corps principal par une vis hexagonale.

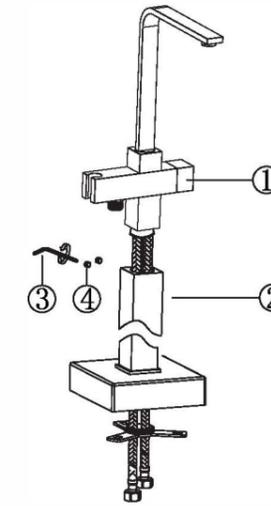


3. Installez le tuyau d'arrivée selon les schémas suivants.

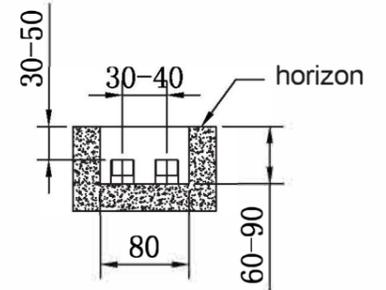


4. connectez les tuyaux ● au tuyau d'arrivée d'eau.

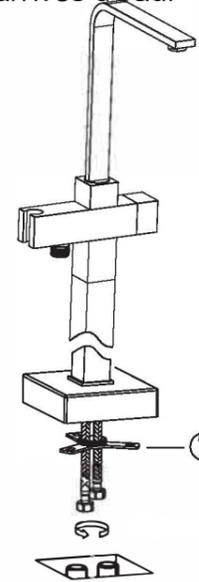


5. fixez la base de la griffe triangulaire (J) au corps.

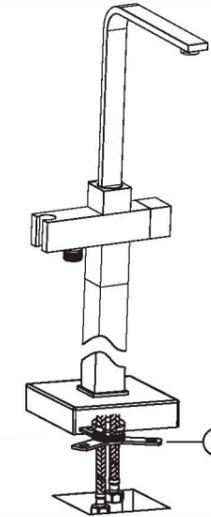


6. percer le trou selon la dimension du dessin.

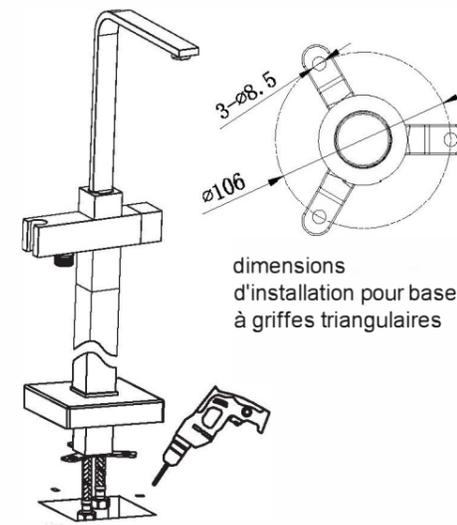

7. installez le corps du robinet par les vis d'expansion.

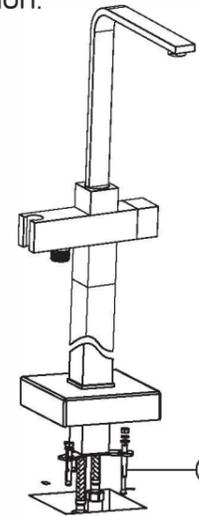

8. Connectez le tuyau de douche à la douchette et au corps principal.

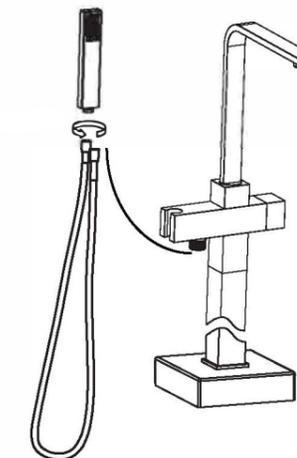

9. Installation terminée

