




Notice d'installation Diana

Vérifier avant l'installation :


- 1.vérifier la présence de tous les composants
2. Avant installation effectuer la purge des tuyauteries qui doivent être libres de débris et saletés
- .Assurez-vous de la présence d'un robinet d'arrêt

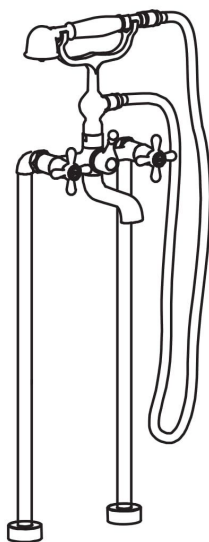


Mélangeur bain douche au sol

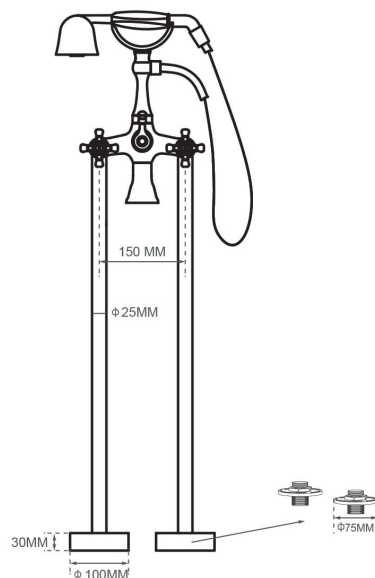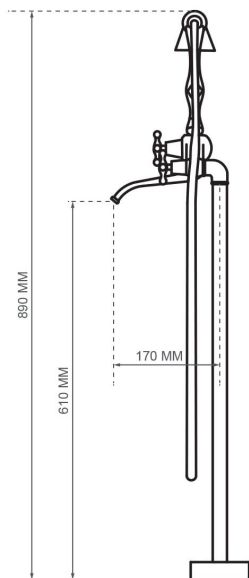

Outils nécessaires :



Clé à molette



Joint téflon


Vérifier avant l'installation :

- 1.vérifier la présence de tous les composants
2. Avant installation effectuer la purge des tuyauteries qui doivent être libres de débris et saletés
- .Assurez-vous de la présence d'un robinet d'arrêt
- 3.Assurez vous que la pression d'eau soit prise entre 0.1 - 8 bars (eau chaude et froide)
- 4.Les images de cette notice ne sont pas contractuelles. En cas de difficulté contacter un plombier professionnel.
- 5.En cas d'absence prolonger veiller à couper l'arrivée d'eau


MAINTENANCE

1. Utiliser un chiffon doux et du vinaigre pour retirer les traces de calcaire.Vérifier et nettoyer régulièrement le mousseur en retirant le calcaire.
- 2.NE PAS UTILISER DE PRODUITS CORROSIFS sous peine d'abimer la revêtement et d'annuler la garantie
3. Utiliser exclusivement du vinaigre et des détergents doux non abrasifs
- 4 Si la pression semble moins forte qu'à l'accoutumée, démonter, vérifier et nettoyer ou changer le mousseur


Pré-installation et installation




- 1.s'assurer que les arrivées d'eau chaude et froide sont bien de diamètre 1/2 femelle avec un entraxe de 150mm




- 2.installer les embases en inox sur le sol par dessus les arrivées d'eau.Connector les écrous (filetage G1/2 mâle) à travers le socle

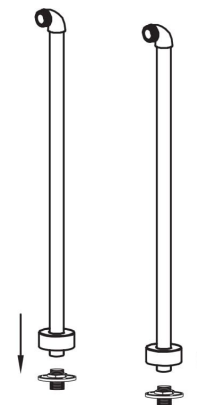

3. serrer à la main les tubes sur les écrous à vis

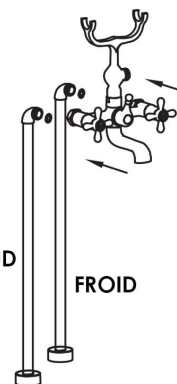

- 4.Installer le corps du mélangeur sur les 2 tubes

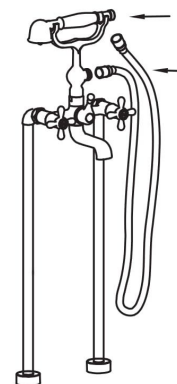

- 5.installer le flexible et la douchette à main