Instruction d'installation

3. Installation du toilette intelligent

G Outils nécessaires

G Vue du croquis

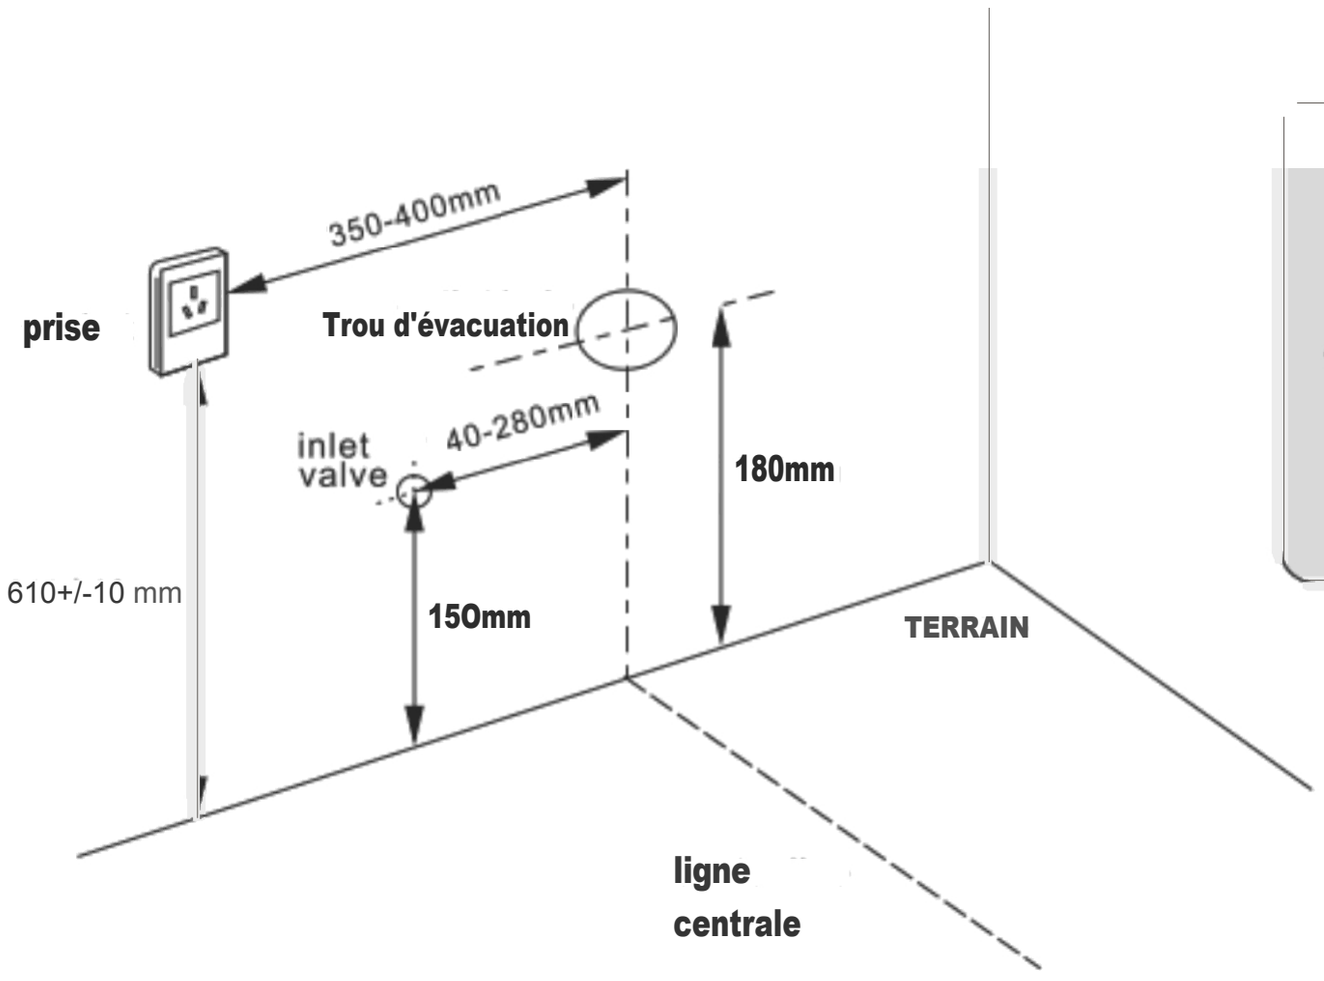

CAUTION

La prise **é**lectrique doit respecter la r**è**gle suivante :
- La fiche doit être proche du produit pour faciliter l'installation et le démontage.
- la prise et les toilettes doivent rester à l'écart des endroits où ils sont facilement éclaboussés.
-Il est conseiller d'utiliser la prise étanche et de ne pas utiliser le modèle portable.
- Installez et utilisez le produit de manière correct, sinon vous subirez un choc électrique ou provoquerez un incendie.

[redacted]

Traversez la ligne médiane

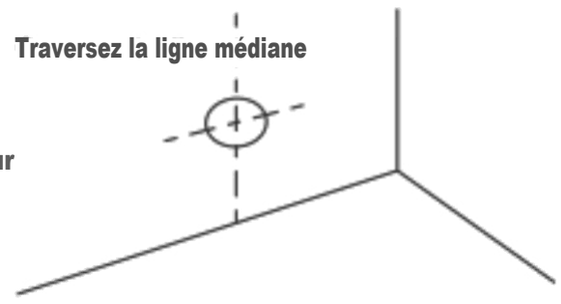

Dessiner le centre de la croix sur le trou de sortie sur le mur.

[redacted]

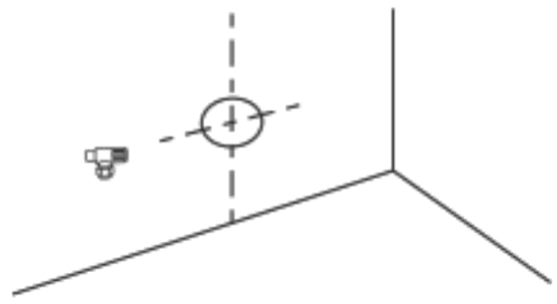

Installer le robinet d'arrivée sur le mur.

Step 3

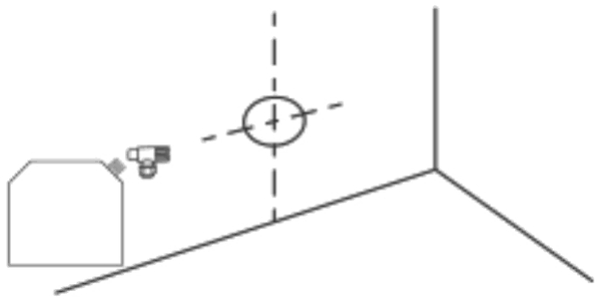

Ouvrir la vanne d'admission et tester le la pression de l'eau avec le sac de test.

Step 4

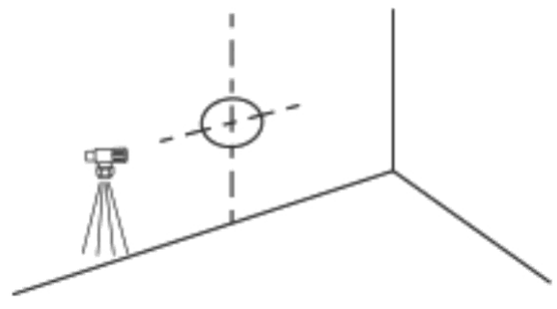

Ouvrir le robinet d'arrivée et vidanger pendant 2 à 3 minutes pour éliminer les impuretés à l'intérieur de la conduite d'eau.

Step 5

Installez le tuyau de la bride sur le tuyau de sortie des toilettes en le serrant bien.

Step 6

Placer le tuyau de vidange dans le trou de sortie et ajuster la direction et le niveau de la cuvette.

Step 7

Appliquer uniformément du mastic anti-moisissure entre les bord des toilettes et du sol.

Mettre en marche et ouvrez la valve lentement après que le mastic d'étanchéité soit sec.

Régler la pression de l'eau à 7 SKGS et vérifier l'étanchéité.

AVERTISSEMENT

- Les raccords sont testés bien avant l'expédition. Ne les démontez pas vous-même.
- Nous ne remplaçons pas les raccords et les tuyaux que nous fournissons.
- Le manuel se base sur le dernier produit.
  Nous nous réservons le droit d'adapter le contenu sans préavis.