Installation et entretien des lavabos suspendus et montés sur piédestal

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE GUIDE D'INSTRUCTIONS AVANT D'ENTREPRENDRE TOUTE PARTIE DE L'INSTALLATION

IMPORTANT - Il s'agit d'une méthode d'installation suggérée sur un mur massif. Si le type de mur est différent, vous aurez besoin d'un autre type de fixation (fixations non fournies).
Avant de commencer l'installation, vérifiez que les câbles et les tuyaux ne seront pas endommagés pendant le forage.

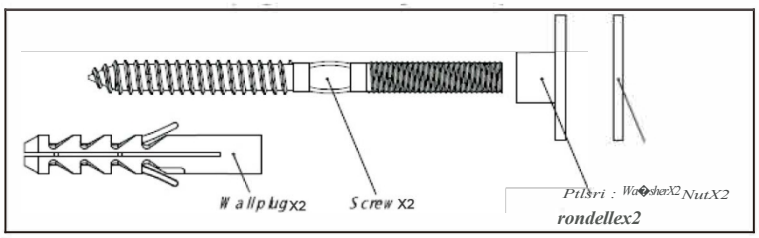

1

Présenter le bassin au mur, en vérifiant qu'il est de niveau. Percez le mur à l'endroit voulu. Si vous percez dans du carrelage, il est recommandé de coller du ruban adhésif sur le mur

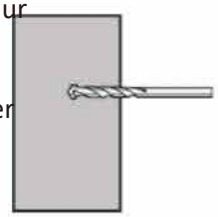

dans la zone à forer pour éviter de glisser

4 Placez les rondelles sur la barre de fixation comme indiqué dans le schéma des pièces ci-dessus.

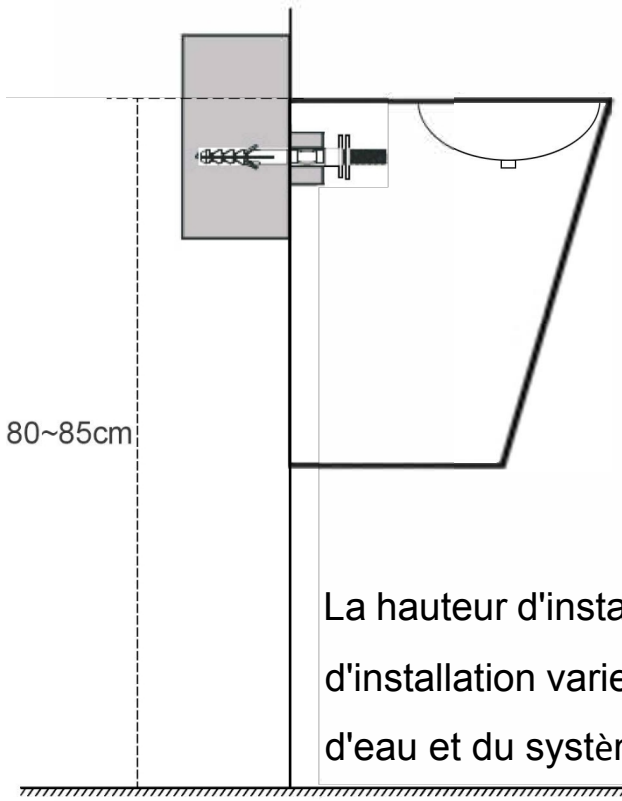

2

Insérer la cheville murale dans le trou percé, tarauder la cheville jusqu'à la surface finie du mur.

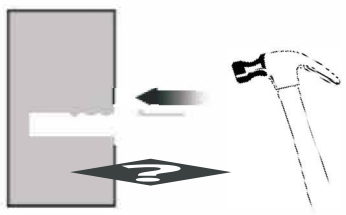

5

Connecter l'écrou et le serrer en position à l'aide d'une clé.

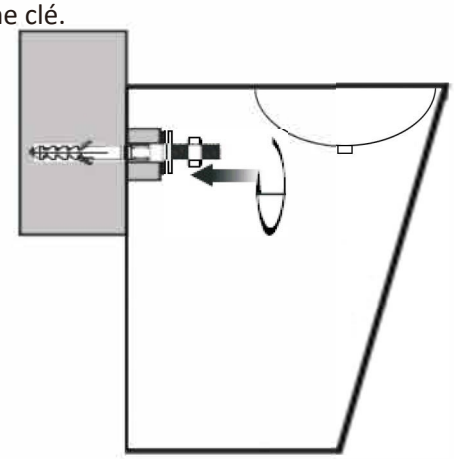

3

Insérer la barre de fixation et la serrer dans le mur à l'aide d'une clé ou d'une pince.

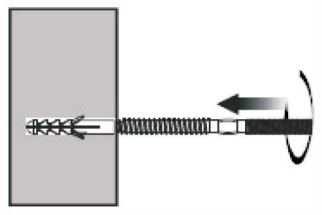

6

Vérifier que le bassin est stable, sceller le long du bord arrière Laisser sécher pendant au moins 24 heures

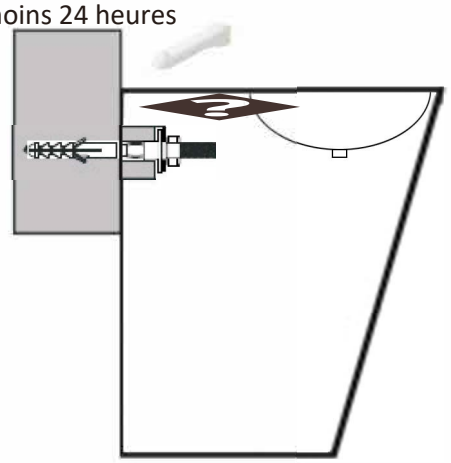

La hauteur d'installation correspond à la moitié de la taille de l'utilisateur + 5 cm. La hauteur d'installation varie en fonction de la taille de la personne, de l'influence de l'emplacement de la source d'eau et du système d'évacuation.