


Contenu

- Pièces 4
- Outils nécessaires 4
- Installation
 - Préparation des fixations de toilette 5
 - installation au mur 6-7
- Dépannage 8
- Maintenance 8
- Nettoyage 8

Pièces

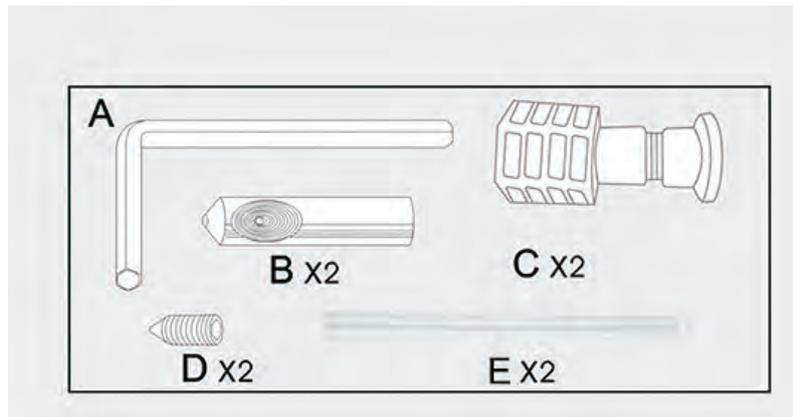

Cuvette

Kit de fixation

- A. Clé Allen (6 pans)
- B. 2x Connecteur mural fileté
- C. 2x Logement plastique
- D. 2x Vis pointeau
- E. tube d'aide au montage de la vis pointeau

Outils nécessaires:

1. Clé allen (fournie)
2. Silicone sanitaire


Installation

Veillez noter : dans la mesure du possible, il est recommandé d'effectuer des tests de fuite pendant le processus d'installation.

Préparation d'un raccord de cuvette de toilette suspendu

A - Connecteur de chasse d'eau est fourni avec le bâti support vendu séparément.

B - Le tuyau d'évacuation est fourni avec le bâti support vendu séparément.

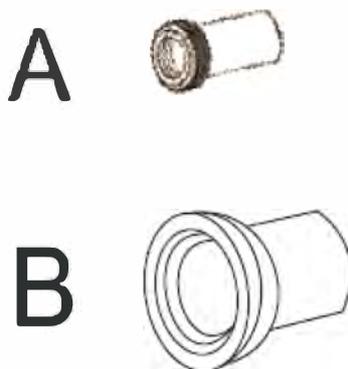

Veillez noter : les tuyaux ne sont pas inclus.

Une fois que vous avez reçu votre cuvette de toilette, cela vous permettra de préparer et d'installer le bâti support vendu séparément.


Pour installer le bâti support, veuillez utiliser les guides d'instructions fournis avec eux.

Ce guide donne des conseils sur l'installation de la cuvette de toilette suspendue uniquement.


Raccord de cuvette de toilette suspendu

Une fois que le bâti-support a été installé dans le mur et que le mur est terminé, l'installation de la cuvette des toilettes sur le cadre peut commencer.


1. Préparez les tuyaux comme indiqué (il peut être nécessaire de couper le tuyau de chasse et le connecteur de chasse).
2. Les barres filetées doivent être passées à travers le mur, comme illustré ci-dessous.

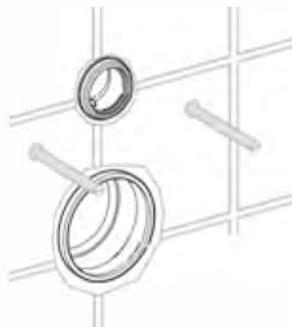


3. Il est conseillé d'appliquer une petite quantité de lubrifiant sur la chasse d'eau et le connecteur pour faciliter le montage.

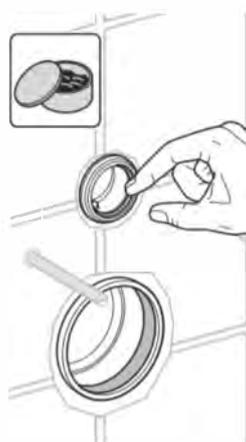

4. Connectez le tuyau de chasse d'eau et le tuyau d'évacuation au bâti comme illustré, puis vissez les connecteurs filetés (boulons de fixation) sur les tiges filetées de sorte que la découpe s'aligne avec le trou de fixation dans la cuvette des toilettes. .

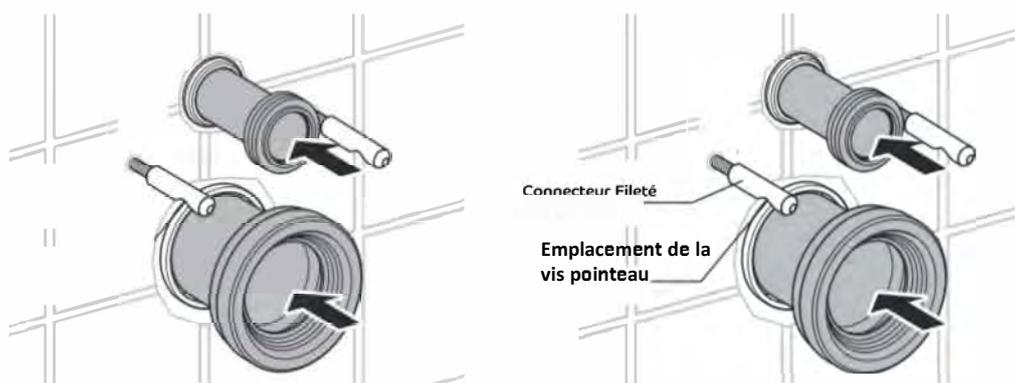


5. Insérez la pièce plastique dans le trou prévu à l'arrière du toilette puis alignez les trous avec les fixations.

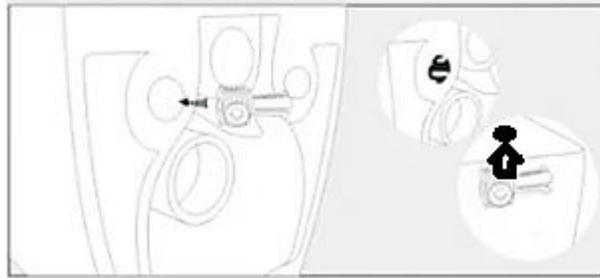

Notez que : cette partie nécessite deux personnes


6. Posez le toilette sur le mur en vous assurant que l'arrivée d'eau de chasse est bien connectée ainsi que l'évacuation. (image ci dessous montre les pièces plastiques à l'intérieur de la cuvette)

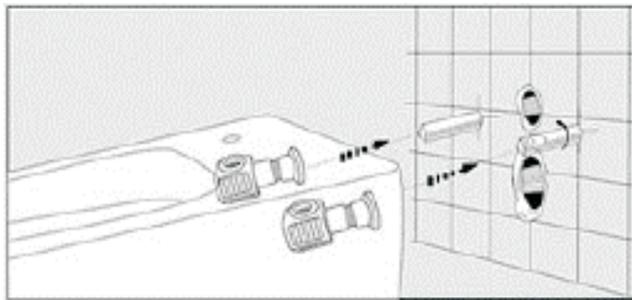

Notez que : l'emplacement de la vis pointeau doit être aligné avec le trou de la fixation abattant.

Sur ce modèle les trous de fixations sont sur le dessus

7. À l'aide de la paille en plastique, fixez la vis pointeau dans le plastique puis utilisez la clé Allen pour serrer la vis pointeau pour fixer la cuvette des toilettes sur le bati.

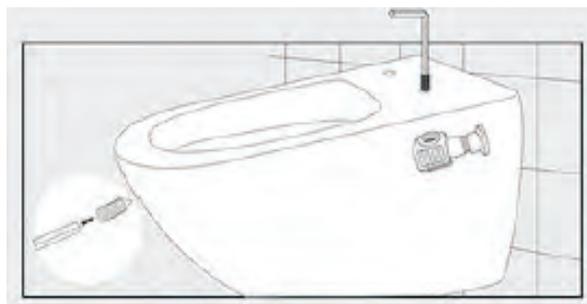

8. une fois l'installation finie un test en eau doit être effectué et une fois qu'il a été mis en service sans fuite, les toilettes peuvent être scellées au mur par un joint sanitaire.

