



A
x2



B
x1



C
x2

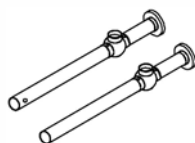


D
x2



E
x2



1

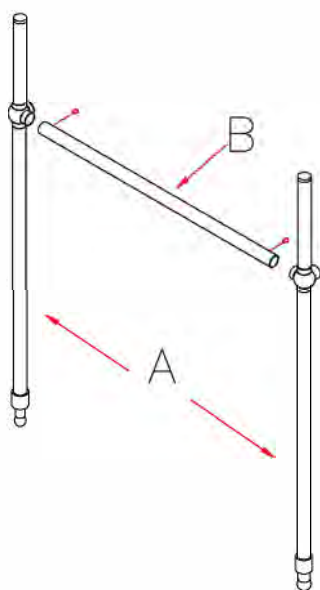


1ère étape
Connectez les pieds avant (A) et la barre transversale avant (B)
Alignez les trous des boulons à l'aide de la clé Allen.
Insérez les boulons et serrez à la main, mais légèrement desserrés.

2


Réglage
du plateau

Réglage des
pieds

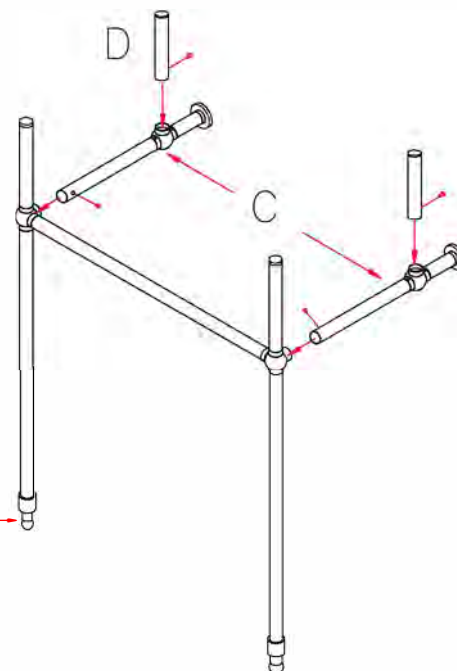


2ème étape
Assemblez D et C comme une seule pièce. Assemblez ensuite ces pièces avec le cadre de la première étape. Serrez tous les boulons pour rendre tout le support d'équerre,
Ajustez le réglage du plateau et le réglage des pieds pour que le support soit de niveau.

3

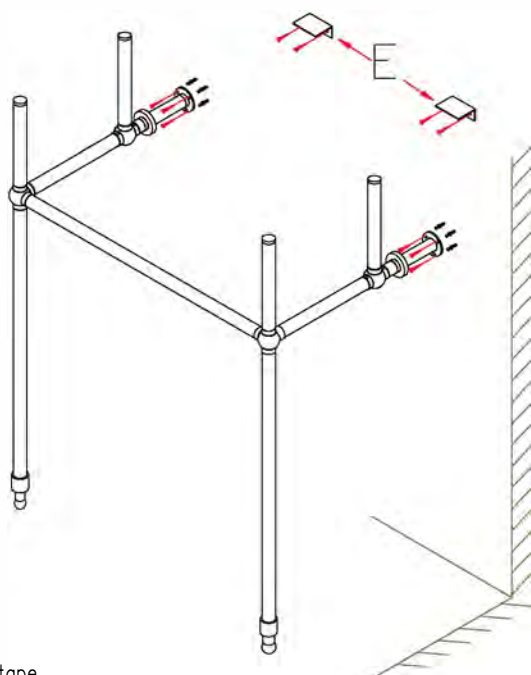

3ème étape
Fixez les équerres murales (E) au même niveau que le haut des pieds frontaux.

4

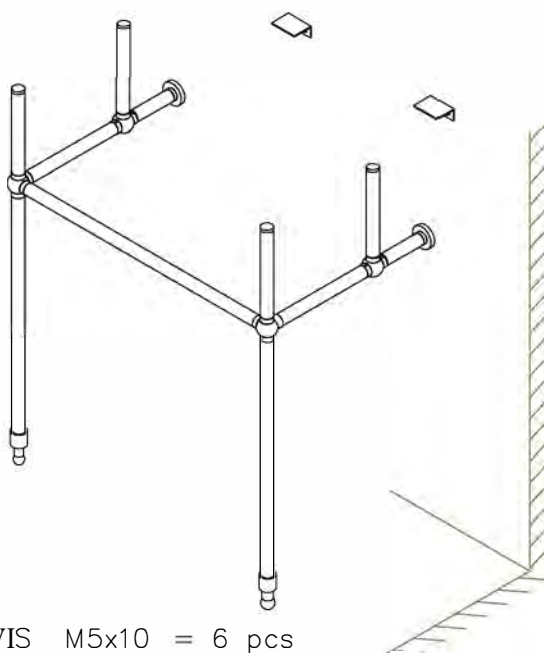

VIS M5x10 = 6 pcs
 CLE ALLEN = 1 pcs
 VIS = 10 pcs
 Cheville = 10 pcs