



Vasque suspendu murale

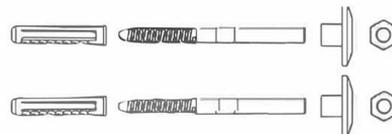

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ATTENTION : LE PRODUIT EST FRAGILE. POUR ÉVITER LA CASSE ET D'ÉVENTUELLES BLESSURES, MANIPULEZ-LE AVEC PRÉCAUTION !

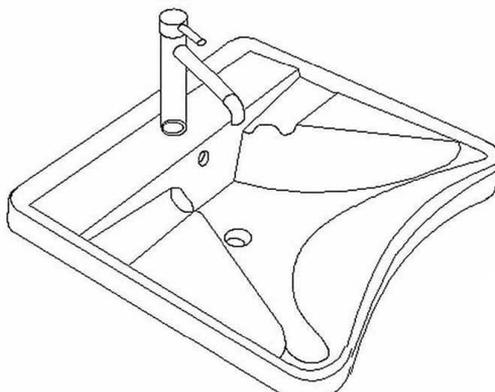

INSTALLATION SANS OBSTACLE

Pour les options de conception universelle, le haut du rebord avant peut être monté à 813 mm du sol fini pour répondre aux exigences de l'ADA.

FIGURE 1


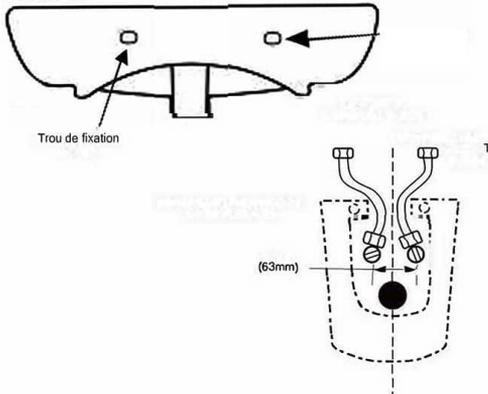


FIGURE 2

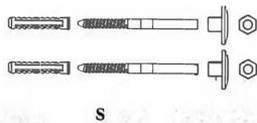

Outils et fournitures conseillés :

Cle à molette, clé à douille 3/4", tournevis cruciform n° 3, pince, niveau, règle, perceuse, mèches de 3 mm de diamètre et de 10 mm de diamètre, robinet de lavabo et dispositif de vidange.

Installer le tuyau d'évacuation. Placer les fournitures (tournevis chaud/froid) de part et d'autre du centre.

de chaque côté du centre. Pré-percer les trous de fixation puis fixez les tire-fonds et les rondelles fournis. Laisser dépasser chaque tête de boulon de 32 mm (1-1/4") du mur fini.

Monter la vasque sur les tire-fonds qui dépassent et la mettre à niveau. Marquer les trous d'ancrage de la vasque.

Placer le support d'ancrage (commandé séparément) sous les lèvres au bas du bassin et marquer les trous d'ancrage. Mettre les accessoires de côté.


Pré-percez les trous d'ancrage dans le mur à l'endroit marqué, en perçant les trous d'ancrage.

Installez le robinet et la bonde conformément aux instructions du fabricant avant d'installer la vasque.

Remonter la vasque sur les tire-fonds et la fixer avec les vis à bois de 2 » (51 mm) et les rondelles fournies. Serrer les tire-fonds sans excès.



Raccorder les tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide et le tuyau d'évacuation. Pliez les tuyaux flexibles

Fixation

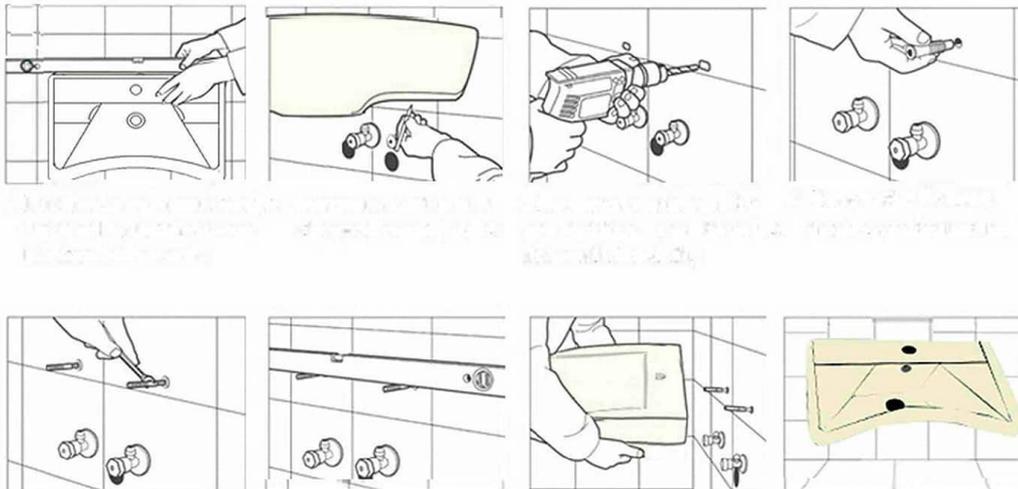

Supports muraux

support

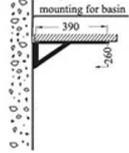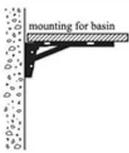


Note

Les capacités de poids sont approximatives et peuvent varier en fonction de l'application. Ces chiffres ont été déterminés par des essais statiques en répartissant le poids uniformément sur la surface, mais sans étendre la longueur du support.



- >> 1. montage à vis, pour installation verticale montage mural
- >> 2. Montage à vis, pour une installation horizontale Montage pour bassin
- >> Capacité de charge : 40 kg par paire
- >> Matériau : Alliage d'aluminium ; Finition : Laque noire mate



Unit:mm

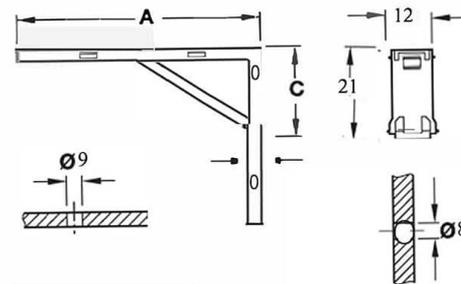


trou de montage pour le bassin

trou de fixation pour montage mural


Installation des vis du support




1. Percez deux trous à l'endroit voulu sur le mur à l'aide d'une mèche d'une profondeur de 50 mm.



2. Introduisez une cheville dans chaque trou.








3. visser un boulon de fixation dans chaque cheville de fixation à l'aide d'une clé jusqu'à ce que la clé entre en contact avec le mur.



4. placer le support contre le mur. Placer les boulons de fixation dans les trous de l'étrier Glisser une rondelle en plastique suivie d'une rondelle métallique sur chaque boulon de fixation suivie d'une rondelle sur chaque boulon de fixation




Vis à expansion

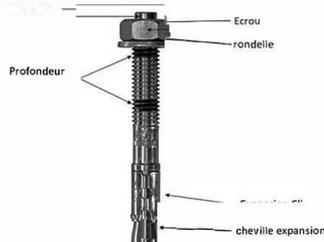

Lavabo mural


Le respect de ces instructions de montage et l'utilisation du matériel fourni suffiront amplement à assurer une installation murale.

1. Préparer l'emplacement Repérez les montants dans le mur. Si les montants ne sont pas alignés avec les trous à l'arrière de l'évier, veuillez à ajouter suffisamment de supports muraux derrière le mur fini

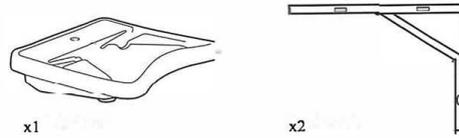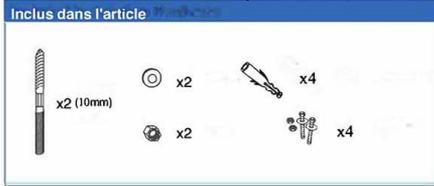

2. Préparer l'emplacement Repérez les montants dans le mur. Si les montants ne sont pas alignés avec les trous à l'arrière de l'évier, veuillez à ajouter suffisamment de supports muraux derrière le mur fini.

3. Fixer l'évier à l'aide de rondelles et d'écrous Visser l'évier sur les deux boulons de suspension. Fixez l'évier avec des manchons d'isolation, des rondelles et des écrous. Veillez à ne pas trop serrer les boulons. Un serrage excessif peut entraîner l'écaillage et la fissuration de l'évier

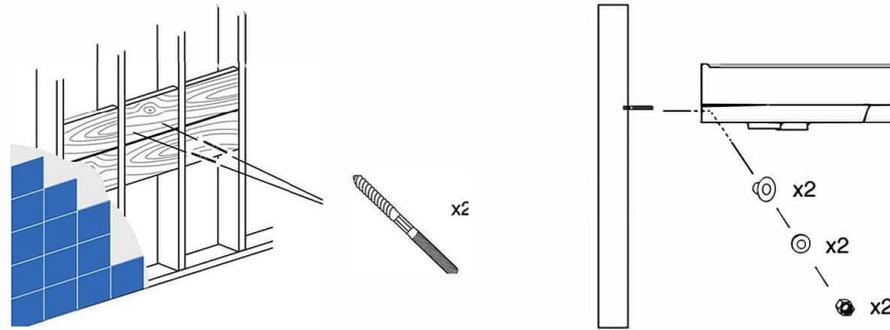

4. Terminez l'installation de l'évier par un cordon de mastic entre l'évier et le mur.