


# MANUEL D'INSTALLATION

## III. Schéma

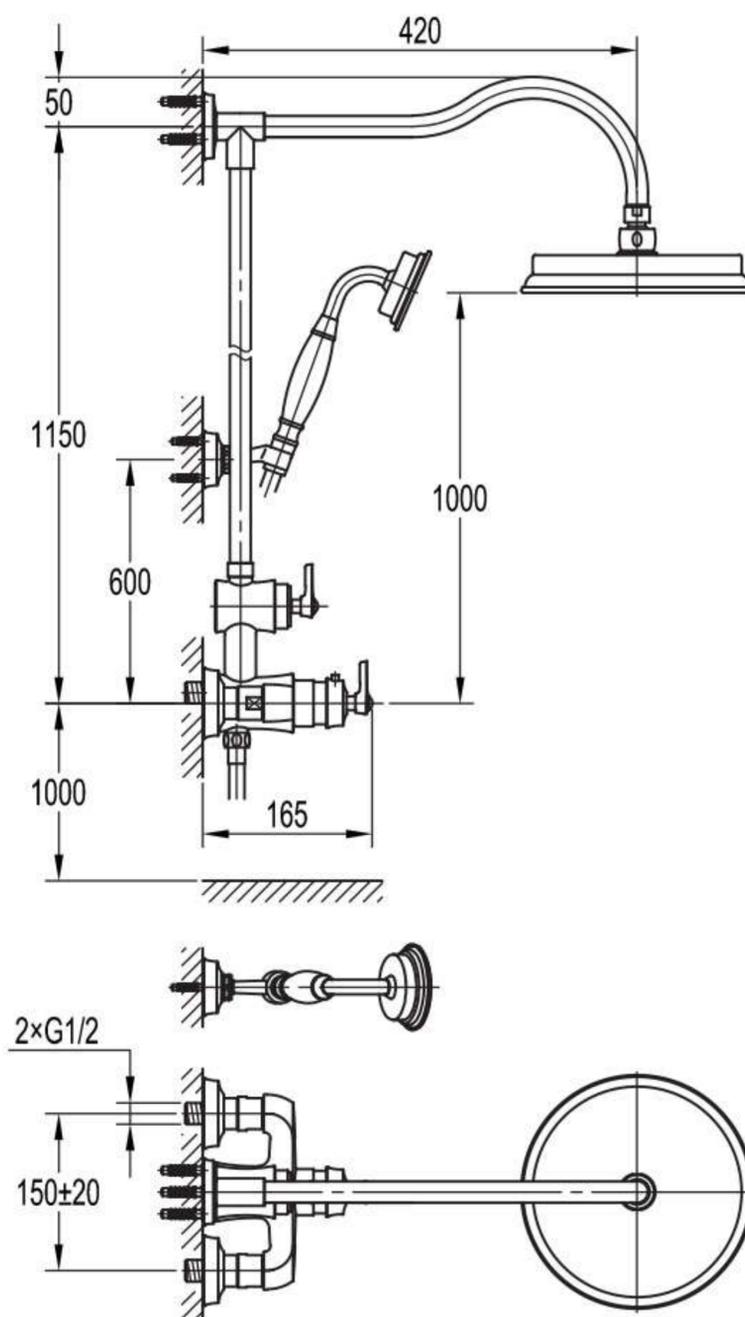

## I. Mises en garde avant installation

1. Installez les arrivées d'eau conformément à ce manuel.
2. L'évacuation au sol doit être installée à l'emplacement du robinet.
3. Installez les robinets après l'achèvement de la finition murale, pour éviter que de la peinture ou d'autres produits chimiques érodent la surface du robinet.
4. Purgez les conduits avant l'installation pour éliminer la boue, le sable ou autres débris.
5. Si l'embout des conduits ne correspond pas bien au produit, veuillez utiliser des raccords, car une connexion forcée endommagera le robinet.
6. Après l'installation, vérifiez tous les joints pour vous assurer qu'ils sont parfaitement étanches. Faites ensuite couler l'eau. Allumez et éteignez à plusieurs reprises pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite autour des joints. À ce stade, le produit est prêt à être utilisé.
7. Gardez le manuel d'utilisateur.







## II. Conseils d'utilisation

1. Lors du fonctionnement de ce produit, la température de l'eau froide est de 4 ~ 29 ° C, la température de l'eau chaude est de 55 ~ 85 ° C et la pression est de 0,05 ~ 1,0 bar. Il est préférable d'éviter de grandes différences de pression entre eau froide et eau chaude. Ce produit est idéalement fait pour fournir de l'eau entre 15 et 65°C avec une pression de 0.3 bar. Utilisez un filtre sur la vanne principale.
2. Ne suspendez pas d'objets lourds au robinet.
3. Coupez l'arrivée d'eau en cas d'absence prolongée.
4. Nettoyez régulièrement la surface du robinet avec un produit neutre. Attention : n'utilisez pas d'éponge abrasive, tampon à récurer ou détergent corrosif pour nettoyer le robinet. Nettoyez à l'aide d'un chiffon avec de l'eau savonneuse après chaque utilisation. Puis rincez le savon à l'eau claire et séchez avec un chiffon en coton doux.
5. Lorsque la température ambiante descend en dessous de 0 ° C, prenez les mesures nécessaires : gardez le robinet au chaud et fermez les fenêtres, pour empêcher le robinet de geler ou même de casser.
6. Vérifiez toujours la température de l'eau avant d'utiliser votre douche, afin d'éviter les brûlures.
7. Ne démontez pas le produit vous-même pour éviter tout dommage.

## IV. Installation pas à pas (Fig. 1 à 17)


1

Préparez ces outils

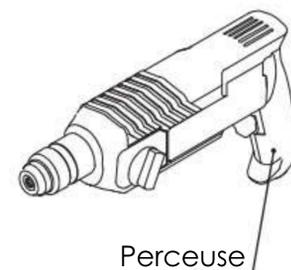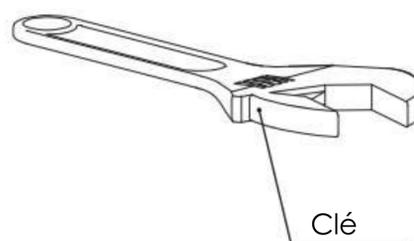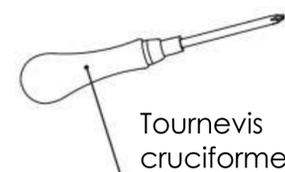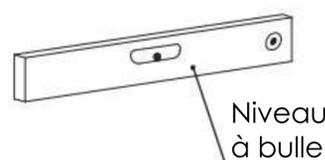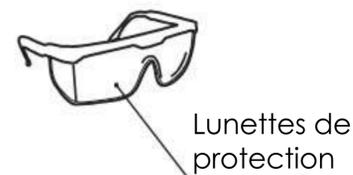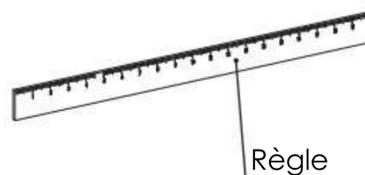

2


Positionnez les arrivées d'eau froide et d'eau chaude à la bonne hauteur sur le mur,  
**Chaud à gauche et froid à droite** (En cas d'inversion, la cartouche thermostatique ne fonctionnera pas), l'entraxe est de 150 mm.  
 Faites couler de l'eau pour purger les tuyaux avant l'installation.

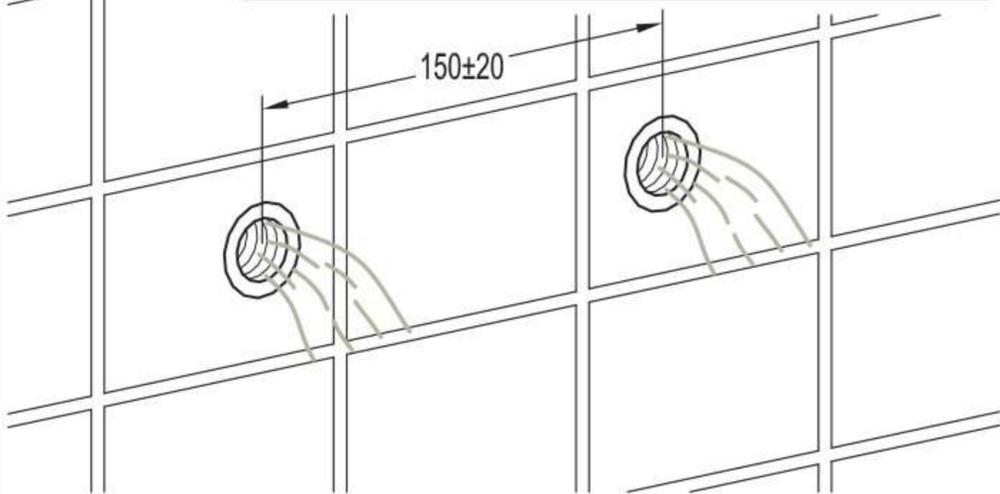

3


Enveloppez les deux excentriques avec du ruban de téflon, visser aux arrivées d'eau en serrant légèrement

Excentrique

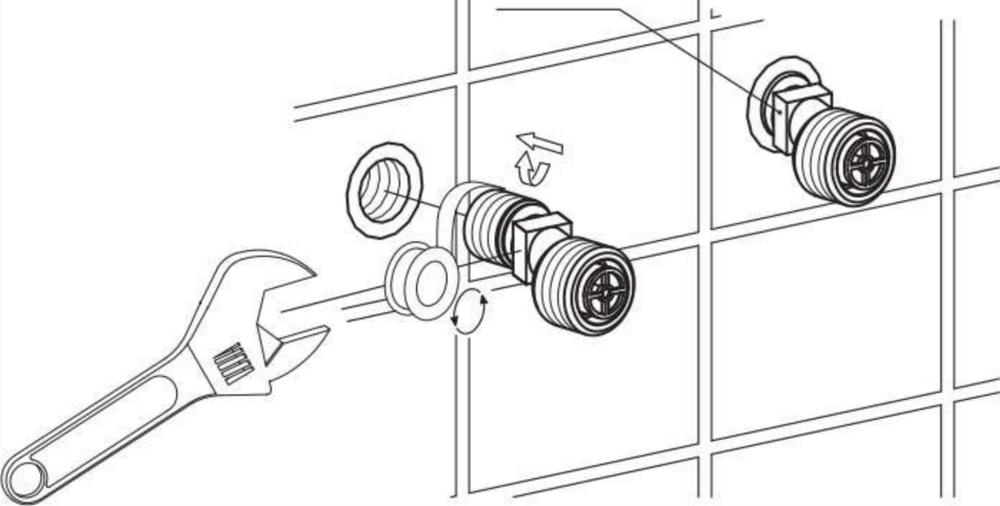

4

Assurez-vous que les deux excentriques sont de niveau et bien espacés de 150 mm

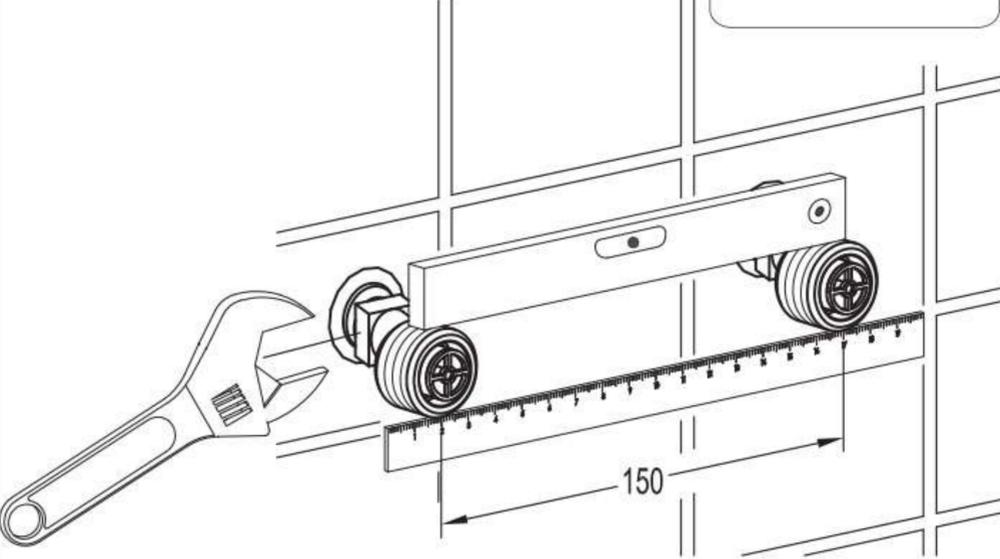


5

Glissez les rosaces sur les connecteurs, puis installez les connecteurs sur les excentrique. Fixez fermement.


Rosace

Connecteur

Corps du robinet

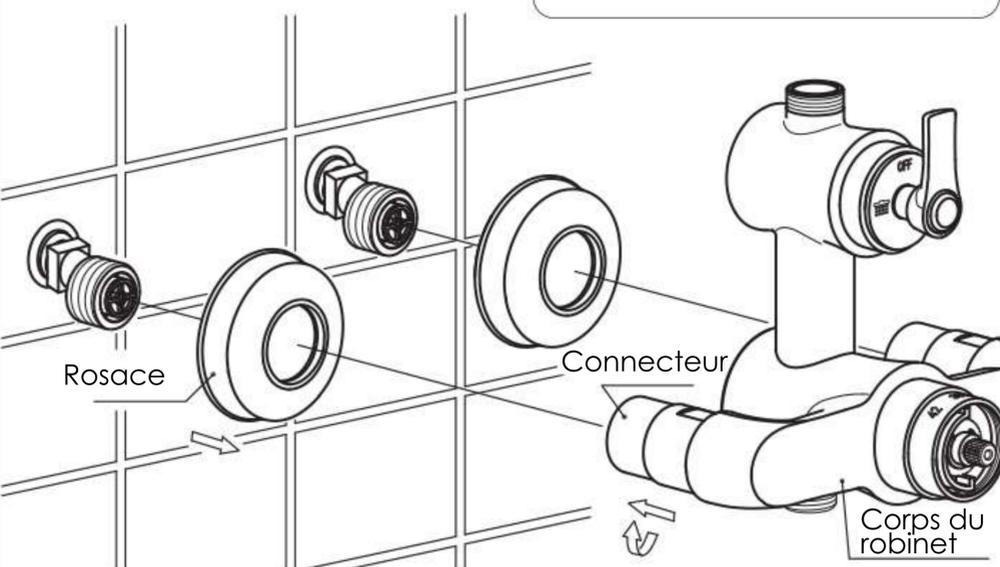


6

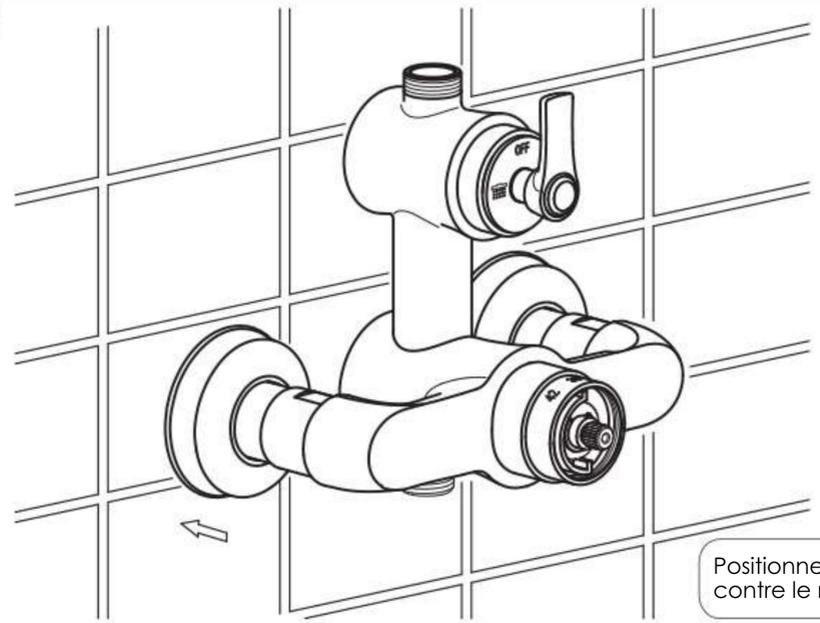

Positionnez les rosaces contre le mur

7

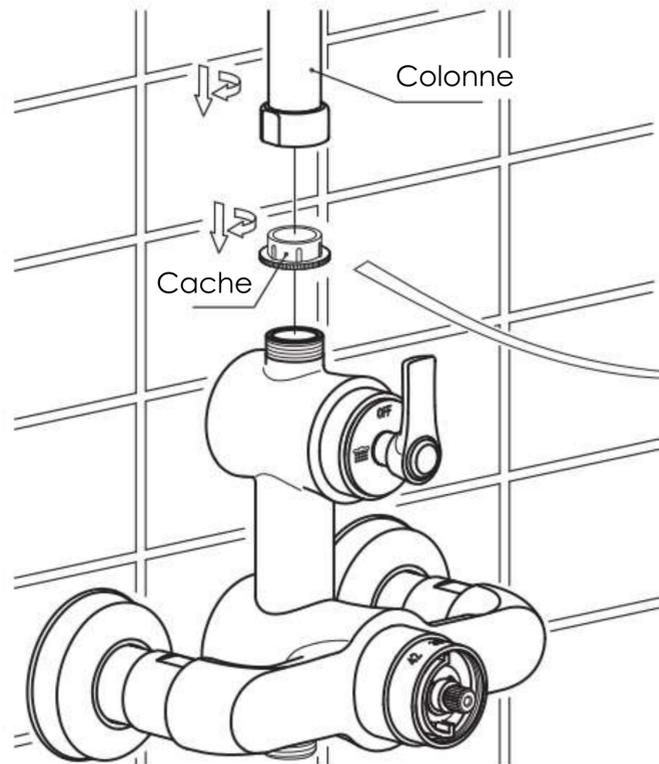


Colonne

Cache

Retirez le cache de la colonne (attention au joint en caoutchouc), puis connectez-la au corps du robinet.

8

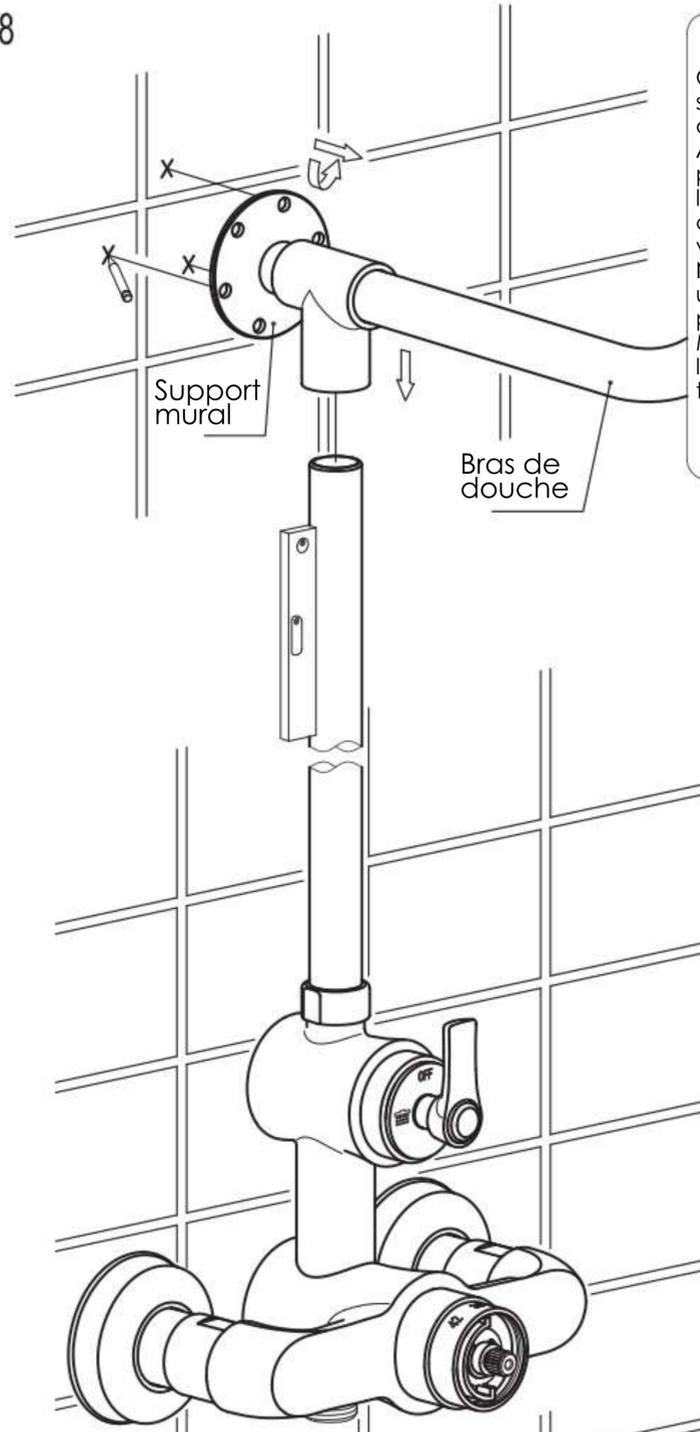


Support mural

Bras de douche

Connectez fermement le support mural au bras de douche.  
 Ajustez la colonne en position verticale, glissez le bras de douche sur la colonne, ne l'insérez pas vers le bas.  
 Notez qu'il faut garder une marge de 8 à 10 mm pour l'installation.  
 Marquez sur votre mur l'emplacement des petits trous du support mural.


9

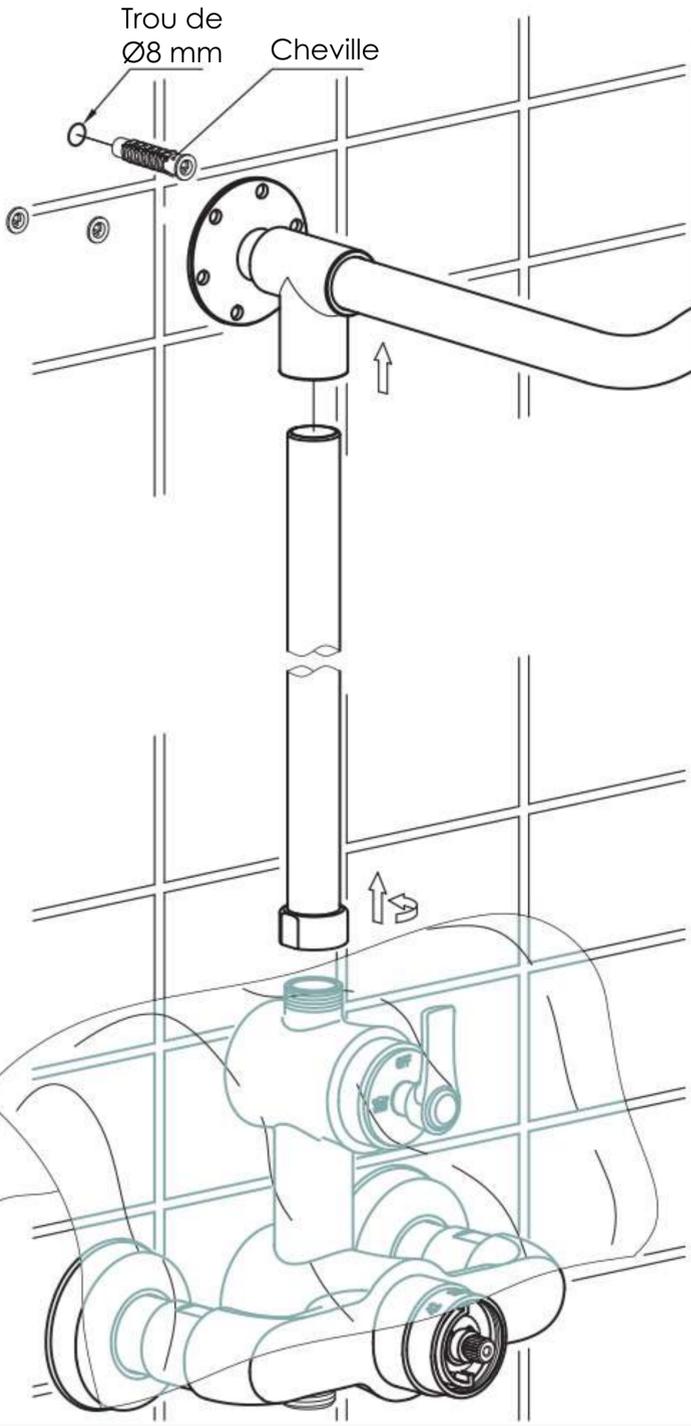

Trou de Ø8 mm  
Cheville

Retirez le bras de douche et la colonne, protégez le corps du robinet avec un chiffon (pour éviter que du plâtre ou d'autres débris ne tombent sur le corps du robinet), percez 3 trous de Ø8 mm à l'emplacement des marques et insérez les chevilles.


12

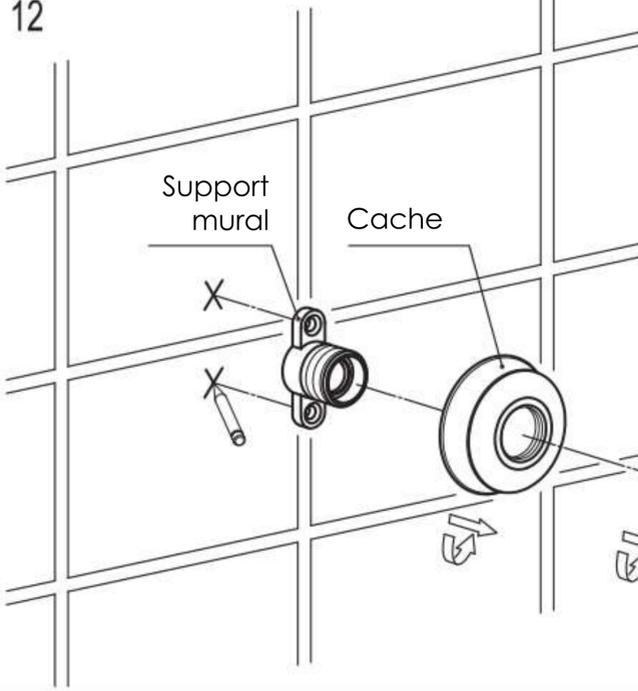

Dévissez le collier de serrage du support de la douchette. Retirez le cache et marquez sur le mur l'emplacement des trous du support mural (la hauteur conseillée est de 600 mm au-dessus du robinet).


Support mural  
Cache  
Collier de serrage

10

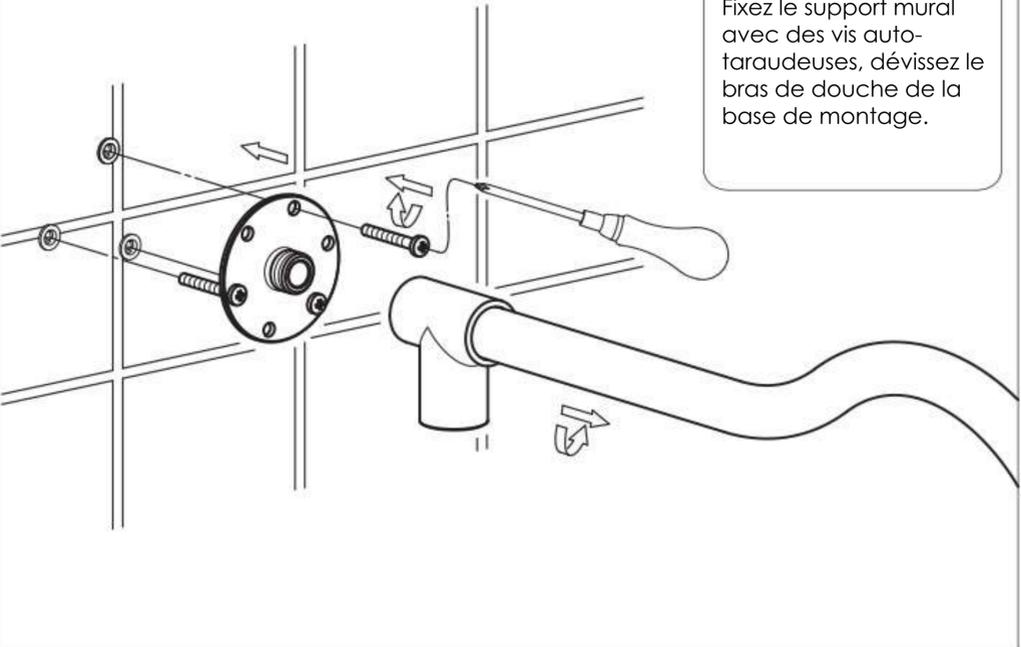

Fixez le support mural avec des vis autotaraudeuses, dévissez le bras de douche de la base de montage.


13

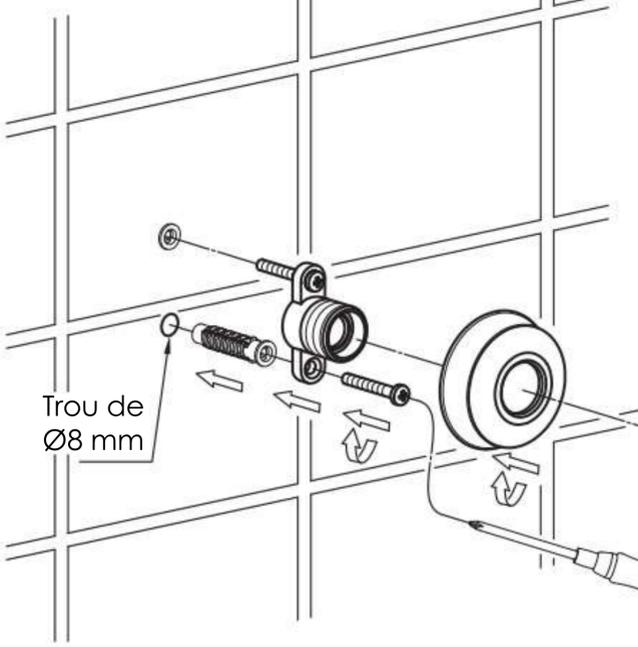

Percez 2 trous de Ø8 mm au niveau des marques sur le mur et insérez les chevilles. Fixez le support mural avec des vis autotaraudeuses. Installez le cache et plaquez-le au mur. Réinstallez le support de la douchette et fixez-le avec le collier de serrage.

Trou de Ø8 mm  
Support douchette


14

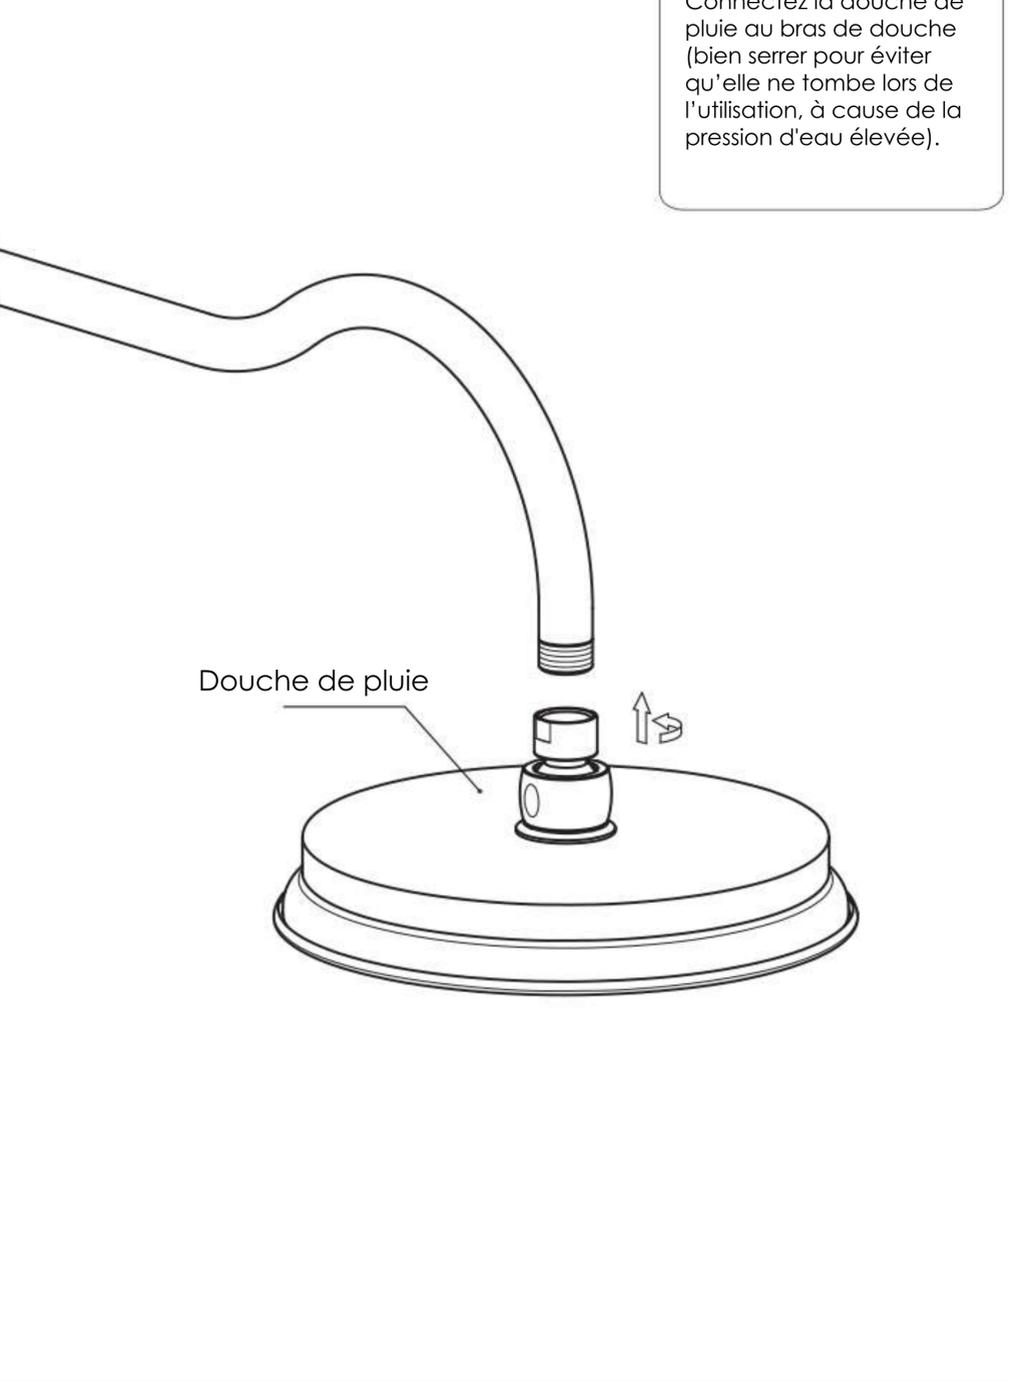

Connectez la douche de pluie au bras de douche (bien serrer pour éviter qu'elle ne tombe lors de l'utilisation, à cause de la pression d'eau élevée).

Douche de pluie

11

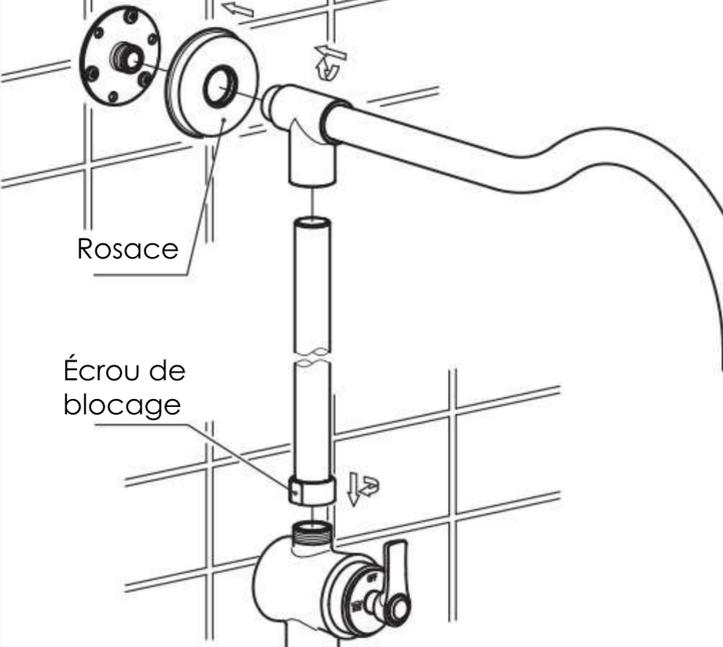


Réinstallez le bras de douche sur le support mural avec la rosace, maintenez la rosace contre le mur. Installez la colonne et fixez-la avec un écrou de blocage.

Rosace  
Écrou de blocage



15

Connectez le flexible à la douchette et au corps du robinet. Fixez la manette thermostatique au corps du robinet à l'aide de la vis de verrouillage (attention : la rainure sur le mandrin de la cartouche thermostatique doit être alignée avec la butée d'arrêt, le repère 38°C et le bouton de sécurité). Puis insérer le cache.

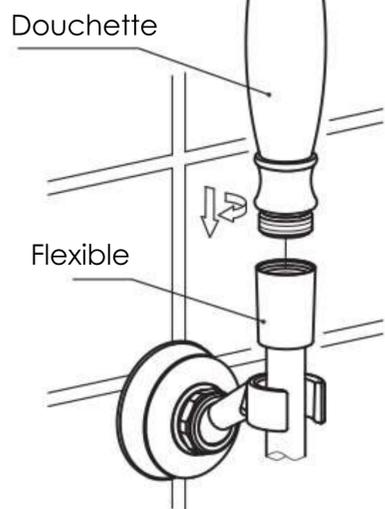


17

Tournez la manette de l'inverseur de 90° à droite pour activer la douchette.

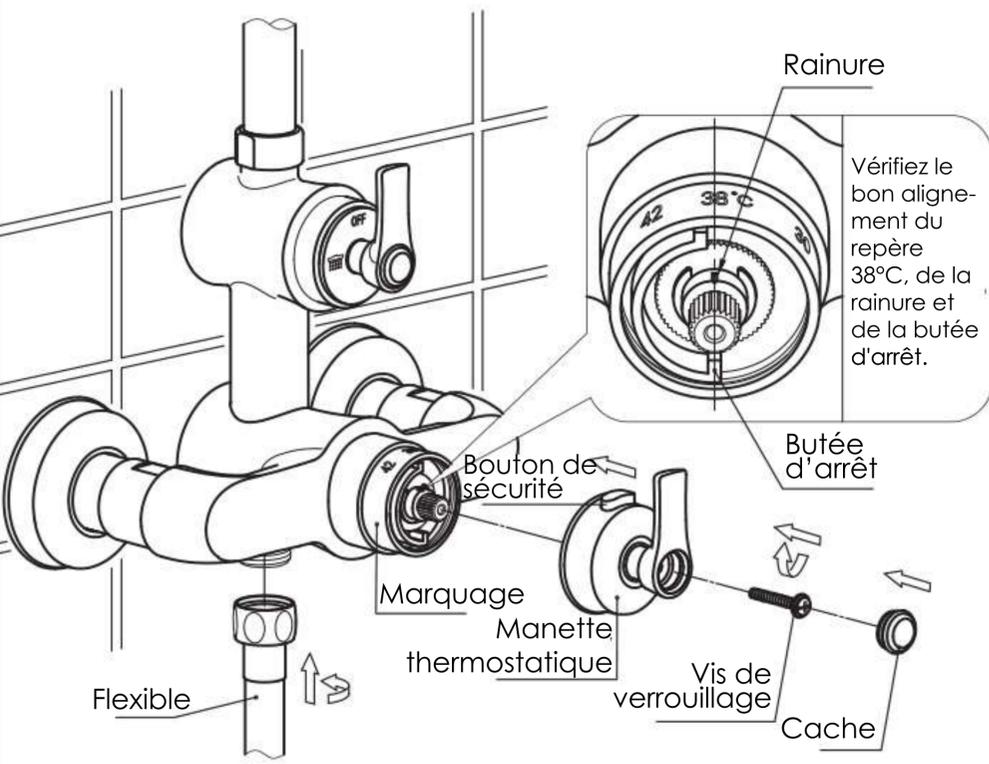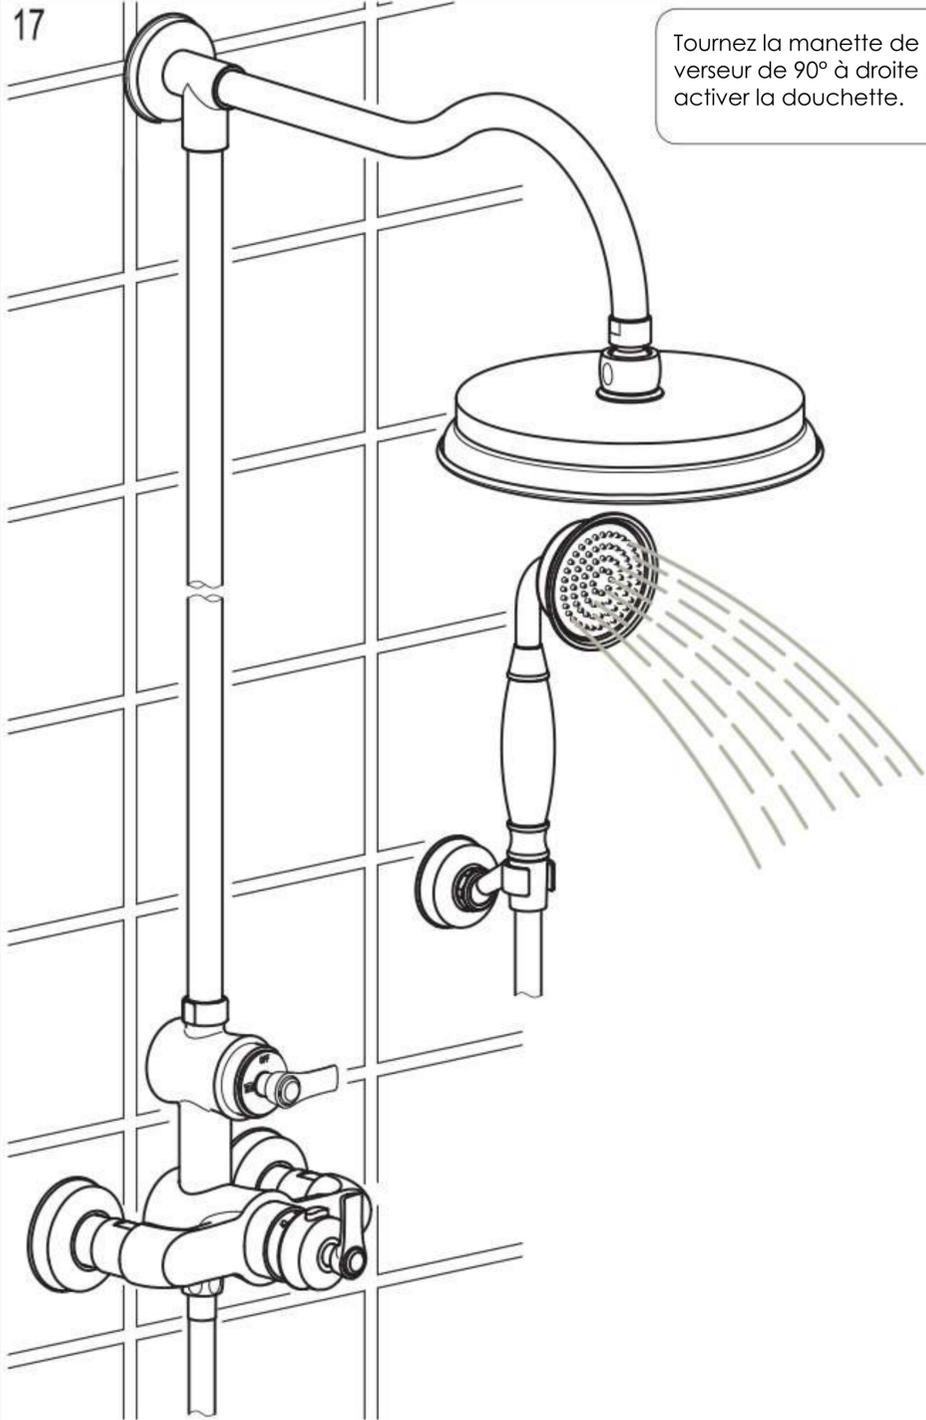


16

Une fois l'installation terminée, faites couler de l'eau pour vérifier le bon fonctionnement de votre douche. Si vous tournez la manette de l'inverseur de 90° à gauche, la douche de pluie s'active.

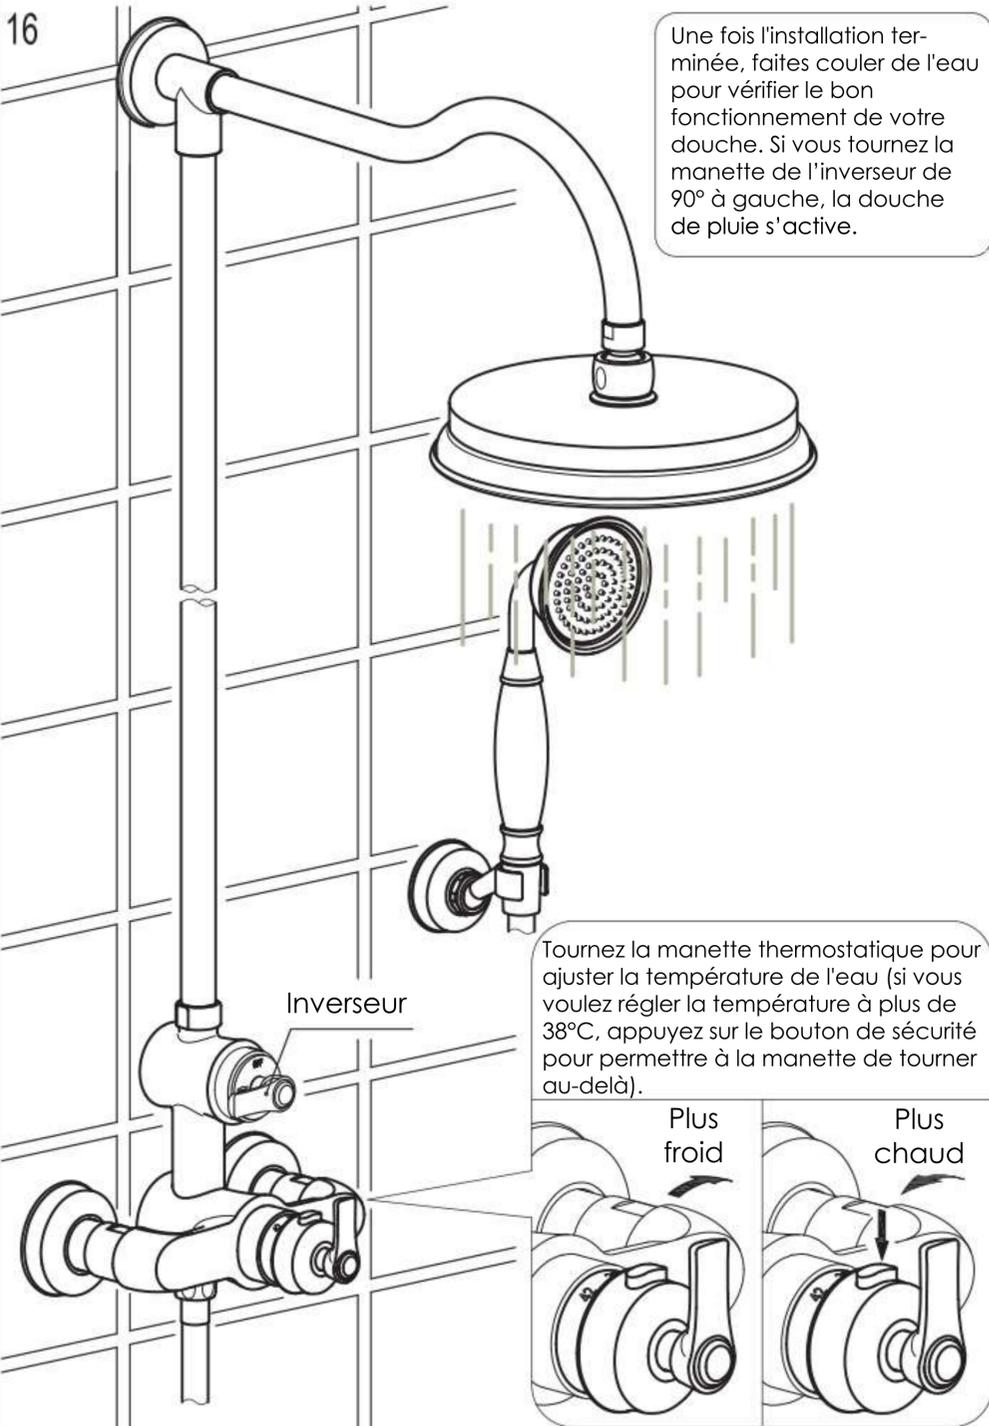

## V. Maintenance

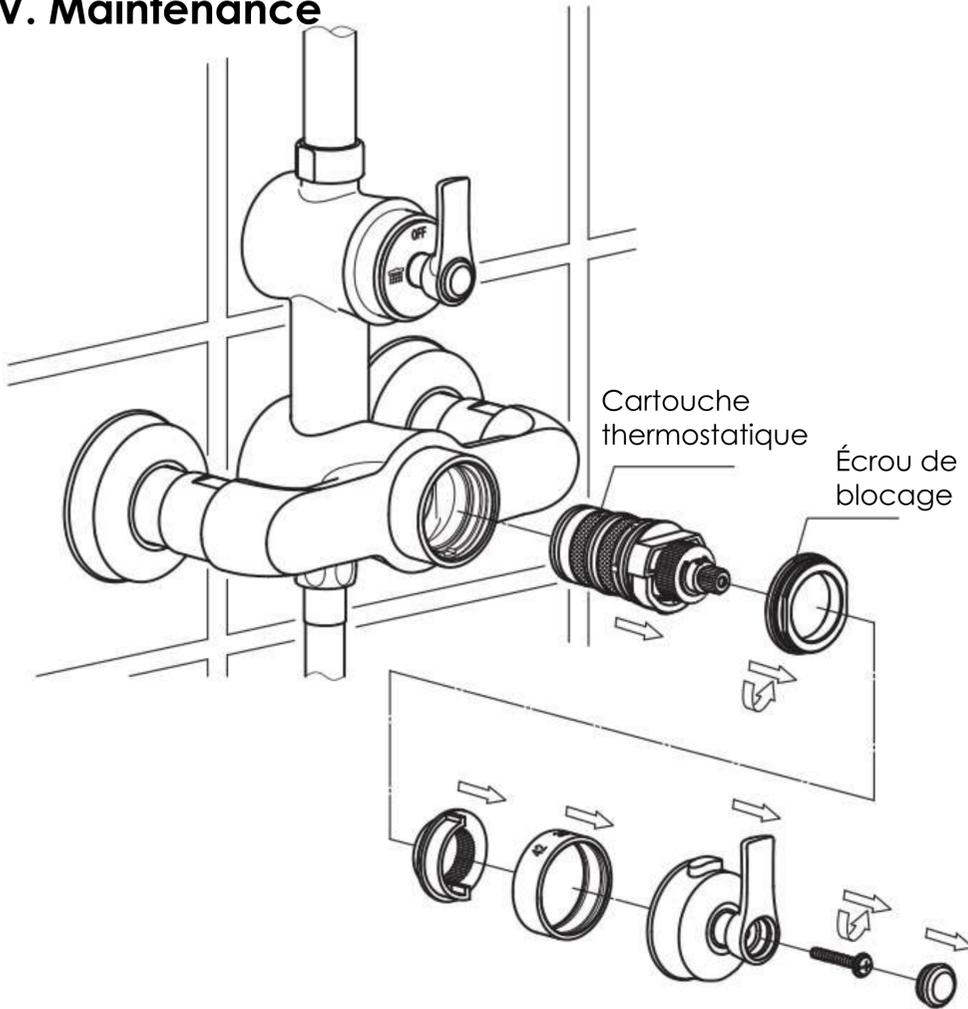

Un débit plus faible ou un contrôle de la température imprécis après une période d'utilisation prolongée, peuvent être causés par une impureté coincée dans le filtre de la cartouche thermostatique.

Méthode de nettoyage : tout d'abord, coupez l'arrivée d'eau principale. Retirez le cache à l'aide d'un outil pointu, retirez la vis de verrouillage, la manette thermostatique, le marquage, le collier d'arrêt et l'écrou de blocage. Retirez la cartouche thermostatique et nettoyez soigneusement le filet du filtre avec une brosse et du vinaigre puis réinstallez toutes les pièces. Lors de la réinstallation, veillez à maintenir les quatre pièces alignées : la rainure sur le mandrin de la cartouche thermostatique, la butée d'arrêt, le repère 38°C et le bouton de sécurité sur la manette thermostatique.