


Étape 1 : desserrez les deux vis du bas

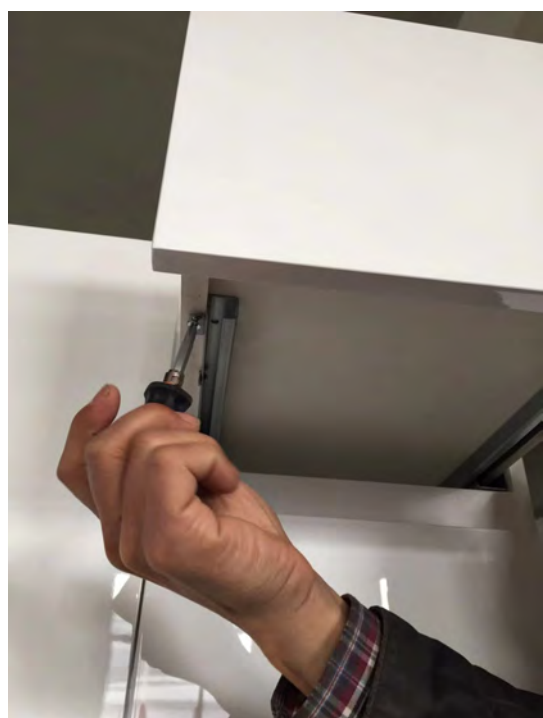

Étape 2 : sortez le tiroir



Étape 3 : placez le nouveau tiroir et alignez la position du trou.

