

NOTICE D'INSTALLATION

iDlight

CE IP44



Repérez les trous de fixations avec un crayon. Aidez vous d'un niveau.

1



Percez les trous sur vos repères.

2




Placez les chevilles.

3




Placez les vis dans les chevilles. Elles serviront de support pour le miroir.

4

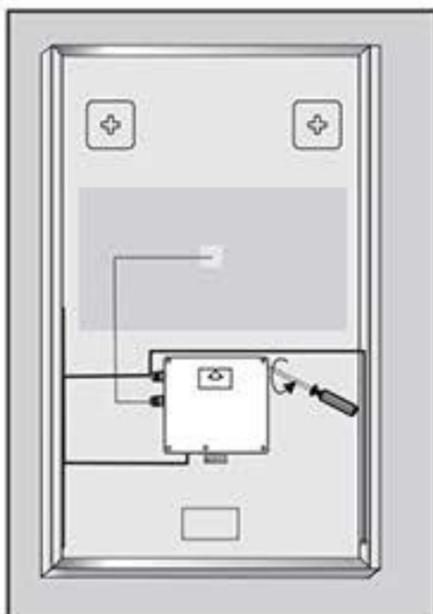


5

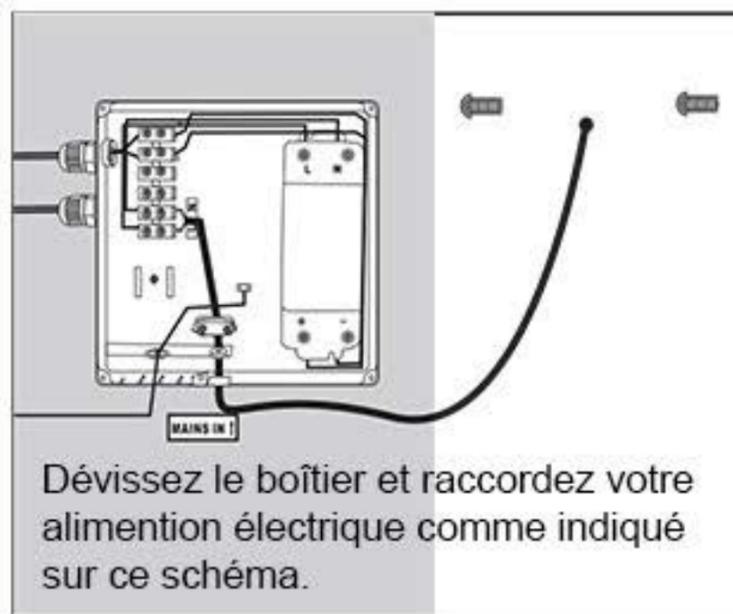

Dévissez le boîtier et raccordez votre alimentation électrique comme indiqué sur ce schéma.

6

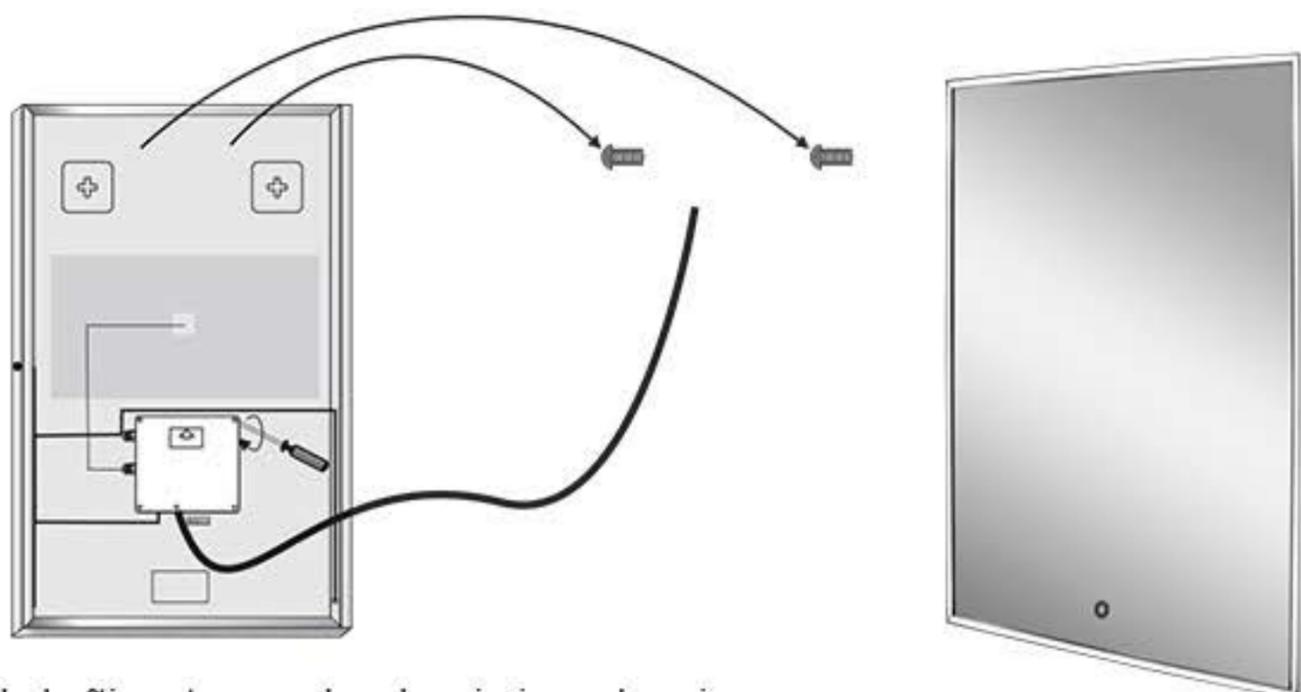

Revissez le boîtier et accrochez le miroir sur les vis.

7