


H508A

Notice d'installation

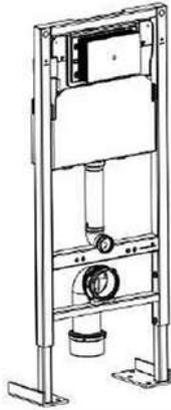


Rappel

- 1: bien lire et suivre les instructions avant de procéder à l'installation du bati support. En cas de non respect des instructions nous dégageons notre responsabilité.
- 2: Avant l'installation du bati positionnez le à l'endroit souhaité et prenez en compte l'épaisseur des revêtements avant de finaliser l'installation. Marquez au mur trait de niveau de la hauteur 0 sol finiet gardez cette ligne comme référence
- 3: Avant d'installer le bati support assurez-vous que la chape en béton fasse au moins 80mm d'épaisseur et que le revêtement final supporte bien les 400kg de pression


A noter

- 1 : Unité de mesure : mm
- 2 : Installez le bati support avant de placer le revêtement
- 3 : les illustrations de ce document peuvent être différentes du produit réel. Le produit réel fait référence.

Dimensions du bati support, de l'arrivée d'eau et de l'évacuation

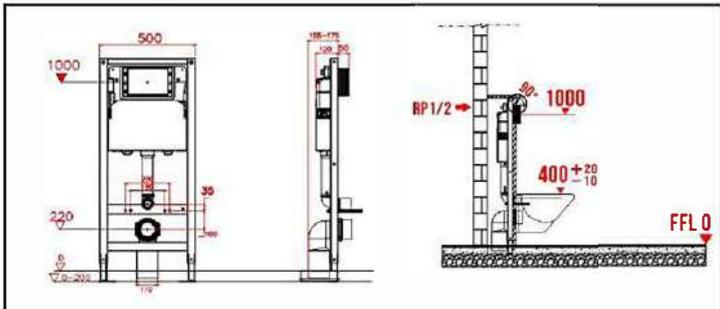


Alimentation au choix : latérale ou par le haut

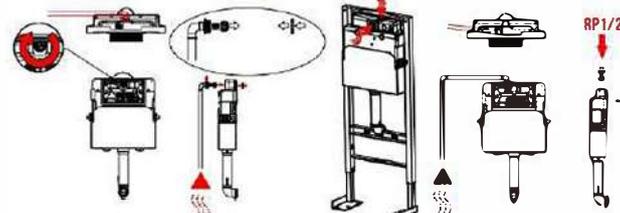

① alimentation latérale

② alimentation par le haut

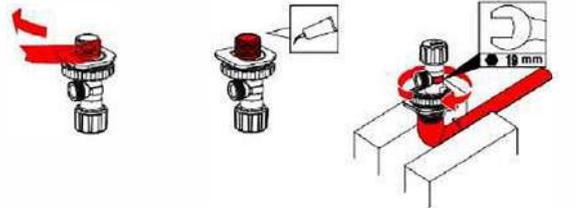

utilisez du téfon pour le


Utiliser de la colle liquide

Utiliser une clé de 19 et serrez dans le sens horaire pour

1


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Installation de la pipe d'évacuation

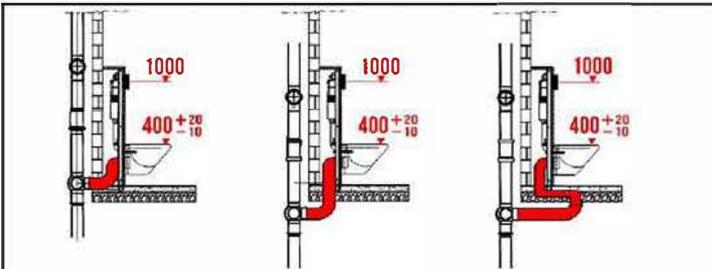


Installation de la pipe d'évacuation

Attention : en cas d'installation latérale l'angle de la pipe ne doit pas dépasser 45° sous peine d'affecter le bon fonctionnement de l'évacuation

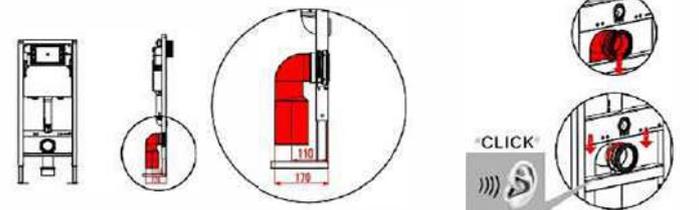




installez le 1er clip. L'entraxe doit être de 110mm au centre de la pipe

installez la pipe à l'aide du clip de fixation - celle-ci est bloquée après avoir entendu le click

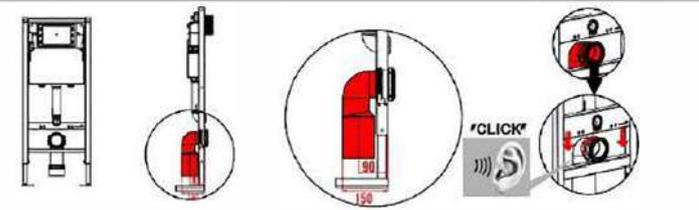

installez le second clip. L'entraxe doit être de 90mm au centre de la pipe

installez la pipe à l'aide du clip de fixation - celle-ci est bloquée après avoir entendu le click

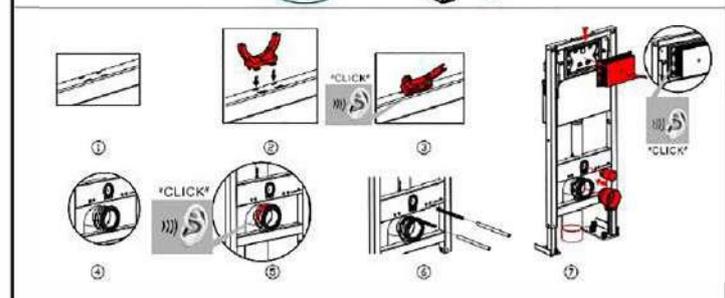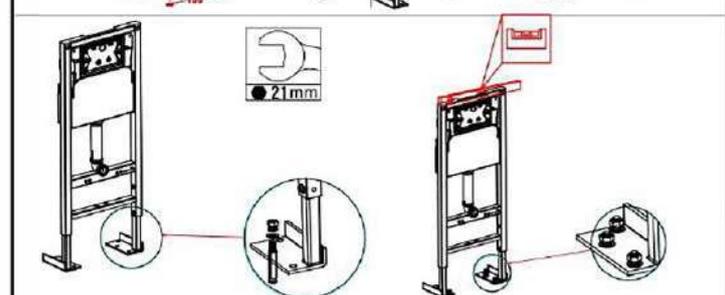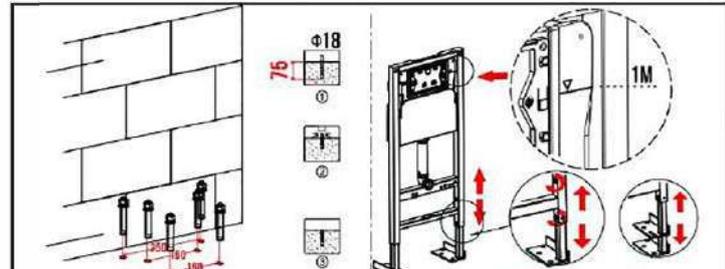


selon la cuvette choisie sélectionnez l'entraxe de fixation de 180 ou 230mm


2

3

installation :


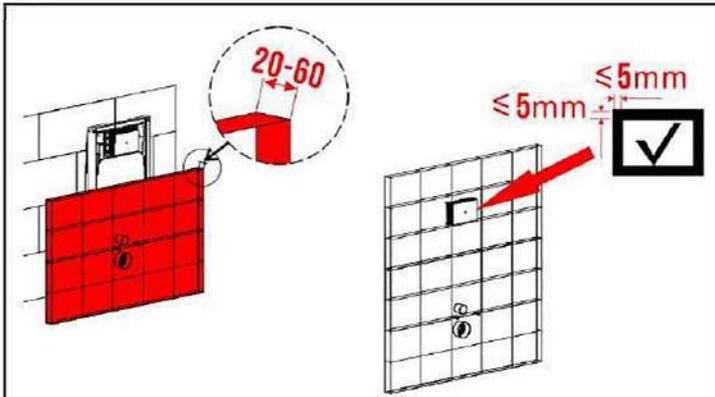


Il est important de vérifier l'absence de fuite pendant au moins 12 heures avant de recouvrir le bâti support

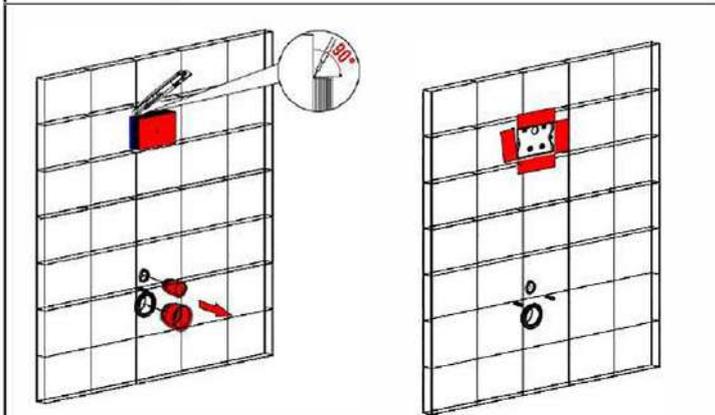


4


montage de la plaque de déclenchement

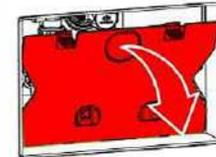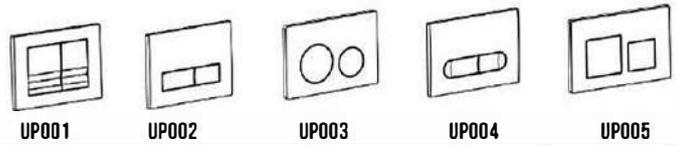


1 ouvrir le panneau

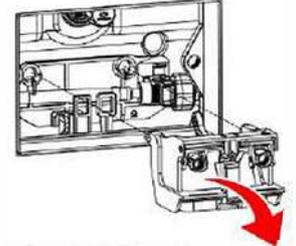

2 retirer le mécanisme de déclenchement

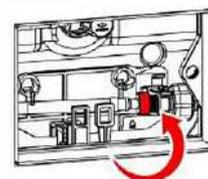

3 dévisser pour retirer le flexible

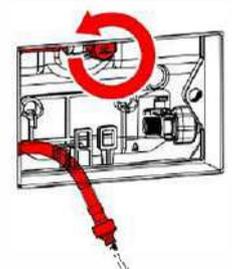


4 purger l'arrivée d'eau

5

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


installation de la plaque de déclenchement

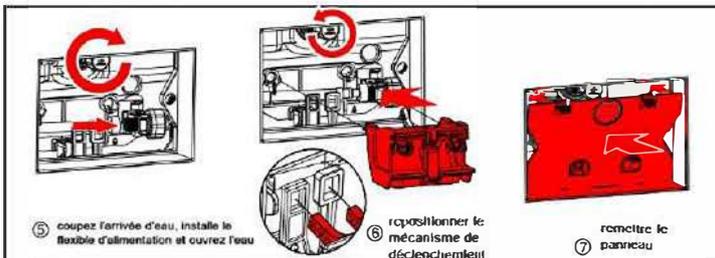

5 coupez l'arrivée d'eau. installez le flexible d'alimentation et ouvrez l'eau

6 repositionner le mécanisme de déclenchement


7 remettre le panneau

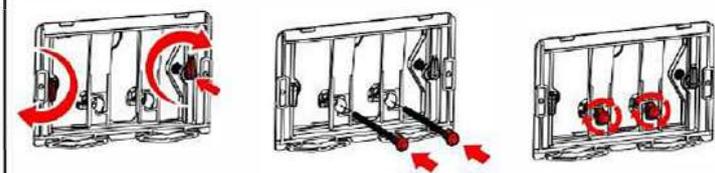

8 bloquez la platine avec les clavettes en "L"

9 installez les tiges de poussoir













10 vissez dans les sens des aiguilles pour bloquer

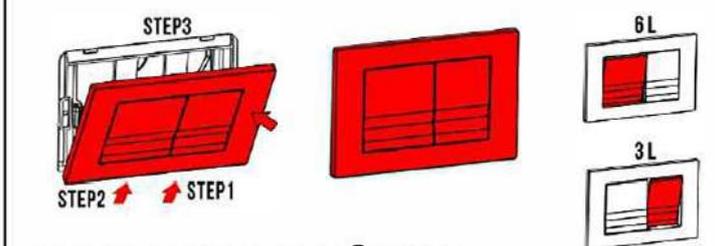

11 mettre la plaque de déclenchement du bas 12 c'est terminé vers le haut

6

Install The Toilet

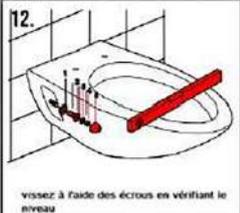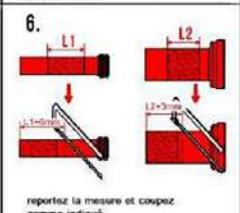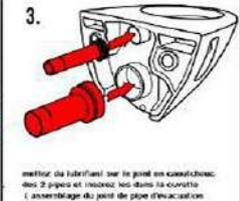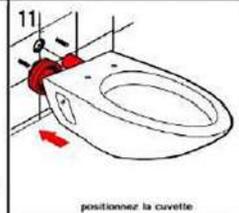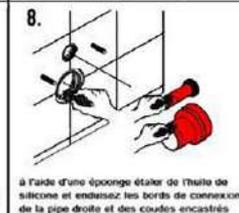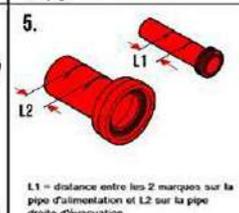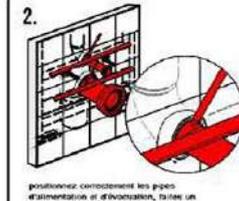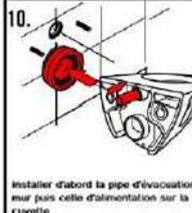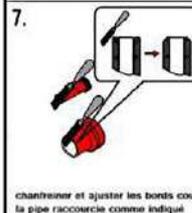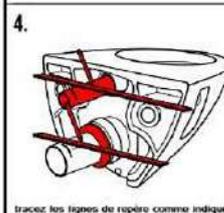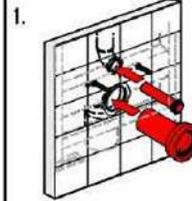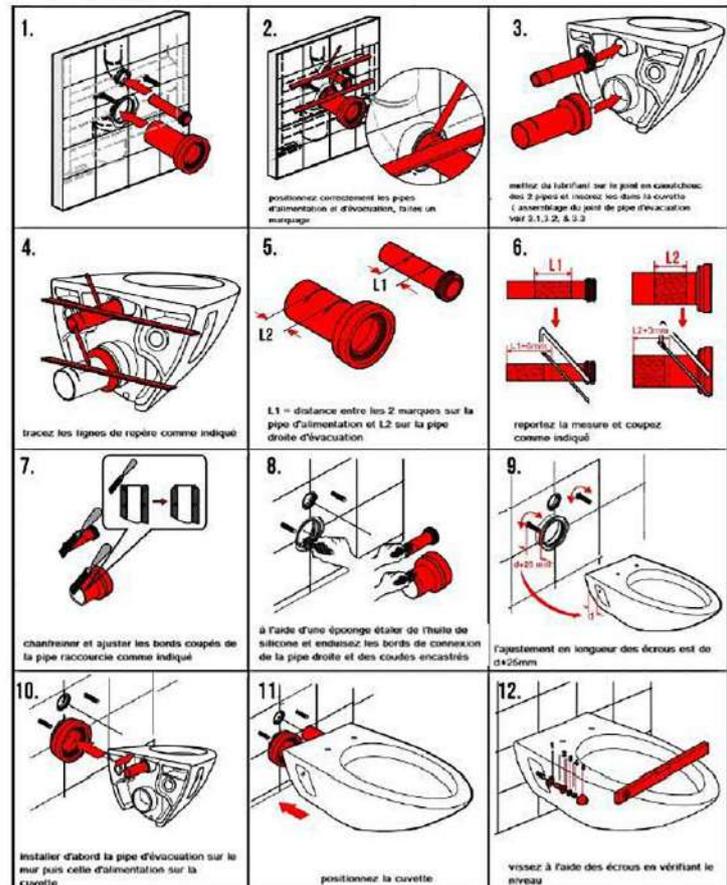

FIN

7