


H503A

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU BATI SUPPORT

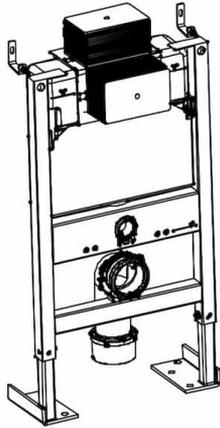


Rappel

- 1: bien lire et suivre les instructions avant de procéder à l'installation du bati support. En cas de non respect des instructions nous dégageons notre responsabilité.
- 2: Avant l'installation du bati positionnez le à l'endroit souhaité et prenez en compte l'épaisseur des revêtements avant de finaliser l'installation. Marquez au mur trait de niveau de la hauteur 0 sol finit gardez cette ligne comme référence
- 3: Avant d'installer le bati support assurez-vous que la chape en béton fasse au moins 80mm d'épaisseur et que le revêtement final supporte bien les 400kg de pression



A noter

- 1: Unité de mesure : mm
- 2: Installez le bati support avant de placer le revêtement
- 3: les illustrations de ce document peuvent être différentes du produit réel. Le produit réel fait référence.

Dimensions du bati support, de l'arrivée d'eau et de l'évacuation

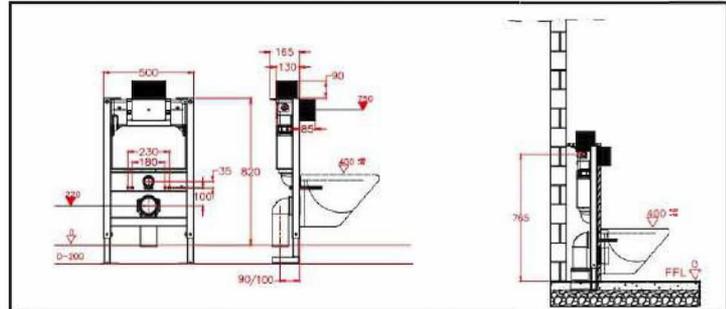


Remarque : en cas d'installation de la plaque par le dessus, l'espacement entre la surface finie des carreaux muraux et le boîtier de support de plaque doit être supérieur ou égal à 30 mm

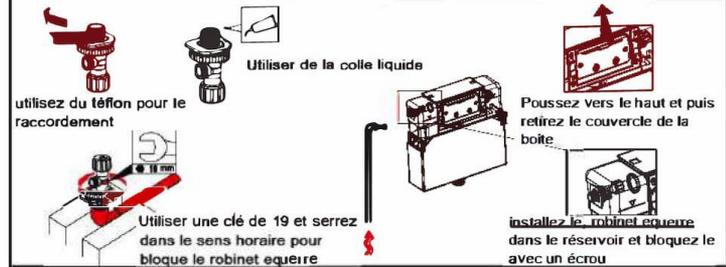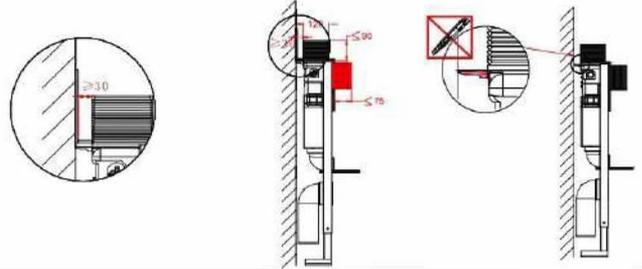

1


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Installation de la pipe d'évacuation

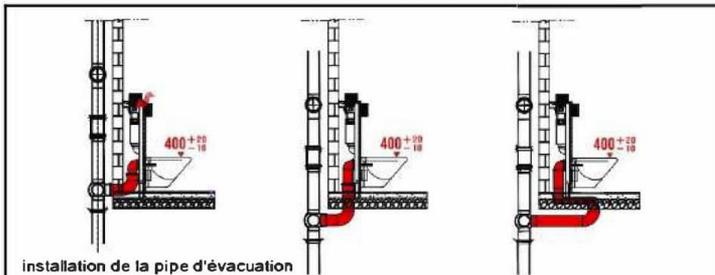

installation de la pipe d'évacuation


Attention : en cas d'installation latérale l'angle de la pipe ne doit pas dépasser 45° sous peine d'affecter le bon fonctionnement de l'évacuation

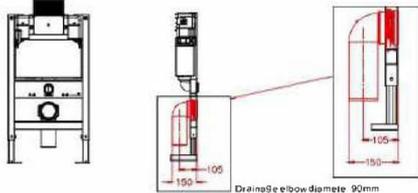


installez le 1er clip. L'entraxe doit être de 105mm au centre de la pipe



installez la pipe à l'aide du clip de fixation . celle-ci est bloquée après avoir entendu le click



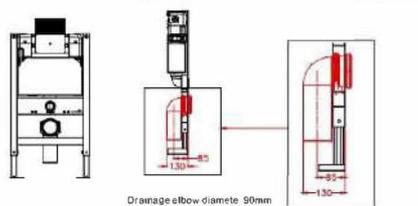


installez le second clip. L'entraxe doit être de 130mm au centre de la pipe

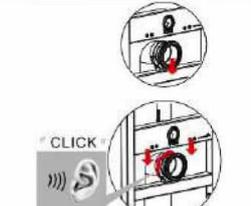

installez la pipe à l'aide du clip de fixation . celle-ci est bloquée après avoir entendu le click


2

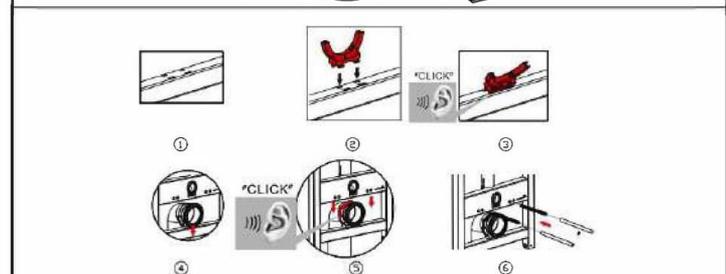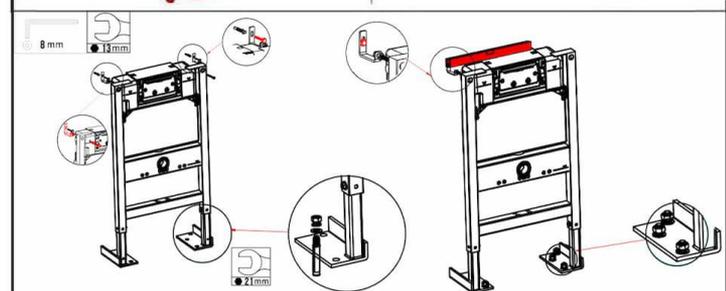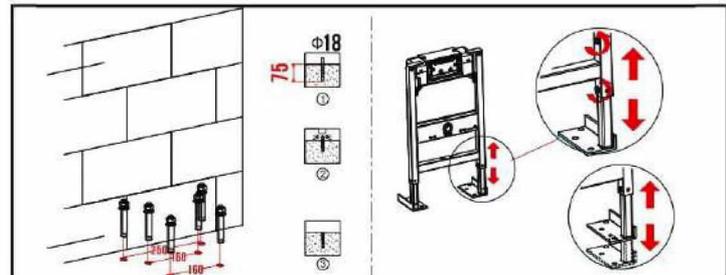

selon la cuvette choisie sélectionnez l'entraxe de fixation de 180 ou 230mm

3


Installation

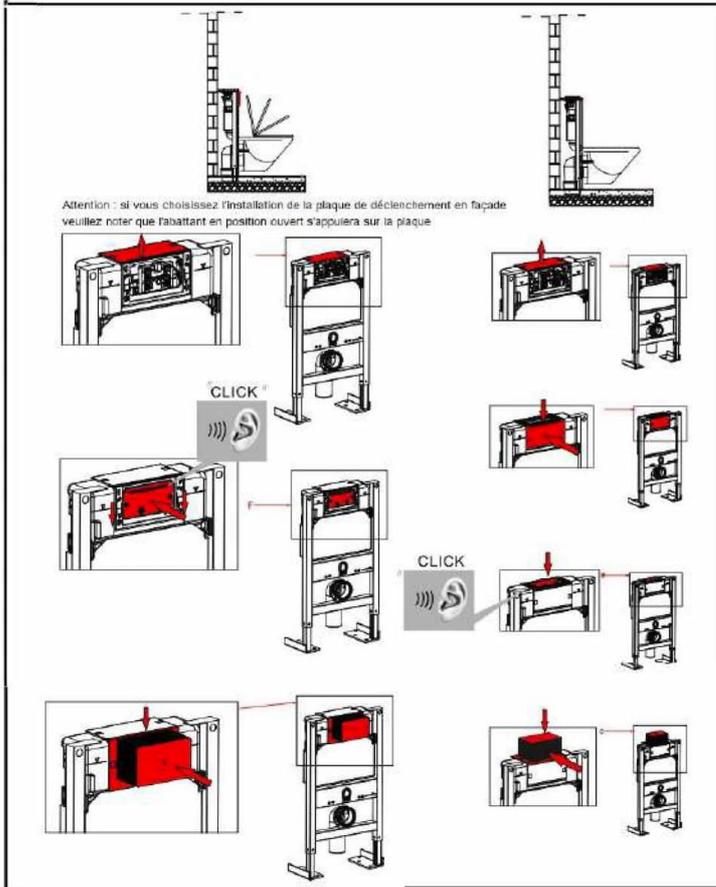

Attention : si vous choisissez l'installation de la plaque de déclenchement en façade, veuillez noter que l'abatant en position ouvert s'appuiera sur la plaque.

1

Installation de la plaque

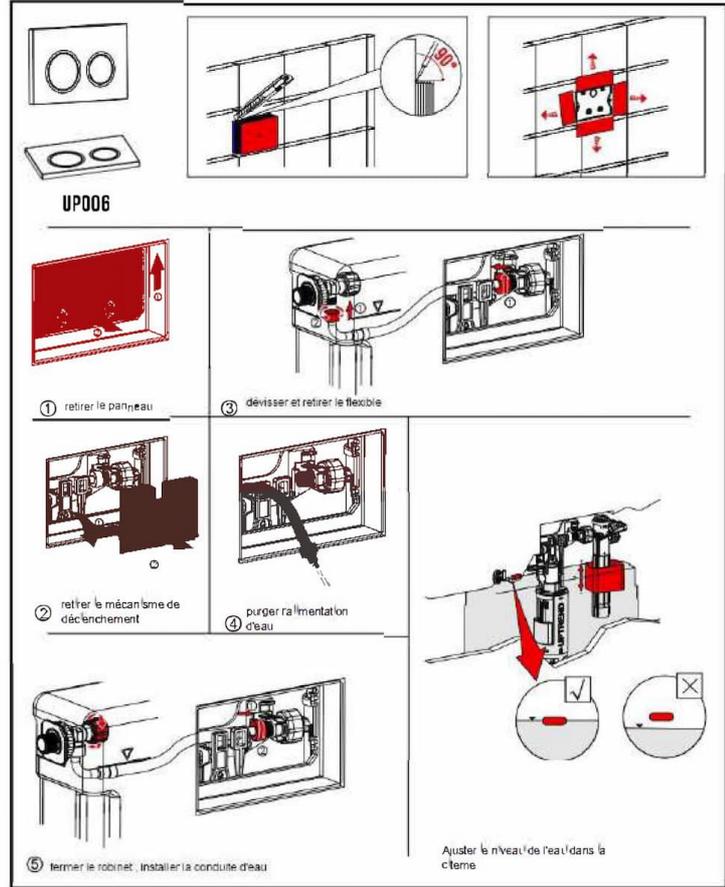

UP006

1 retirer le panneau

3 dévisser et retirer le flexible

2 retirer le mécanisme de déclenchement

4 purger l'alimentation d'eau


5 fermer le robinet, installer la conduite d'eau

Ajuster le niveau de l'eau dans la cisteme

5

INSTRUCTIONS FOR CONCEALED CISTERN INSTALLATION

Montage de la plaque

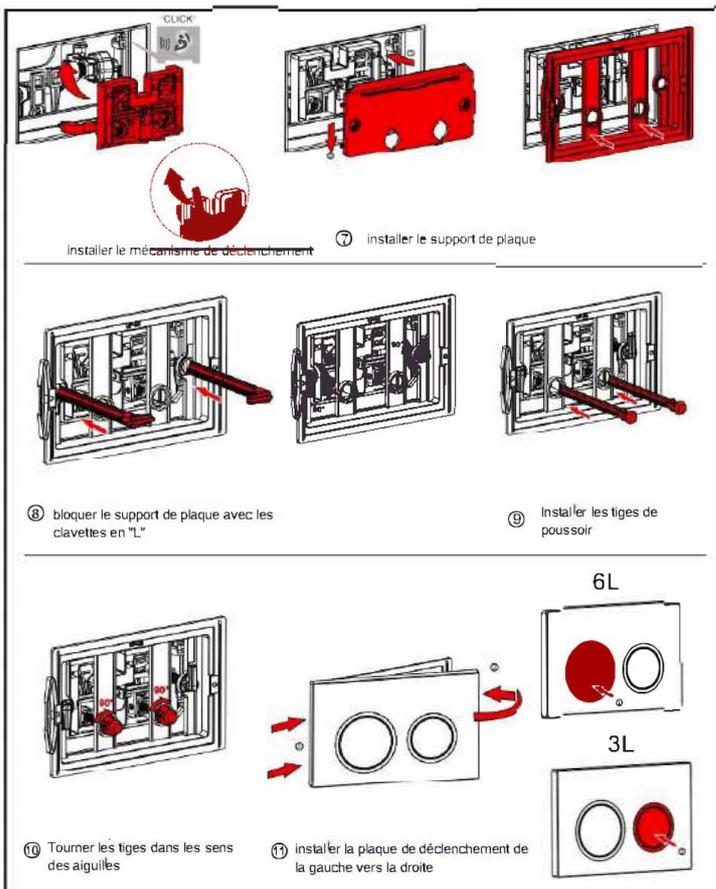

Installer le mécanisme de déclenchement

7 installer le support de plaque

8 bloquer le support de plaque avec les clavettes en "L"





9 installer les tiges de poussoir

10 Tourner les tiges dans le sens des aiguilles







11 installer la plaque de déclenchement de la gauche vers la droite

6

Install The Toilet

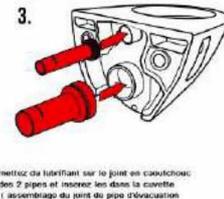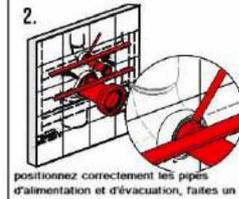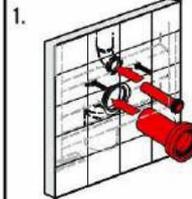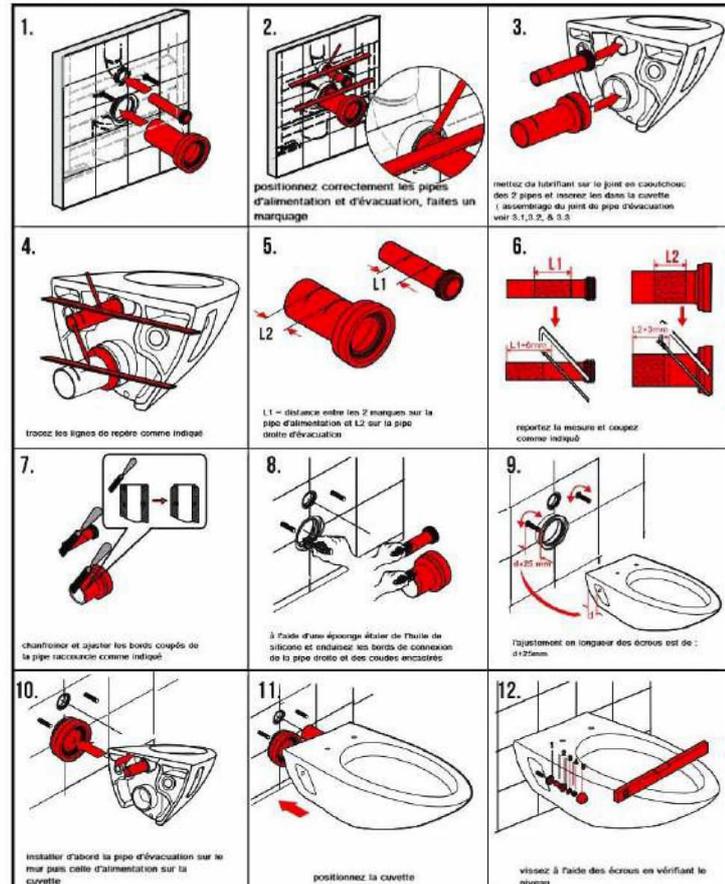

mettez du lubrifiant sur le joint en caoutchouc des 2 pipes et insérez les dans la cuvette. L'écartement du point de pipe d'évacuation voir 5.1, 5.2, & 5.3

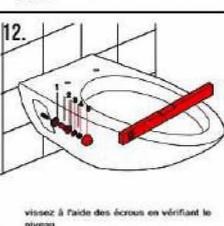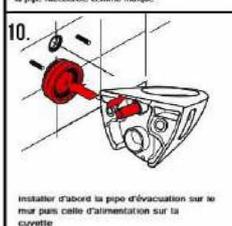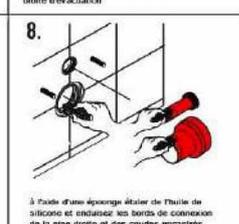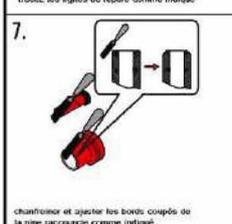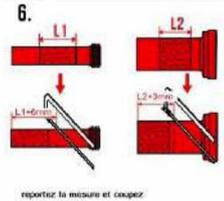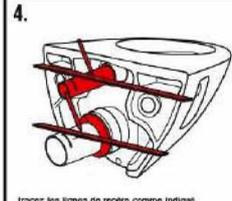

installer d'abord la pipe d'évacuation sur le mur puis celle d'alimentation sur la cuvette

positionner la cuvette

vissez à l'aide des écrous en vérifiant le niveau

c'est terminé

7