

H301A

Notice d'installation




Rappel

- 1: bien lire et suivre les instructions avant de procéder à l'installation du bati support. En cas de non respect des instructions nous dégageons notre responsabilité.
- 2: Avant l'installation du bati positionnez le à l'endroit souhaité et prenez en compte l'épaisseur des revêtements avant de finaliser l'installation. Marquez au mur trait de niveau de la hauteur 0 sol fini et gardez cette ligne comme référence
- 3: Avant d'installer le bati support assurez-vous que la chape en béton fasse au moins 80mm d'épaisseur et que le revêtement final supporte bien les 400kg de pression

A noter


- 1: Unité de mesure : mm
- 2: Installez le bati support avant de placer le revêtement
- 3: les illustrations de ce document peuvent être différentes du produit réel. Le produit réel fait référence.

Dimensions du bati support, de l'arrivée d'eau et de l'évacuation

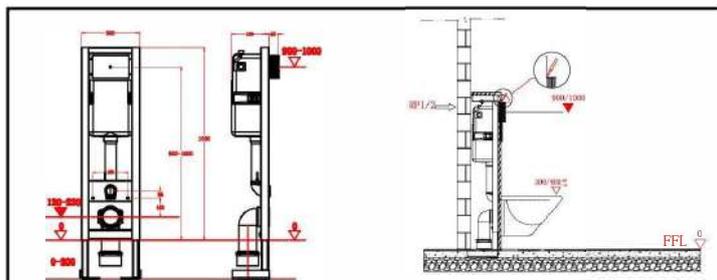


Note: ce produit est adapté aux cuvettes standard comme aux cuvettes pour enfants
La hauteur d'installation pour une cuvette enfant est de 300mm à partir du sol fini

Alimentation au choix : à gauche ou par le haut

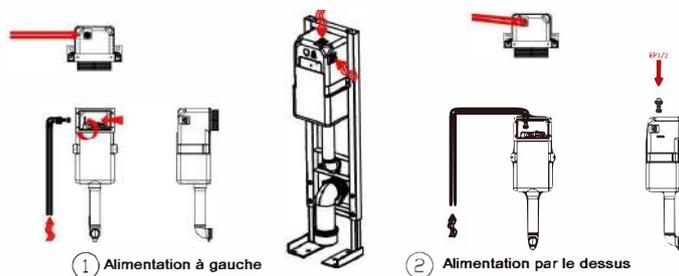


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Installation de la pipe d'évacuation

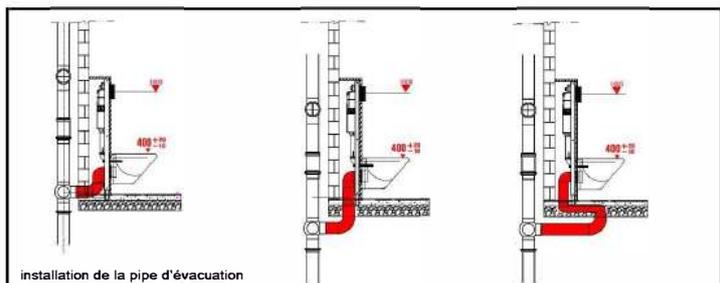


installation de la pipe d'évacuation

Attention : en cas d'installation latérale l'angle de la pipe ne doit pas dépasser 45° sous peine d'affecter le bon fonctionnement de l'évacuation

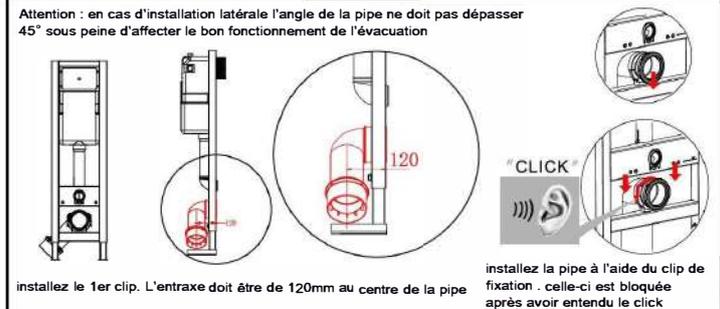




installez le 1er clip. L'entraxe doit être de 120mm au centre de la pipe

installez la pipe à l'aide du clip de fixation, celle-ci est bloquée après avoir entendu le click

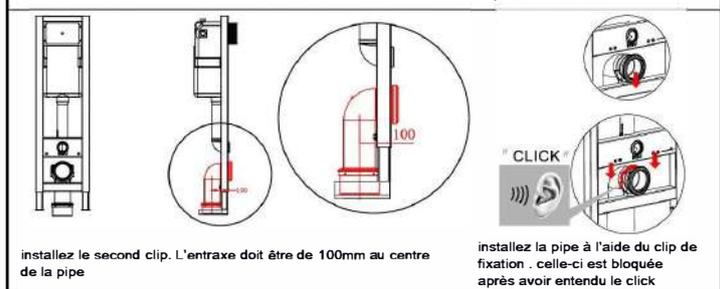


installez le second clip. L'entraxe doit être de 100mm au centre de la pipe

installez la pipe à l'aide du clip de fixation, celle-ci est bloquée après avoir entendu le click

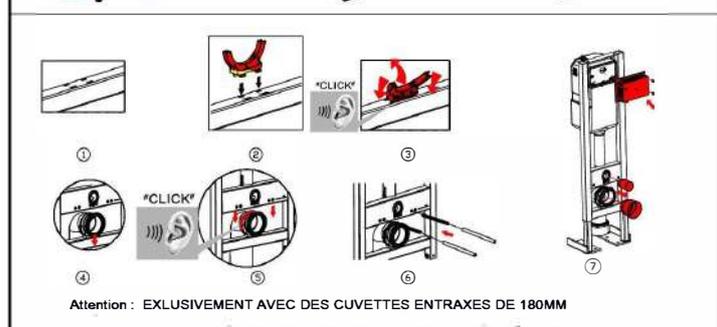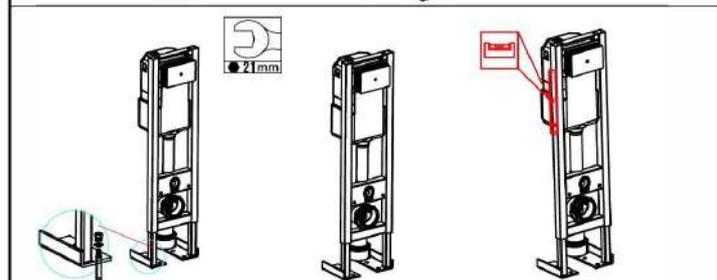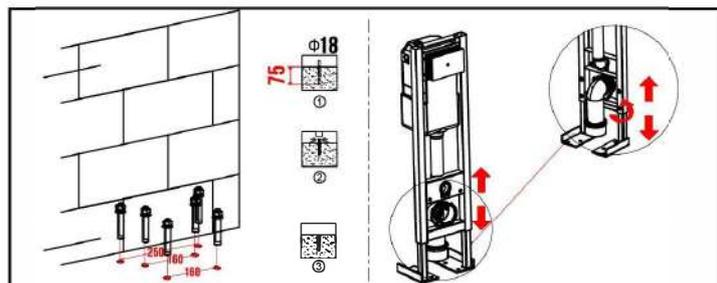


Attention : EXCLUSIVEMENT AVEC DES CUVETTES ENTRAXES DE 180MM

Installation

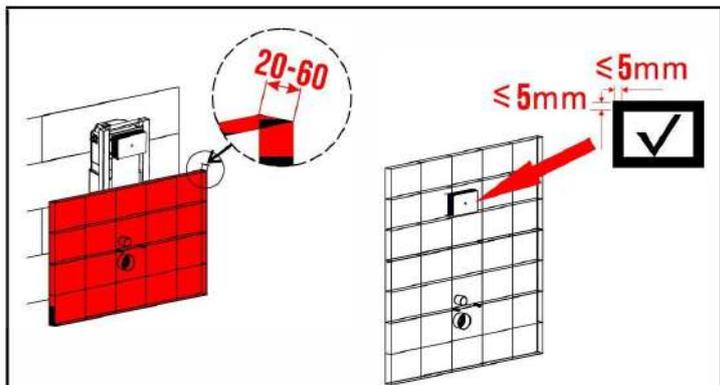


il est important de vérifier l'absence de fuite pendant au moins 12 heures avant de recouvrir le bati support

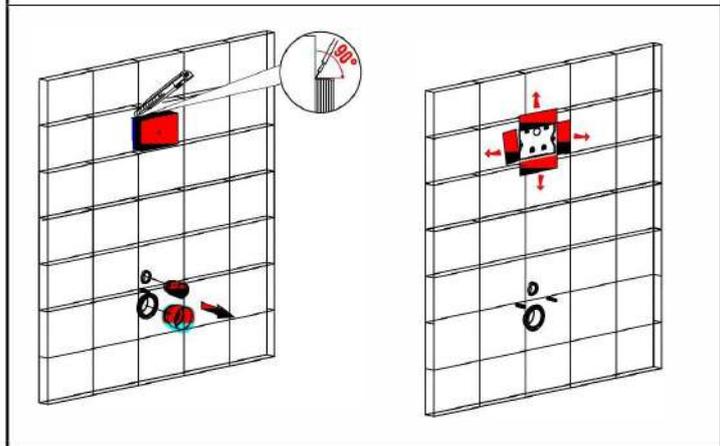

4


montage de la plaque de déclenchement

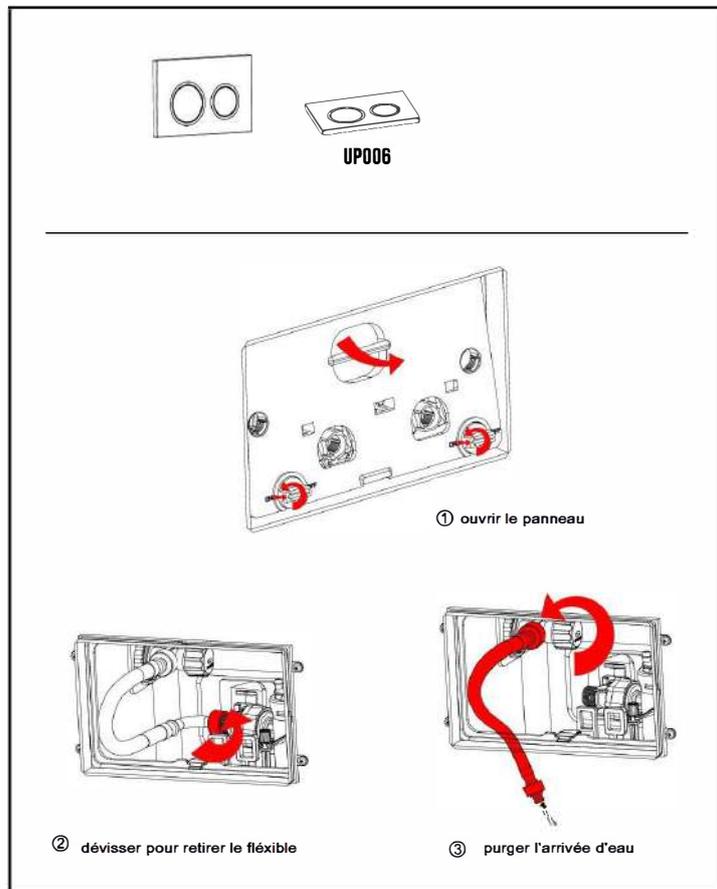

5


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

installation de la plaque de déclenchement

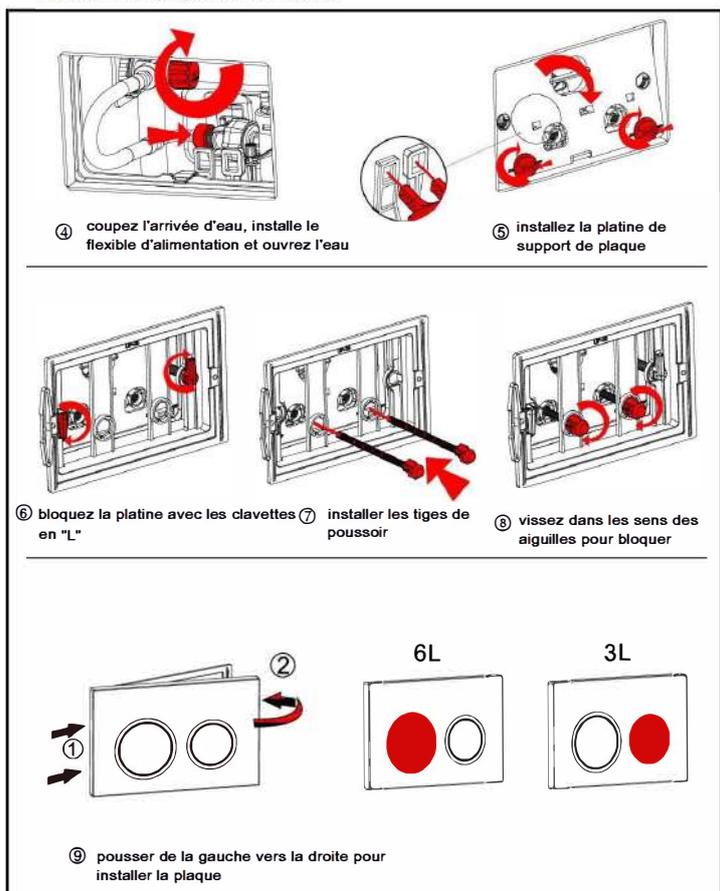

6

installation de la cuvette

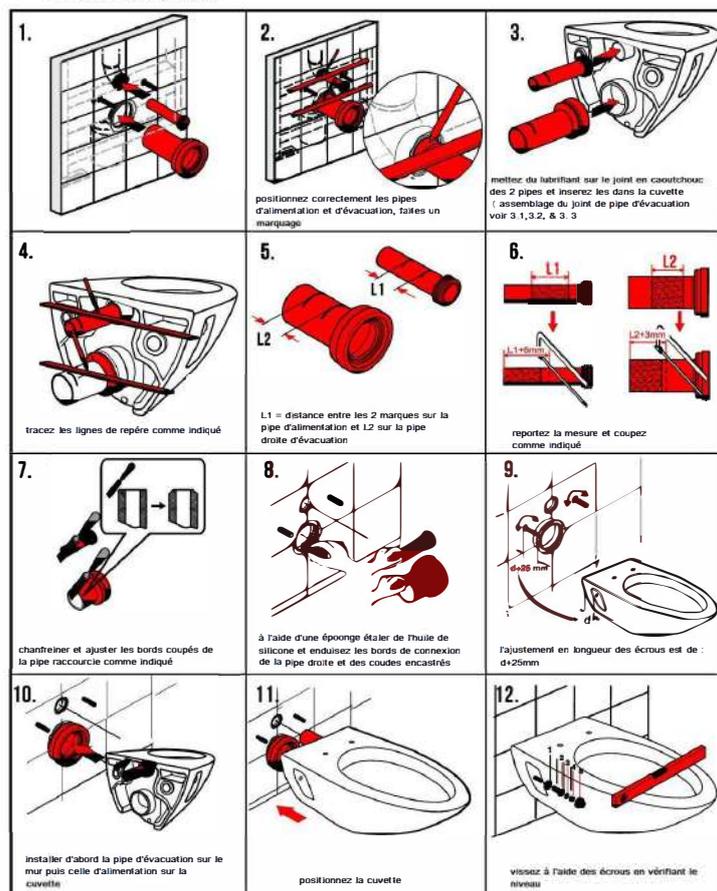

7

END