



- 1 : Unité de mesure : mm
- 2 : Installez le bati support avant de placer le revêtement
- 3 : les illustrations de ce document peuvent être différentes du produit réel. Le produit réel fait référence.


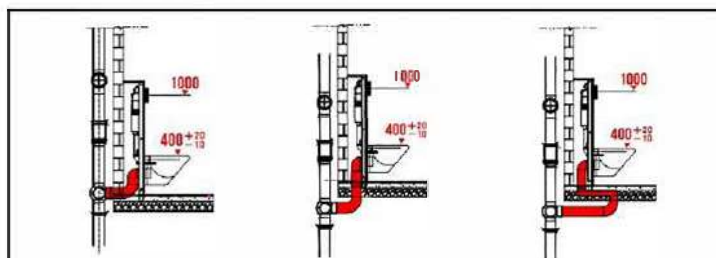


Remarque : afin d'obtenir le réservoir le plus mince possible, CE BAIL UTILISE UNE PIPE VERTICALE

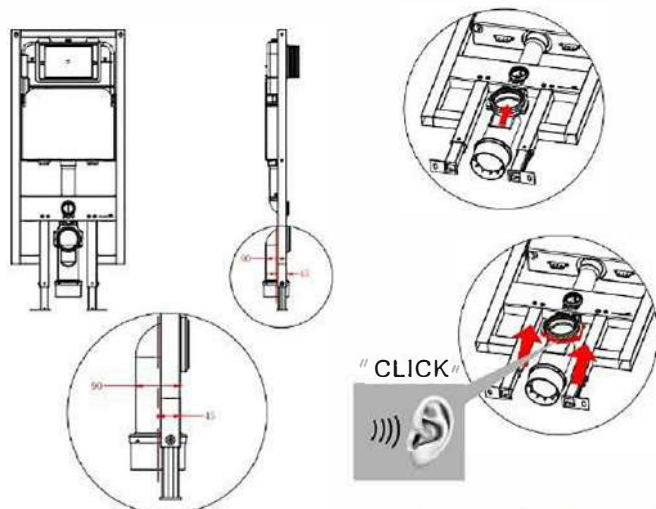

la distance entre le centre de la pipe d'évacuation et la
facade du bati support est de 45mm

installez la pipe d'évacuation en l'insérant dans le clip. Celle-ci est fixée lorsque vous entendez le "click"


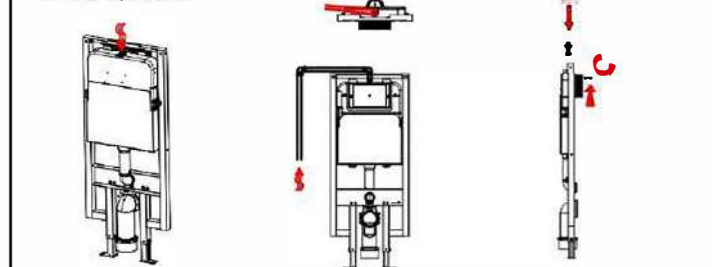
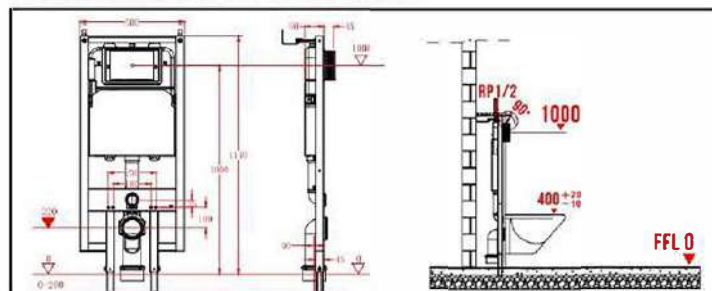


utilisez du téflon pour le
raccordement

Utiliser de la colle liquide

Utiliser une clé de 19 et serrez dans le sens horaire pour bloquer le robinet equerre.


1

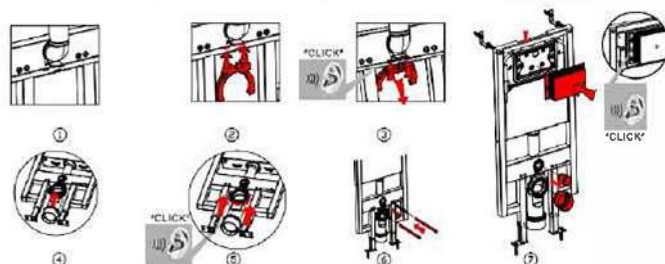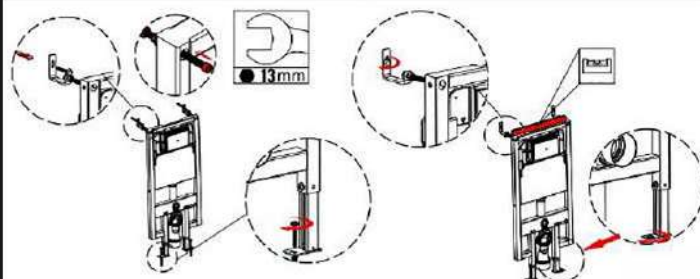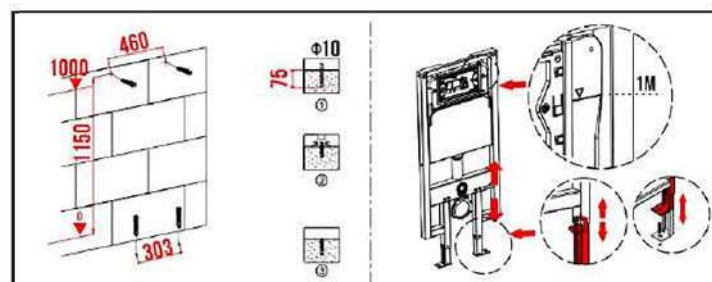

selon la cuvette choisie selectionnez l'entraxe de fixation de 180 ou 230mm


3

Installation

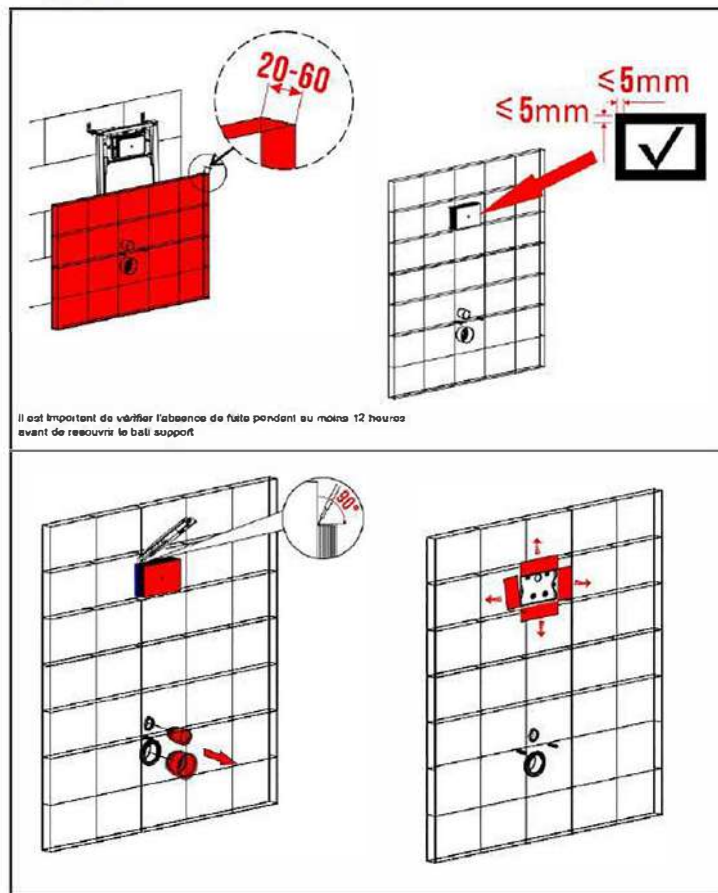

4


Panel mounting

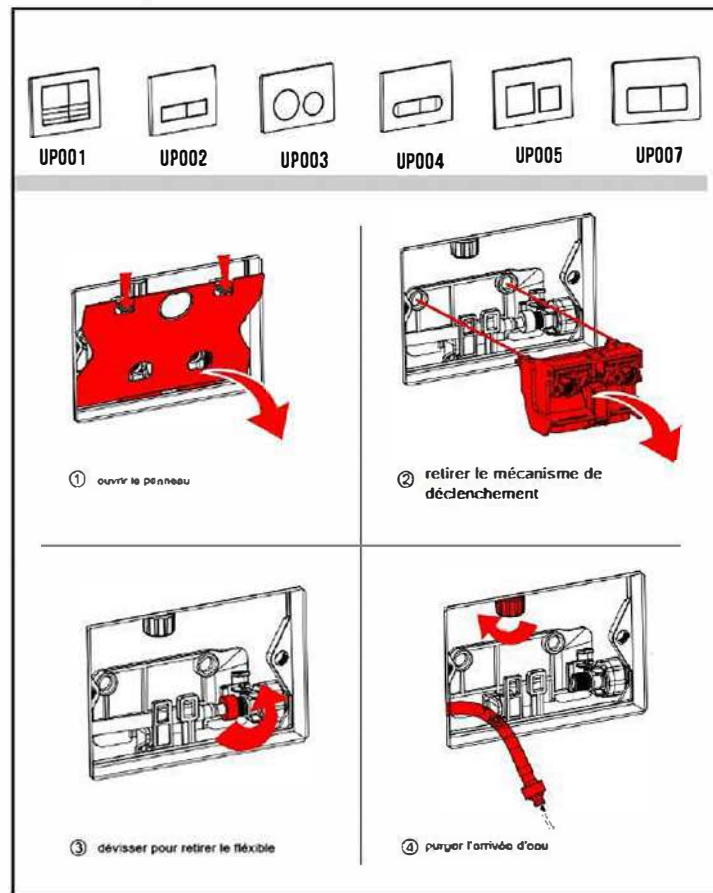

5


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

installation de la plaque de déclenchement

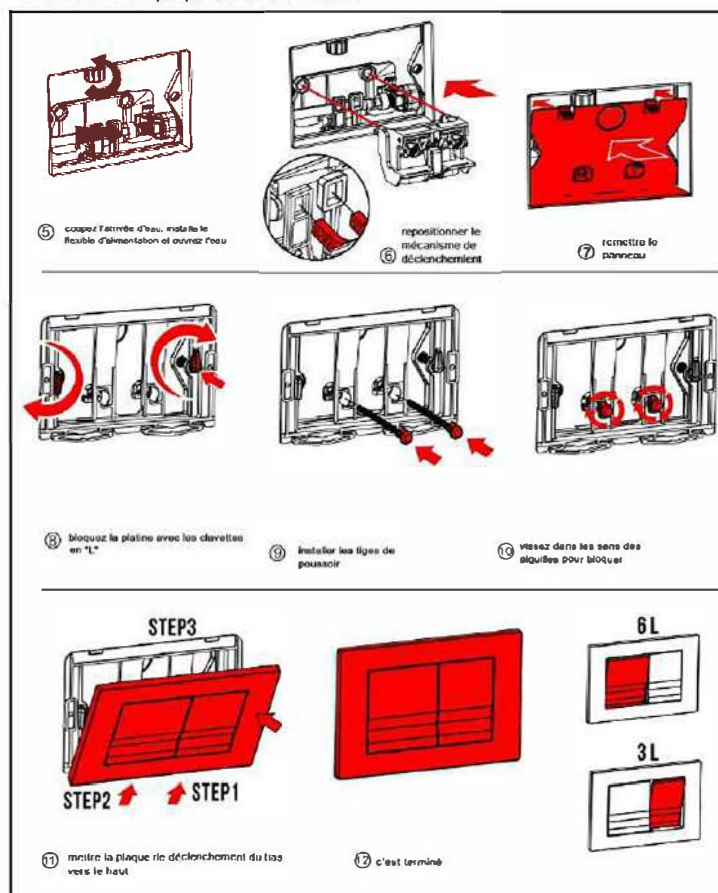

6

Installation de la cuvette

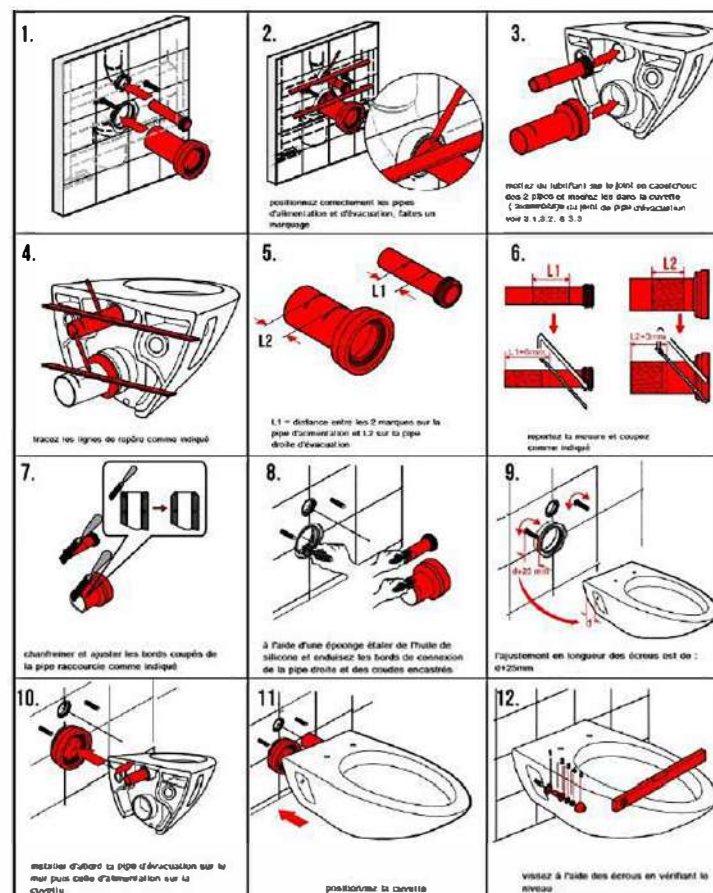

7

FIN