


INSTALLATION WC SÉRIE W SUSPENDU

Étape 1 :

Préparez l'emplacement du bâti-support en vous aidant des dimensions.

⚠ Attention à la dimension nécessaire au bon raccordement du vidage.

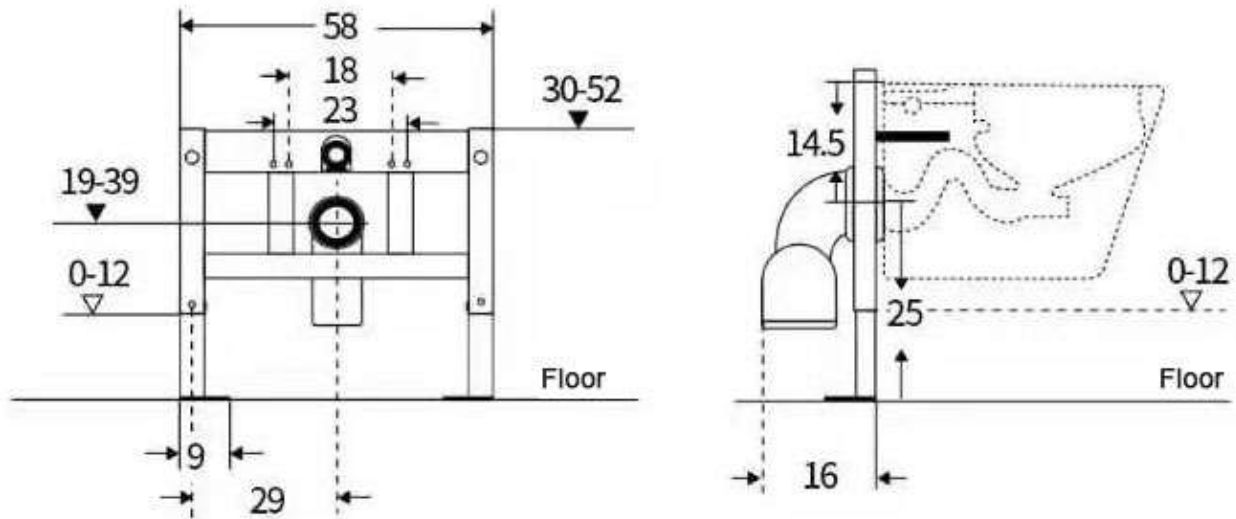

La profondeur d'encastrement est de 16 cm, prévoyez une petite marge de 1 ou 2 cm pour la pose du tuyau d'évacuation.

Pensez à préparer l'arrivée d'eau avec une sortie murale en 15/21



Ou en installant une applique murale :



Étape 2 :

Effectuez un repère à 40 cm du sol : cela vous aidera à régler la hauteur des pieds.



Étape 3 :

Préparez le bâti-support en insérant les fixations avec les tiges filetées.



Étape 4 :

Ajustez la hauteur des pieds, vous pouvez résoudre les problèmes de niveau grâce à cette étape.



Étape 5 :


Effectuez le marquage des percements au mur :



Étape 6 :

Prévoyez les fixations adaptées à votre mur. Les fixations fournies sont prévues pour un mur plein (type béton, brique, parpaing, etc..). Si vous avez une cloison sèche-creuse (type placo, alvéolaire, bois, etc..), vous devez vous équiper des fixations adaptées.

Par exemple :

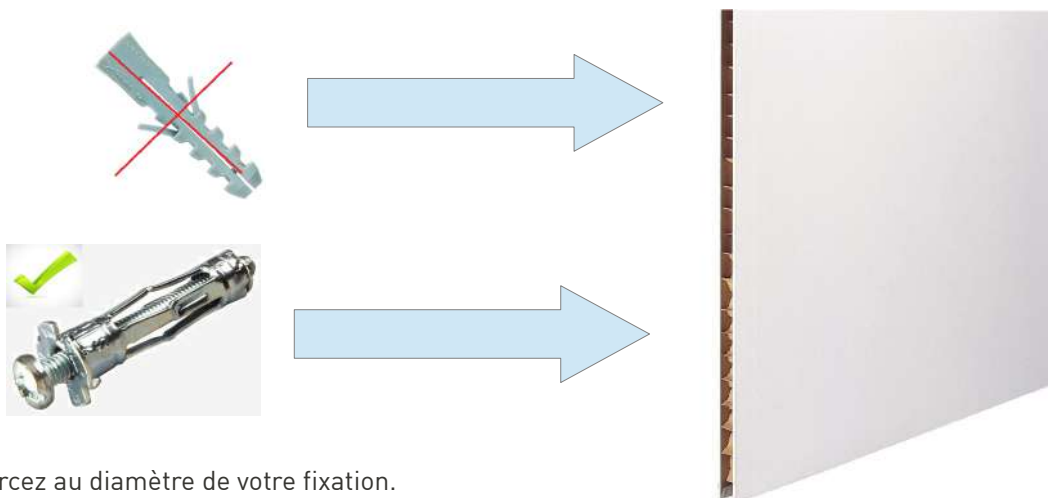

Percez au diamètre de votre fixation.

Étape 7 :

Installez la pipe coudée d'évacuation sur le bâti-support :



Étape 8 :

Marquez les fixations au sol avant de percer (NB pensez bien à la réserve de 16 cm en partant de l'avant du bâti) puis percez :



Étape 9 :

Installez les consoles de fixation au mur suite au marquage de l'étape 5 :



Étape 10 :

Installez la tige filetée. À noter que cette pièce permet de régler l'aplomb du bâti. Pensez à visser le contre-écrou afin de bloquer la position.



Étape 11 :

Fixez le bâti-support au sol à l'aide des tire-fonds fournis.



Étape 12 :

Installez les tiges filetées de support de cuvette. Notez que la profondeur varie selon votre installation.



Étape 13 :

Pour raccorder votre WC vous devez couper la pipe droite à la dimension voulue :



Étape 14 :

Installez la pipe sur le WC :



Étape 15 :

Une fois le bâti-support recouvert (finition terminée) vissez les emplots sur les tiges filetées de support installées à l'étape 10.



Étape 16 :

Glissez les fixations dans les emplacements prévus à cet effet :





Ne serrez pas trop fort, le blocage est suffisant pour cette pièce

Étape 17 :

Insérez la cuvette bien alignée avec les tiges filetées de support :



Étape 18 :

À l'aide de la clé ALLEN (6 pans) posez la vis pointeau dans l'orifice prévu :



Vissez sans trop forcer il suffit de bloquer la profondeur. Installez les caches fournis.



Étape 19 :

Installez le couvercle de finition en céramique.



Étape 20 :

Raccorder votre WC en eau



Le débit doit être au minimum de 1.5 bars, pour une utilisation confortable une pression de 3 bars est conseillée.

Problème	Cause	Solution	Conseil
Éclaboussure/projection d'eau	La pression d'arrivée d'eau est trop forte	Variantez le débit d'eau avec le robinet d'arrivée	Installez un réducteur de pression, mettre la pression à 3 bar
Il n'y a pas de débit	La pression d'arrivée d'eau est trop basse	Variantez le débit d'eau avec le robinet d'arrivée	Installez un réducteur de pression, mettre la pression à 3 bar
La chasse d'eau ne fonctionne plus	Les piles sont hors service	Il faut changer les piles	
L'eau ne passe plus	Les buses sont entartrées	Il faut nettoyer les buses de sortie avec du vinaigre blanc	Installez un adoucisseur d'eau
Le bouton s'illumine mais la chasse ne fonctionne pas	L'électrovanne est hors service	Veuillez contacter le service après vente afin de vous procurer une nouvelle électro-vanne	Installez un adoucisseur d'eau, évitez les projection d'eau directement sur le système électrique
Le wc fuit	Les raccords sont mal serrés	Il faut vérifier le serrage des flexibles	Faites un test en eau avant l'installation définitive

Garanties :

Électrovanne 2 ans
Bâti support (si concerné) 2 ans


En cas de non respect des consignes la garantie ne sera pas applicable

Résolution des pannes


- La pression de votre domicile est-elle bonne ? Pour une utilisation optimale une pression de 3 Bars est recommandée.
- Les flexibles sont peut-être pincés, il faut vérifier afin que l'eau puisse circuler normalement.



- Vérifiez que le robinet compris dans le pack n'est pas obstrué, vous pouvez accéder au filtre que se trouve à l'intérieur, vérifiez également le mécanisme.

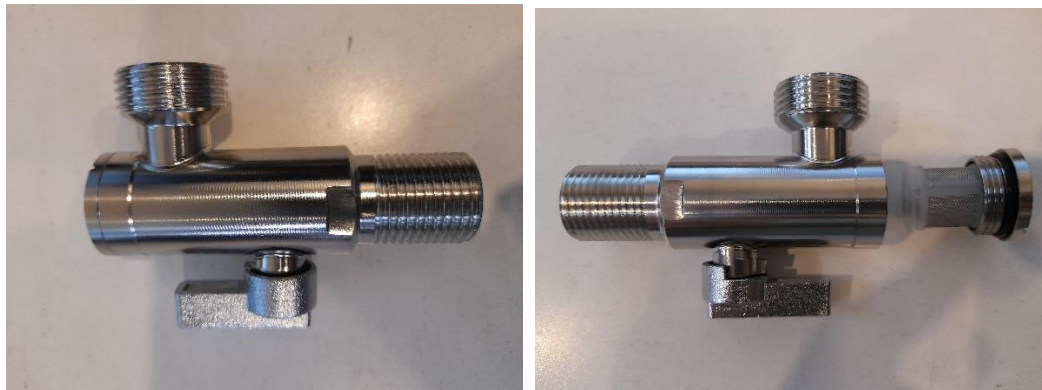

- La pression dans l'électrovanne est-elle assez forte ? (Pour le savoir vous pouvez appuyer sur le bouton indiqué ci-dessous. Si un jet puissant en sort cela signifie que la pression est bonne, si le jet n'a pas de puissance, le problème se situe en amont.

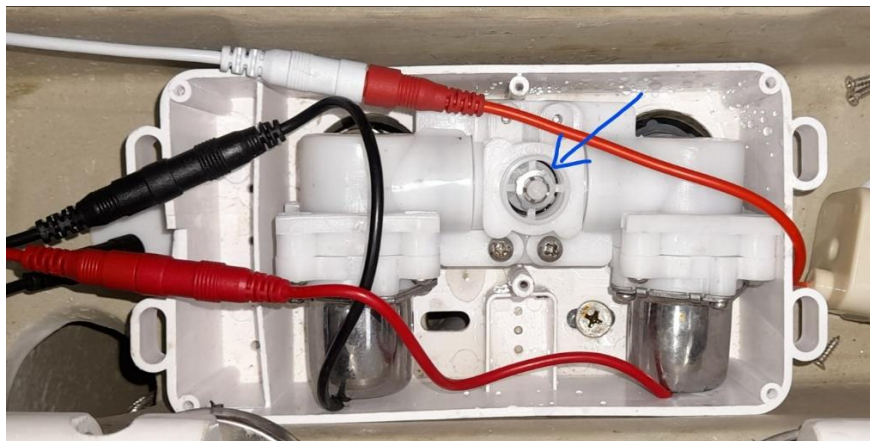

- Le bouton principal fonctionne-t-il ? (Après avoir appuyé sur celui-ci le bouton doit rester allumé durant 18 secondes, le temps du cycle complet), il ne doit pas clignoter ou s'éteindre avant la fin du cycle.



- Vérifiez la présence d'évent sur le réseau d'évacuation.