



Manuel D'installation

lavabo suspendu

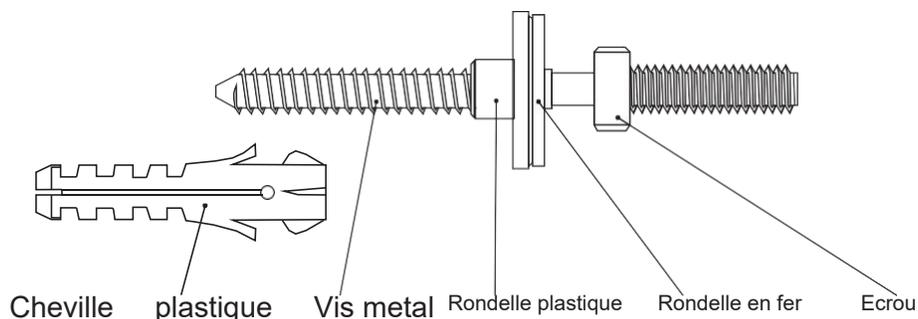


Remarque : Ces fixations conviennent uniquement aux murs pleins. Les murs en plaques de plâtre ou à ossature peuvent nécessiter des fixations spécialisées (non fournies).


Attention : Des précautions doivent être prises lors du perçage des murs et des sols pour éviter tout fil ou tuyau dissimulé.

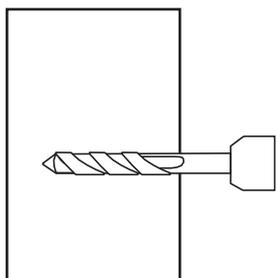


1. Percez deux trous dans la position requise sur le mur à l'aide d'un foret à maçonnerie de 14 mm, à une profondeur de 75 mm.

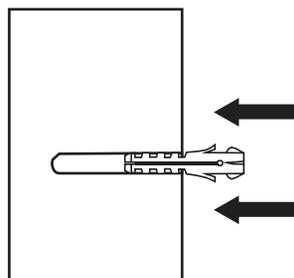


2. Insérez une cheville plastique

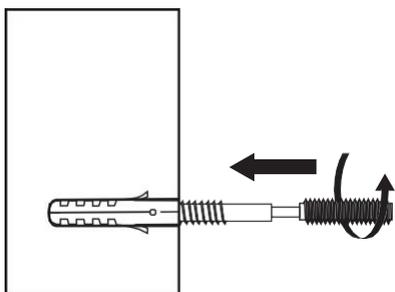

3. Vissez la fixation dans chaque cheville à l'aide d'une clé de 8 mm jusqu'à ce que la clé entre en contact avec le mur.

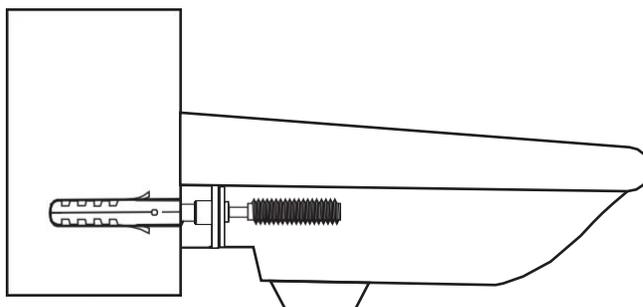

4. Placez le lavabo en position contre le mur. Positionner les boulons de fixation à travers les trous à l'arrière du bassin. Posez une rondelle en plastique suivie d'une rondelle en métal sur chaque boulon de fixation.

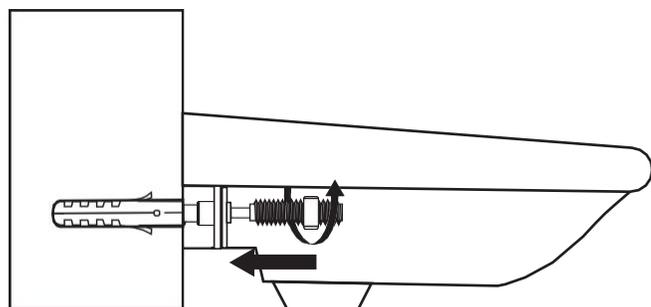

5. Vissez un écrou métallique sur chaque boulon de fixation pour fixer le bassin. **Attention :** Ne pas trop serrer, car cela pourrait endommager la céramique.

