


※Placez le schéma d'installation horizontalement sur le mur.


※Aligner le panneau arrière sur le schéma d'installation. Utilisez ensuite un crayon pour marquer 8 emplacements.

※Utiliser une perceuse électrique (mèche de 6 mm) pour percer un trou de 35 mm de profondeur à l'endroit marqué.

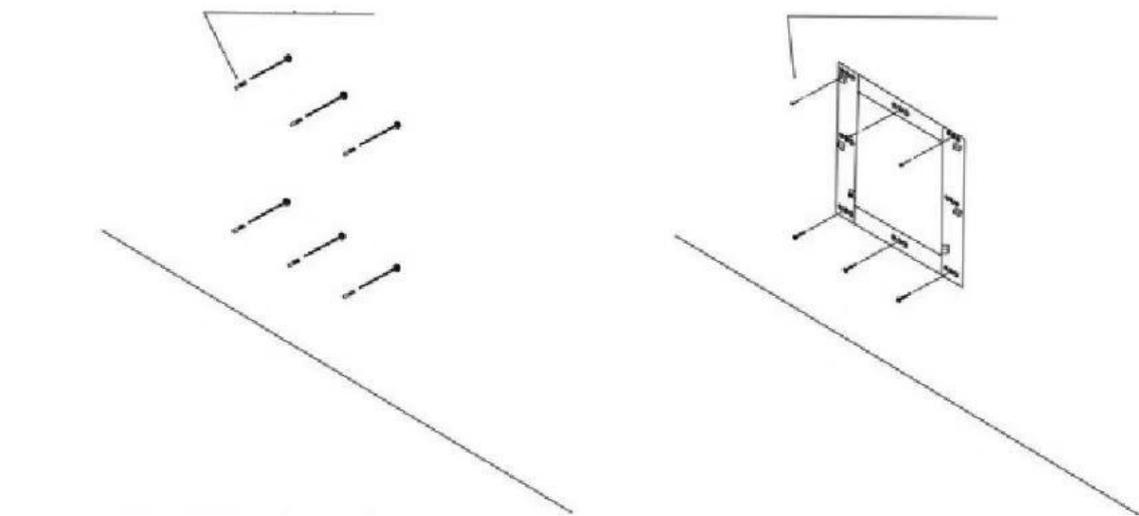

※Placez 8 clous à expansion dans les trous

※Fixer 8 positions avec des vis ATP4X25

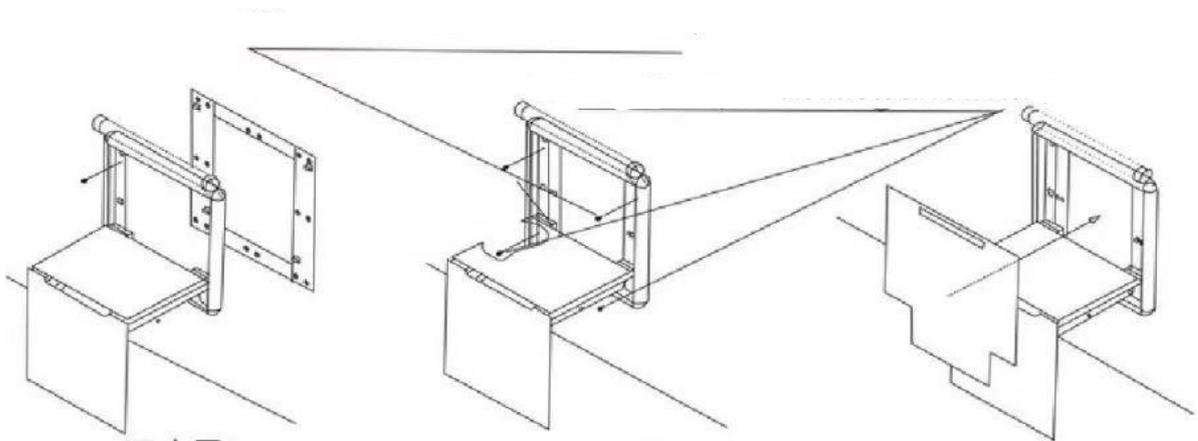

※Mettre la chaise sur le crochet du panneau arrière.

※Installation de 2 petites vis M4X6 et de 2 petites vis M4X8.

※Enlever le film protecteur du panneau décoratif en PVC et le fixer sur le cadre intérieur de la chaise.