


INSTALLATION DU SIÈGE REPLIABLE

NOTE



- Veuillez lire attentivement ces instructions, apprenez à connaître votre siège de douche et rassemblez à l'avance les outils dont vous aurez besoin. Suivez les instructions pour installer correctement le siège de douche. Cela vous évitera de futurs préjudices corporels ou matériels.
- Veuillez conserver cette notice après l'avoir lue attentivement.
- En cas de divergence entre ces instructions et le produit réel, veuillez toujours privilégier le vrai produit. La notice n'est pas mise à jour en cas de modification mineure.

Siège de douche et ensemble des accessoires

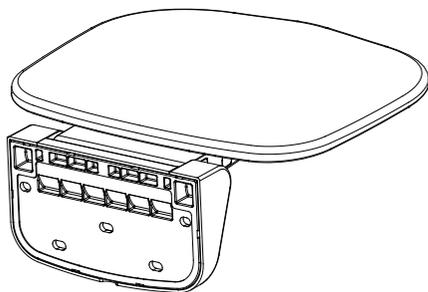


Siège de douche

Éléments

	Cache chromé x1
	Cheville en nylon x5
	Vis x5
	Autocollant de guidage de trous de montage x1

Outils nécessaires



Perceuse



Marteau




Clé à douille


Mises en garde

- 1 : Veuillez vérifier si le mur est porteur ou non avant de percer ;
- 2 : Assurez-vous qu'il n'y a pas de conduite d'eau aux positions des trous ;
- 3 : Vérifiez que tous les accessoires du produit sont au complet avant de commencer ;
- 4 : Assurez-vous que le foret est de $\varnothing 10$ mm.
- 5 : Assurez-vous que la profondeur du trou est de 6,5 cm
- 6 : La hauteur recommandée entre le siège et le sol est d'environ 40 à 48 cm.


INSTALLATION

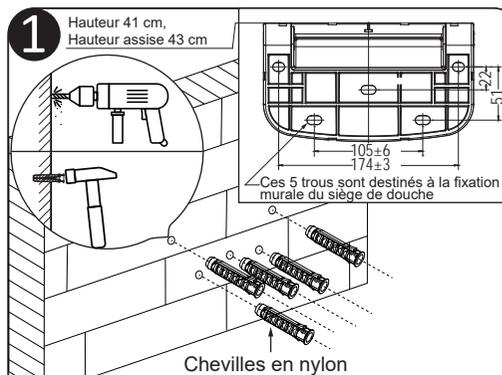


1. Percez 5 trous dans le mur en fonction des emplacements prévus sur la fixation du siège de douche (foret de $\varnothing 10$ mm, profondeur des trous de 6,5 cm, selon la longueur des vis). Ensuite enfoncez les chevilles dans les trous du mur à l'aide du marteau.

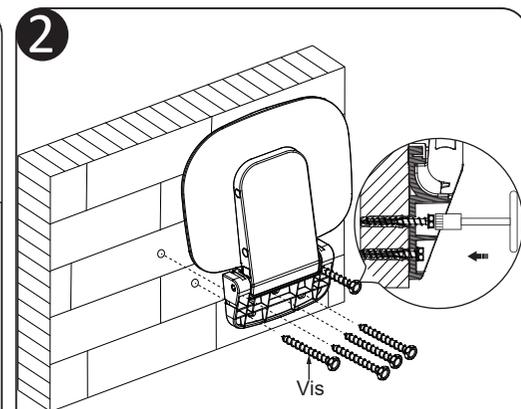

2. Placez le siège de douche sur le mur, alignez les trous de vis avec les trous du mur, puis serrez les vis avec une clé à douille.

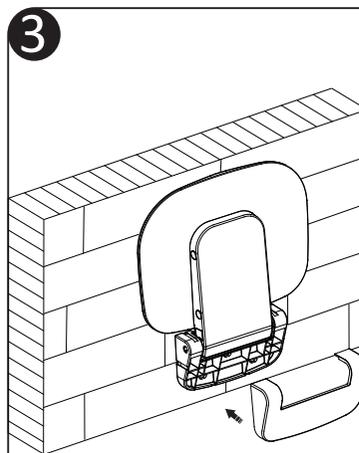

3. Positionnez bien le cache chromé sur la base.

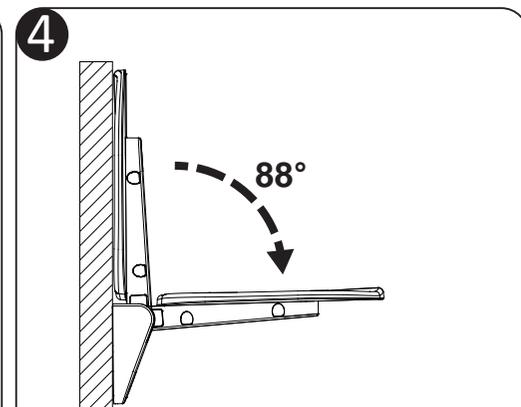

4. Après l'installation, repliez le siège lorsque vous ne l'utilisez pas et déployez-le lorsque vous l'utilisez.

* Remarque : le foret est de $\varnothing 10$ mm et la profondeur de perçage est supérieure ou égale à 6,5 cm.