

Instructions

1. Lorsque vous ouvrez l'emballage, veuillez vérifier que les pièces soient conformes à la liste des pièces standard. Contactez le distributeur en cas de manque

2. Veuillez vous assurer que la taille correspond à votre réserve murale..

3. Le corps a été testé par l'usine, veuillez ne pas le démonter.

4. La gauche se connecte à l'eau chaude, la droite se connecte à l'eau froide

5. Veuillez vous assurer de nettoyer les impuretés et les résidus dans les tuyaux d'arrivées avant l'assemblage.



6. Veuillez vérifier s'il y a des fuites après l'assemblage.

7. La température moyenne ne doit pas être supérieure à 90°C.

8. Pression de l'eau : entre 1 et 5 bars. (y compris la pression d'eau froide).

9. Lorsque vous serrez l'écrou de raccordement, ne dépassez pas 10 nm.

10. Ne pliez pas trop le tuyau et assurez-vous qu'il ne se déforme pas après l'installation.


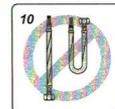
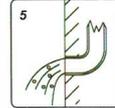


Afin de garder la surface du mélangeur brillante, veuillez nettoyer le mélangeur régulièrement.


■ Laver le mélangeur à l'eau claire et essuyer avec un chiffon en coton.

■ Afin d'éviter l'usure de la surface, veuillez éviter de nettoyer avec de la poudre à polir et de la poudre de nettoyage contenant des particules solides.


■ Évitez d'utiliser un détergent acide en contact avec la surface du mélangeur car cela peut provoquer de la corrosion

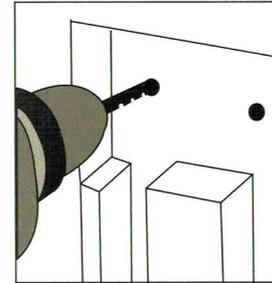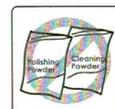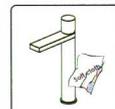


1. Vérifiez l'emplacement du corps du robinet, puis percez les trous sur le mur avec une perceuse à percussion

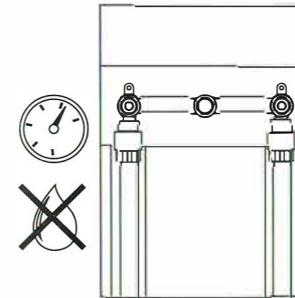


4. Chaque tuyau doit être testé sous pression pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite

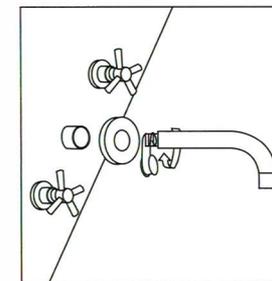


7. Installez le bec

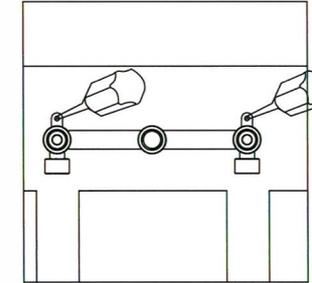


2. installez le corps du robinet

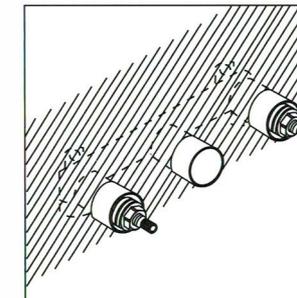


5. Attendre que le mur soit carrelé, puis faire un perçement au diamètre le plus proche

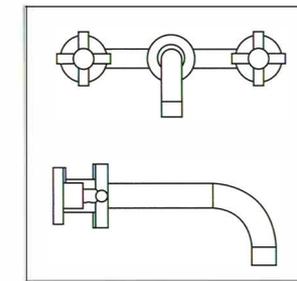

8. c'est fini.

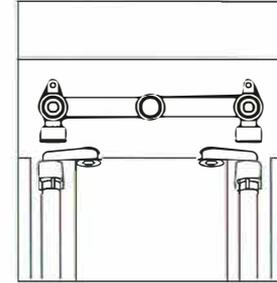

3. Connectez les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide

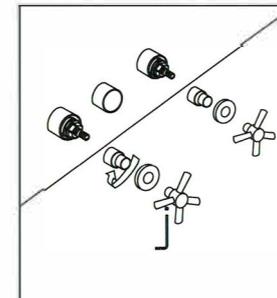

6. Installez deux poignées comme le montre l'image

Avant l'installation

1. Ce système de douche doit être installé au mur, veuillez vérifier toutes les tailles selon les instructions avant l'installation
2. Nettoyez les impuretés et les résidus dans les tuyaux avant l'assemblage pour éviter les fuites
3. Une pression d'eau appropriée doit être comprise entre 1 bars et 5 bars
4. Coupez l'alimentation en eau avant l'installation

Les outils dont vous aurez besoin :




Clé à molette





Tournevis




Clé 6 pans

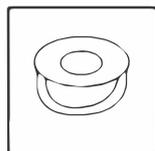


ruban teflon

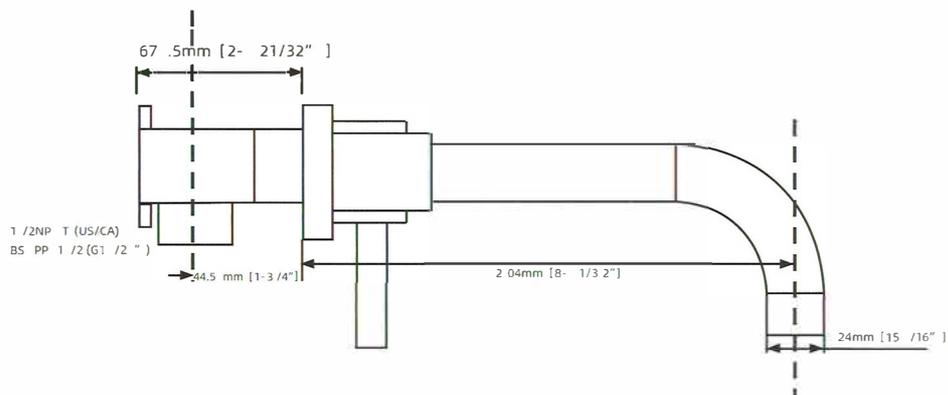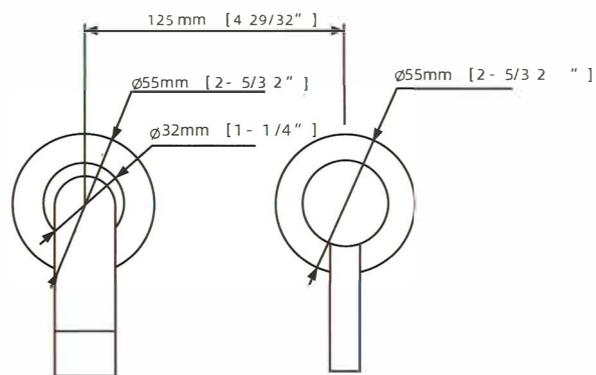


Instructions

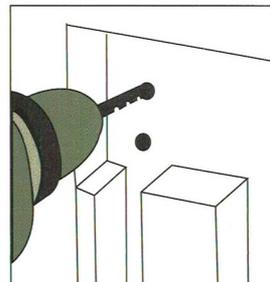


1. Vérifiez l'emplacement du corps du robinet, puis percez les trous sur le mur avec une perceuse à percussion

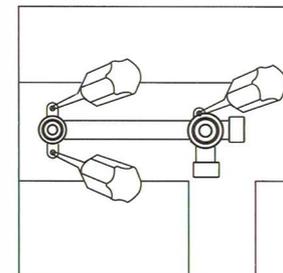


2. Installez le corps

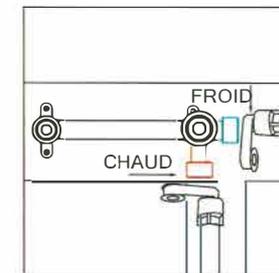


3. Connectez les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide

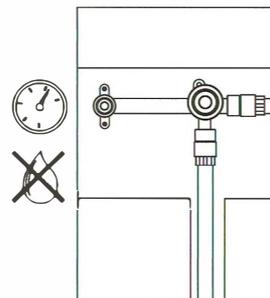


4. Chaque tuyau doit être testé sous pression pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite

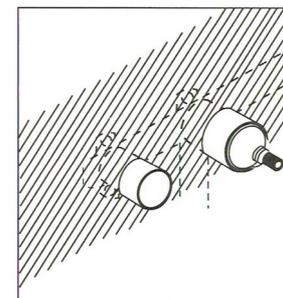


5. Attendre que le mur soit carrelé, merci de faire un perçement au diamètre le plus proche

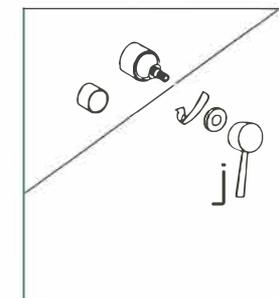

6. Installez deux poignées comme le montre l'image

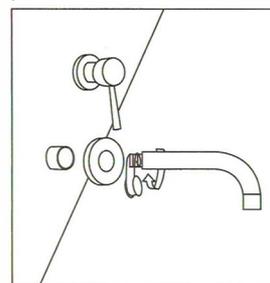

7. Installez le bec

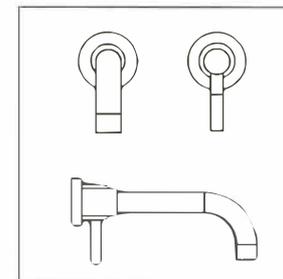

8. c'est fini