




Installation du WC INTEGRAL

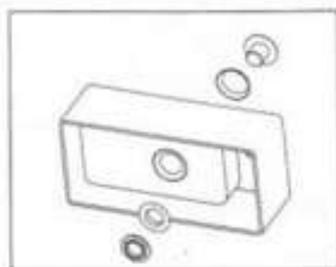


1/ Installer le vidage

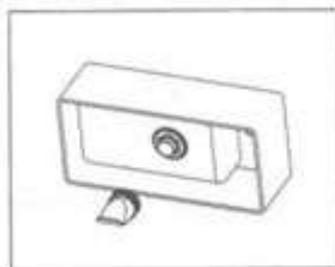

2/ Faire un cordon de silicone sur le pourtour de la vasque

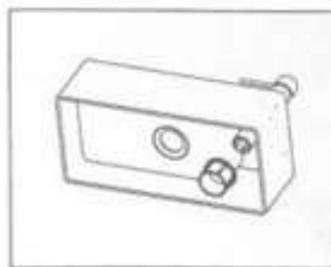

3/ Installer la robinetterie

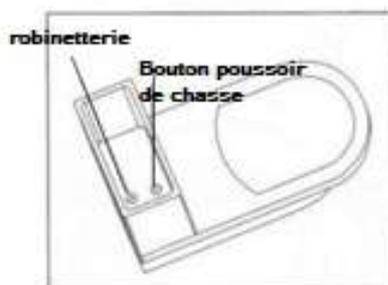


4/ Raccorder le flexible au robinet et à l'arrivée d'eau du wc



Ce produit est fourni avec un robinet eau froide seule, utiliser le raccord fourni pour le relier à l'arrivée d'eau



installaton du lave main

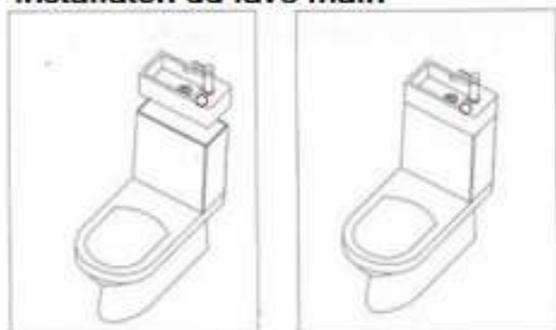

Nota : s'assurer que l'espace entre le flotteur de la valve d'arrivée d'eau et le flexible soit suffisant, qu'il n'y aie pas de résistance et que le flotteur fonctionne correctement

