

masalledebain.com

GROUPE ART ET STYLES, SPECIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

Baignoire îlot Instructions d'installation
Freestanding Bathtub Installation Instructions

Modèle FAROE



Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits masalledebain.com,
et de la confiance que vous nous accordez.

Afin d'assurer une installation optimale, nous vous invitons à suivre attentivement
les instructions renseignés dans ce document.

Notre équipe est à votre disposition pour toute assistance complémentaire.

Il est fortement recommandé de suivre les précautions suivantes :

- Ne jamais laisser les enfants sans surveillance dans la baignoire.
- Éviter l'utilisation de nettoyeurs abrasifs, afin de préserver l'intégrité de la baignoire.

Introduction

*Thank you for choosing masalledebain.com products,
and for the trust you have placed in us.*


*To ensure optimal installation, we invite you to carefully follow
the instructions given in this document.*

Our team is available for any further assistance you may need.

It is recommended to follow the precautions below :

- Never leave children unattended in the bathtub.*
- Avoid using abrasive cleaners in order to preserve the integrity of the bathtub.*

Schéma technique / *Technical diagram*

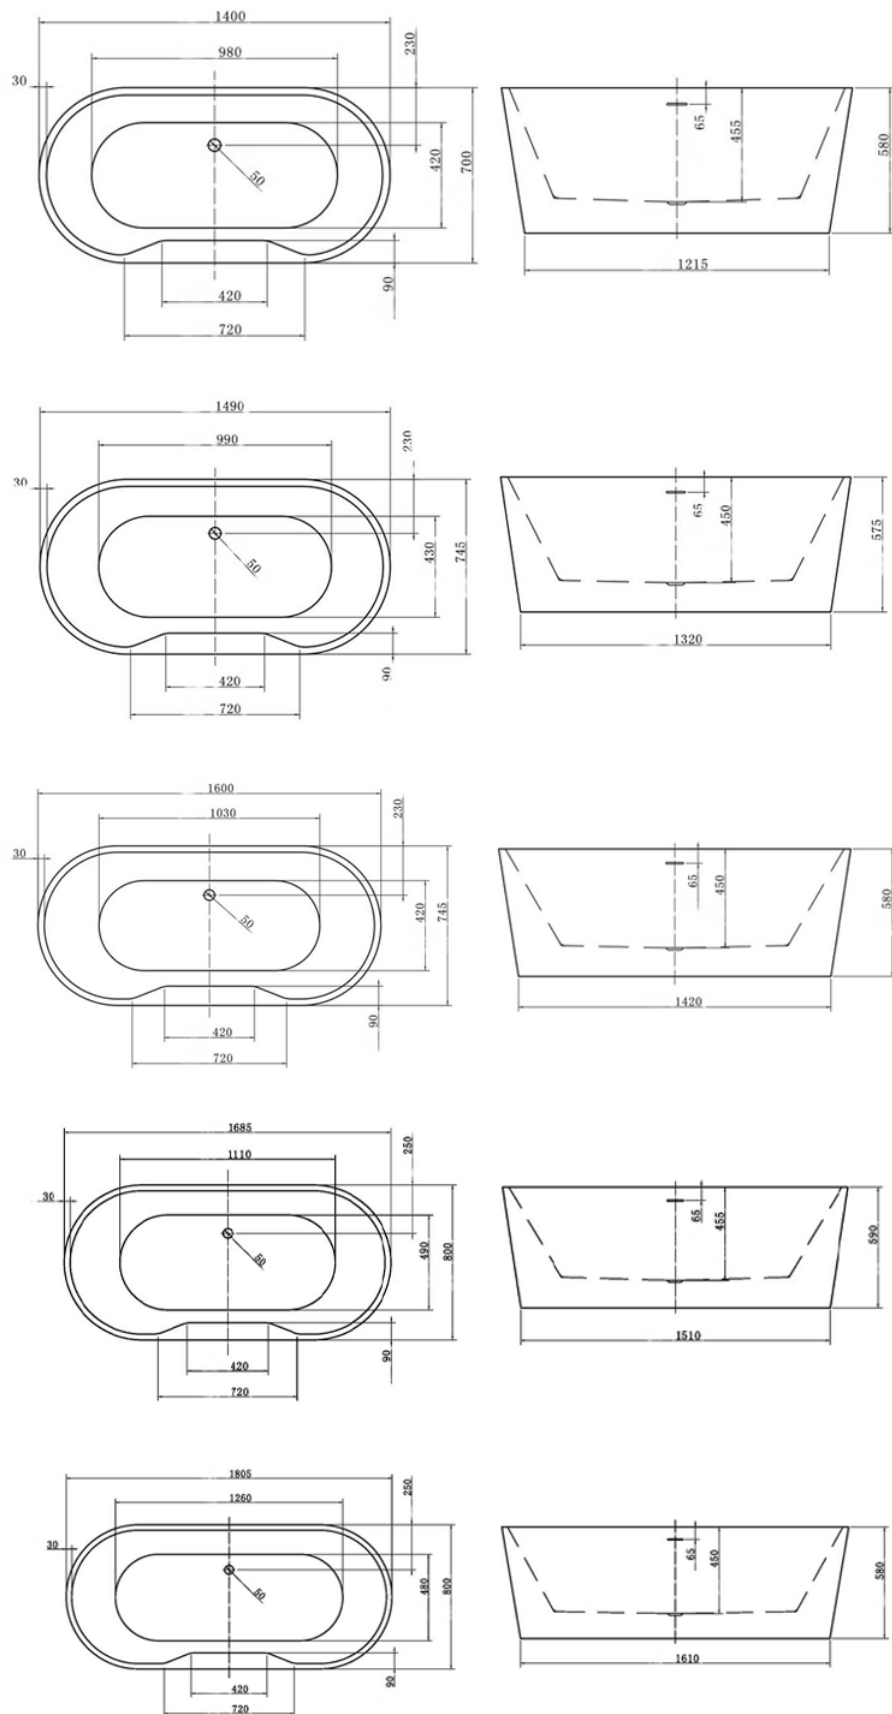

Conseils avant installation

Pour garantir le respect des paramètres d'installation, Nous vous conseillons de faire appel à un installateur qualifié pour le montage de votre baignoire.

Protéger la baignoire pendant les travaux contre tout risque de dommages (brûlures, chocs, rayures, peinture, décapants, etc.).

L'installation doit être effectuée de manière à faciliter un démontage ultérieur, permettant ainsi toute intervention sans abîmer la surface.

Outils nécessaires à l'installation :



Silicone



Crayon




Mètre




Niveau

Pièces fournies :




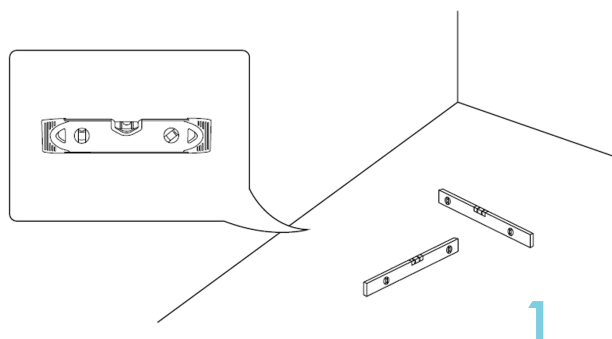



1. Nettoyez, nivelez et préparez le sol pour l'installation.

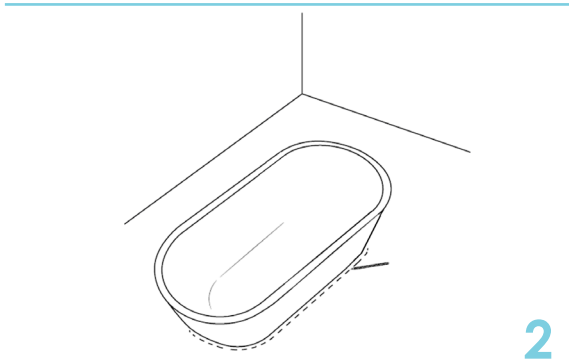



2. Placez la baignoire dans la position d'installation exacte au sol et tracer le contour de la baignoire avec un crayon ou tout autre marquage effaçable.

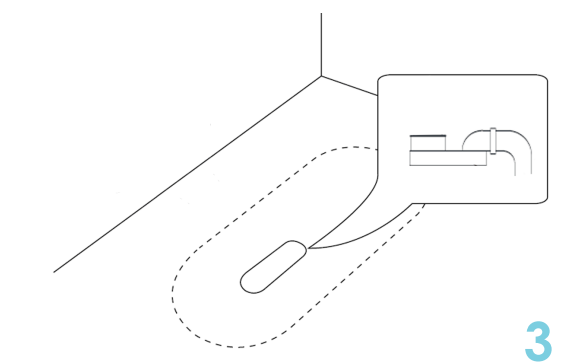


3. Déterminez l'emplacement du trou de vidange au sol, en fonction du tuyau provenant de la baignoire.

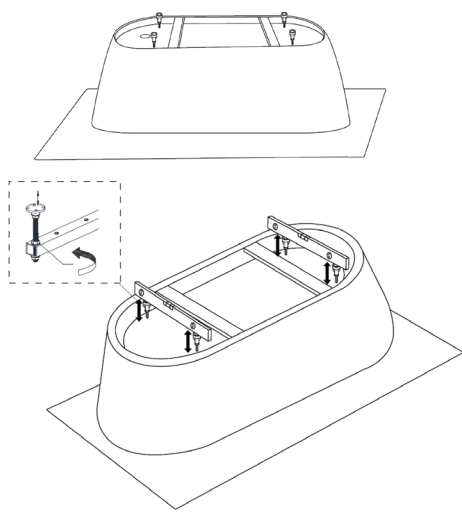



4. Muni d'une couverture, d'un carton ou d'une autre surface protectrice, retournez la baignoire afin de laisser accès aux pieds pour procéder à leur mise à niveau en les tournant.

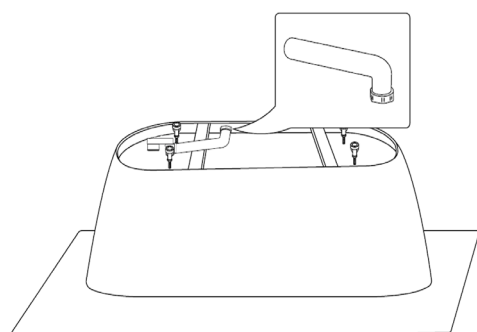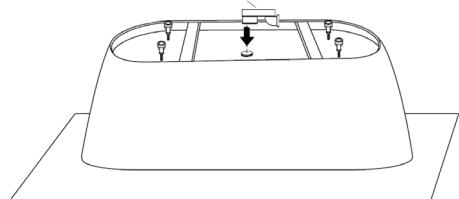

5

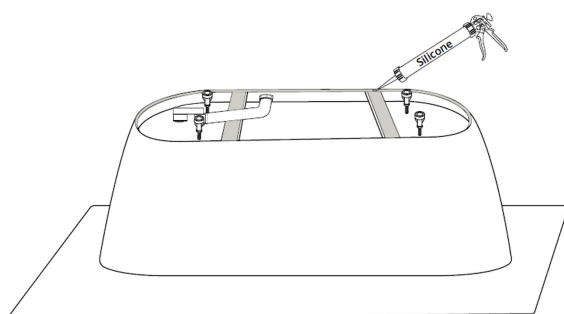

6

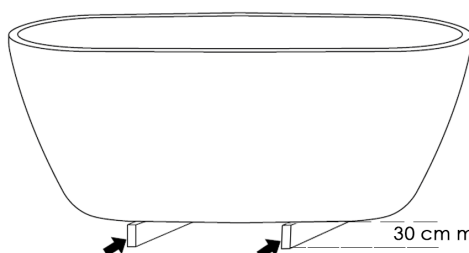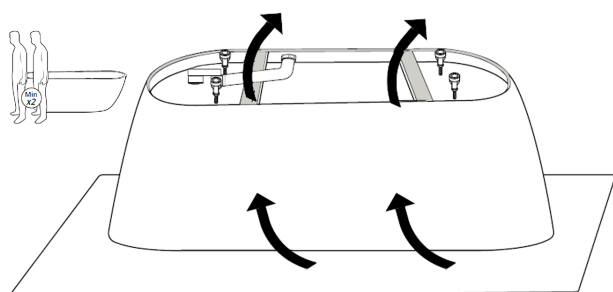

30 cm min 7


5. Nettoyez la zone du trou de vidage, La zone doit être sèche et exempt de tout débris.

INSTALLER LE SIPHON



Le raccordement du tuyau d'évacuation (siphon) doit être réalisé directement à la sortie située au fond de la cuve.

6. Appliquez un généreux cordon de silicone sur la base de la baignoire.




7. Retournez la baignoire, et la soulever à l'aide de supports hauts de minimum 30cm afin, de pouvoir accéder au dessous pour son raccordement.

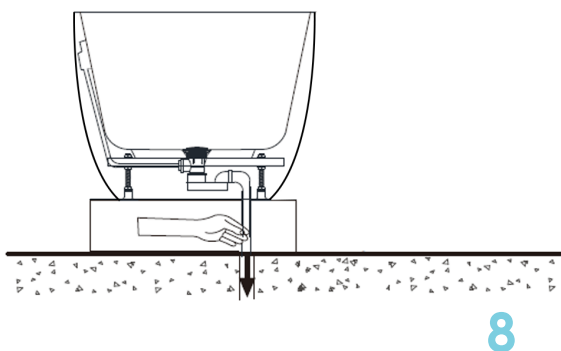

8. Procédez au raccordement du tuyau d'évacuation vers la sortie.
Faire couler l'eau dans la baignoire et vérifier l'étanchéité du raccord du tuyau de vidange.

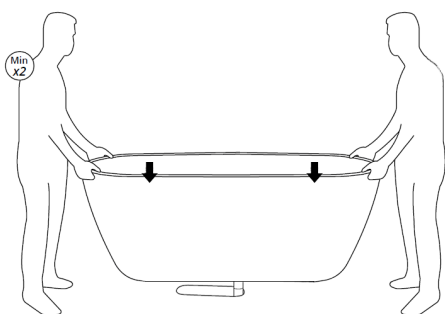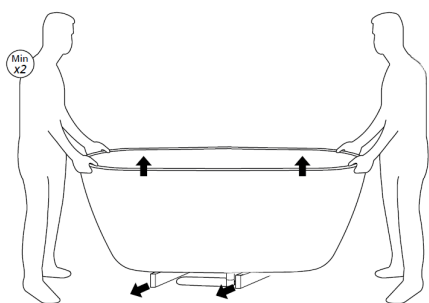

9. Enlevez les supports et placez soigneusement la baignoire.

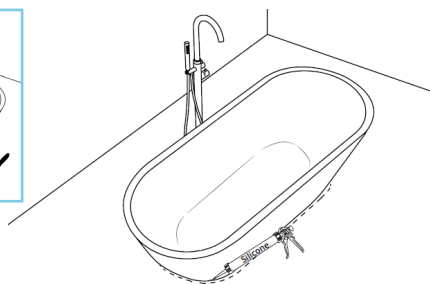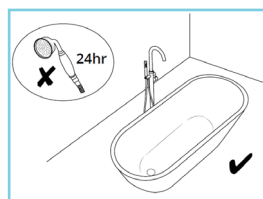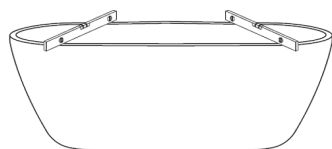

10. Vérifiez le niveau; A la fin, appliquez un cordon de calfeutrage pour baignoire et carrelage autour du bord inférieur de la baignoire.

Veuillez attendre 24 heures avant utilisation.

10

Installation Instructions

To ensure compliance with installation requirements, we recommend hiring a qualified installer for the bathtub assembly.

Protect the bathtub during installation to prevent any risk of damage (burns, impacts, scratches, paint, solvents, etc.).

The installation must be carried out in a way that allows for easy disassembly, facilitating any future maintenance or repairs without damaging the surface.

Tools Required for Installation:



Silicone



Pencil




Measuring
Tape




bubble level

Pièces fournies :




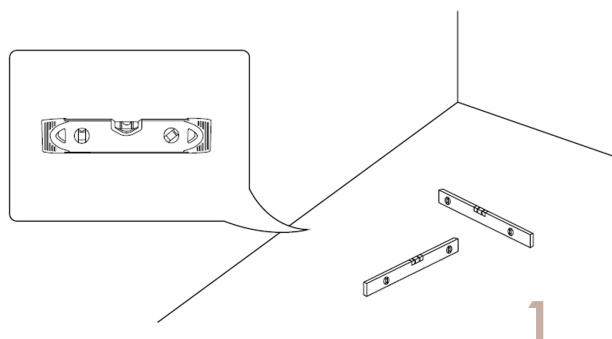



1. Clean, level, and prepare the floor for installation.

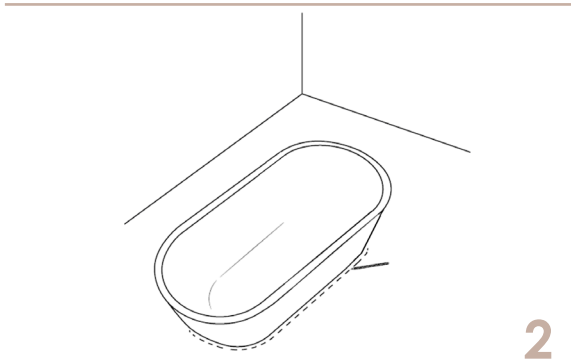



2. Place the bathtub in the exact installed position on the floor and trace the outline of the bath with a pencil or any erasable marking.

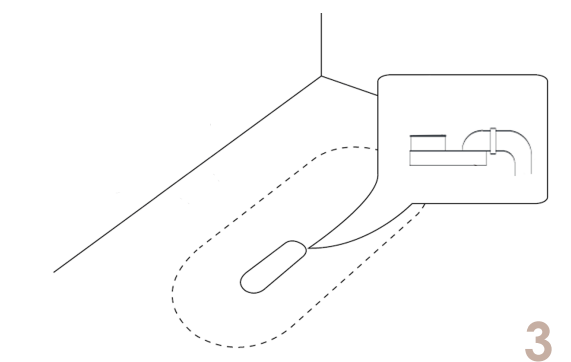


3. Determine the location of the drain pipe, on the floor by taking measurements of the drain and waste location underneath the bathtub.

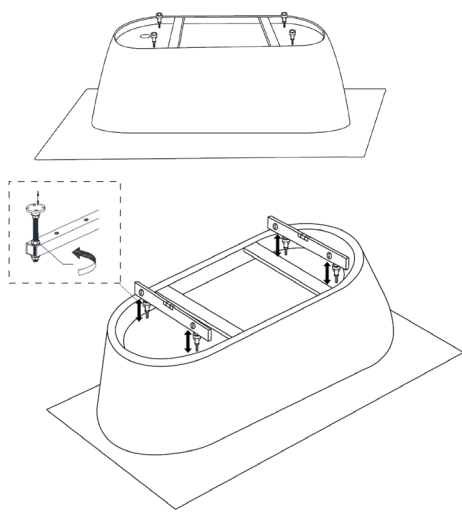



4. By using a blanket, cardboard, or other clean protective surface, turn the bathtub over to access the legs and adjust their level by turning them.

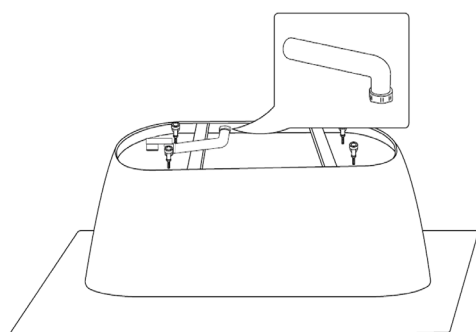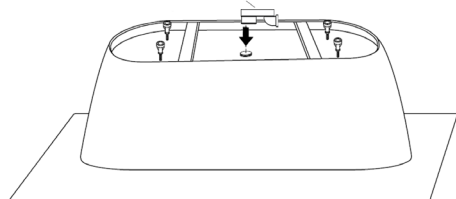

5

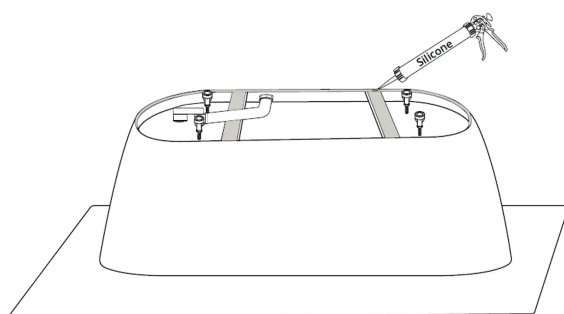

6

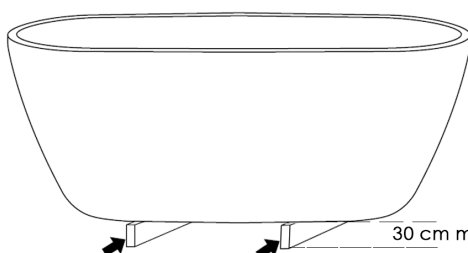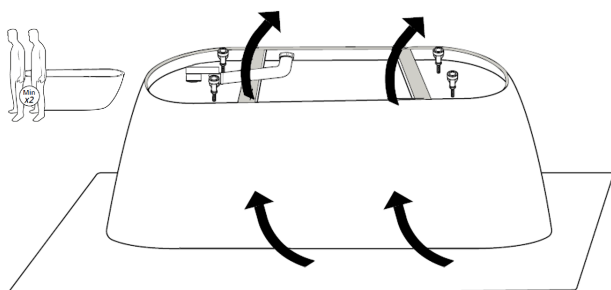

30 cm min 7

5. Clean the drain hole area. The area must be dry and free of any debris.


INSTALL THE SYPHON

The connection of the drainage pipe (syphon) must be made directly to the outlet located at the bottom of the tub.

6. Apply a generous bead of silicone along the base of the bathtub.



7. Turn the bathtub over and lift it using supports that are at least 30 cm high, in order to access the underside for the connection.

Installation instructions English

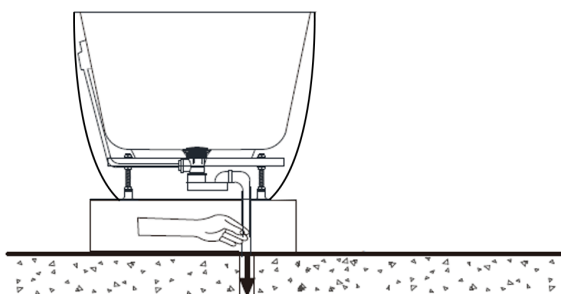




8

8. Connect the drainage pipe to the outlet. Run water into the bathtub and check the seal of the drain pipe connection for any leaks.

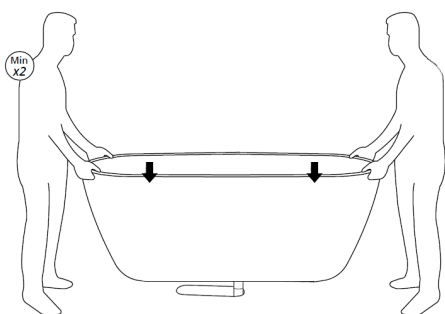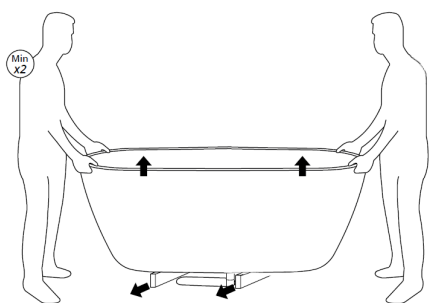

9

9. Remove the supports and place carefully the bathtub at the final position.

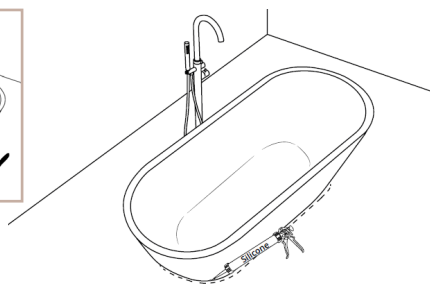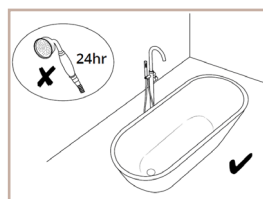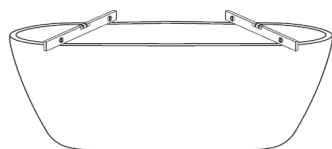

10

10. Check the level again, by using the bubble level; finally, apply a bead of caulk for bathtubs and tiles around the lower edge of the bathtub.

wait 24 hours before use.