

1100mm/1200mm/1400mm/1500mm/1600mm/1700mm

Guide d'assemblage et d'installation

Avant de commencer : ATTENTION


Veillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation. Une installation incorrecte du produit peut entraîner une défaillance grave du produit qui ne sera pas couverte par la garantie.

Vérifiez le nombre de composants pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces indiquées et assurez-vous d'avoir les bons outils à portée de main.


Deux personnes sont nécessaires pour certaines parties de l'assemblage et il est toujours recommandé de confier l'installation à un installateur techniquement compétent.


Veillez à ce que le produit soit installé sur une base plane.. Les chevilles fournies avec ce produit ne conviennent qu'aux murs pleins. Les plaques de plâtre peuvent nécessiter des fixations spéciales qui ne sont pas fournies. Manipulez tous les éléments en verre avec le plus grand soin, en évitant d'endommager les coins et les arêtes, ce qui pourrait les faire voler en éclats.

OUTILS REQUIS




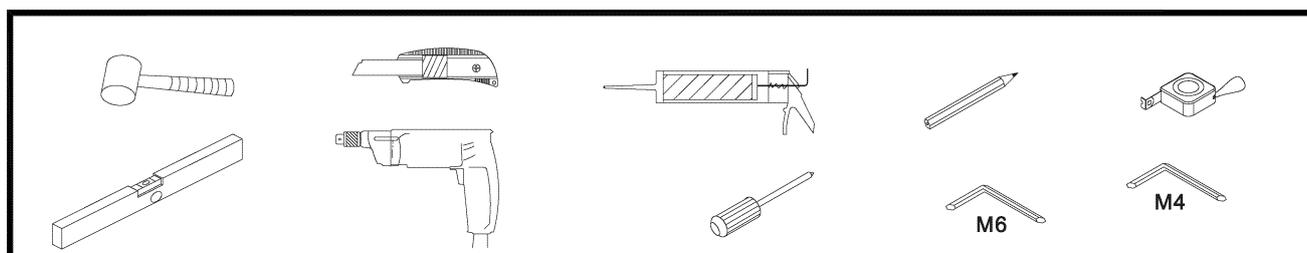



assemblage à deux personnes

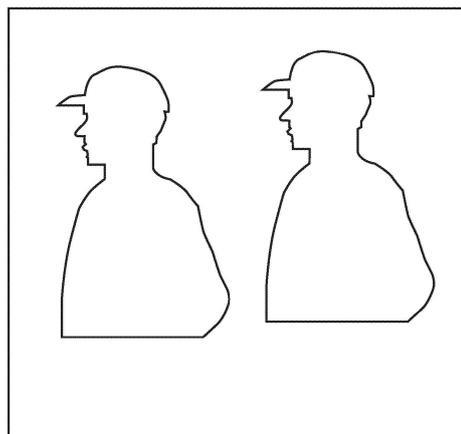

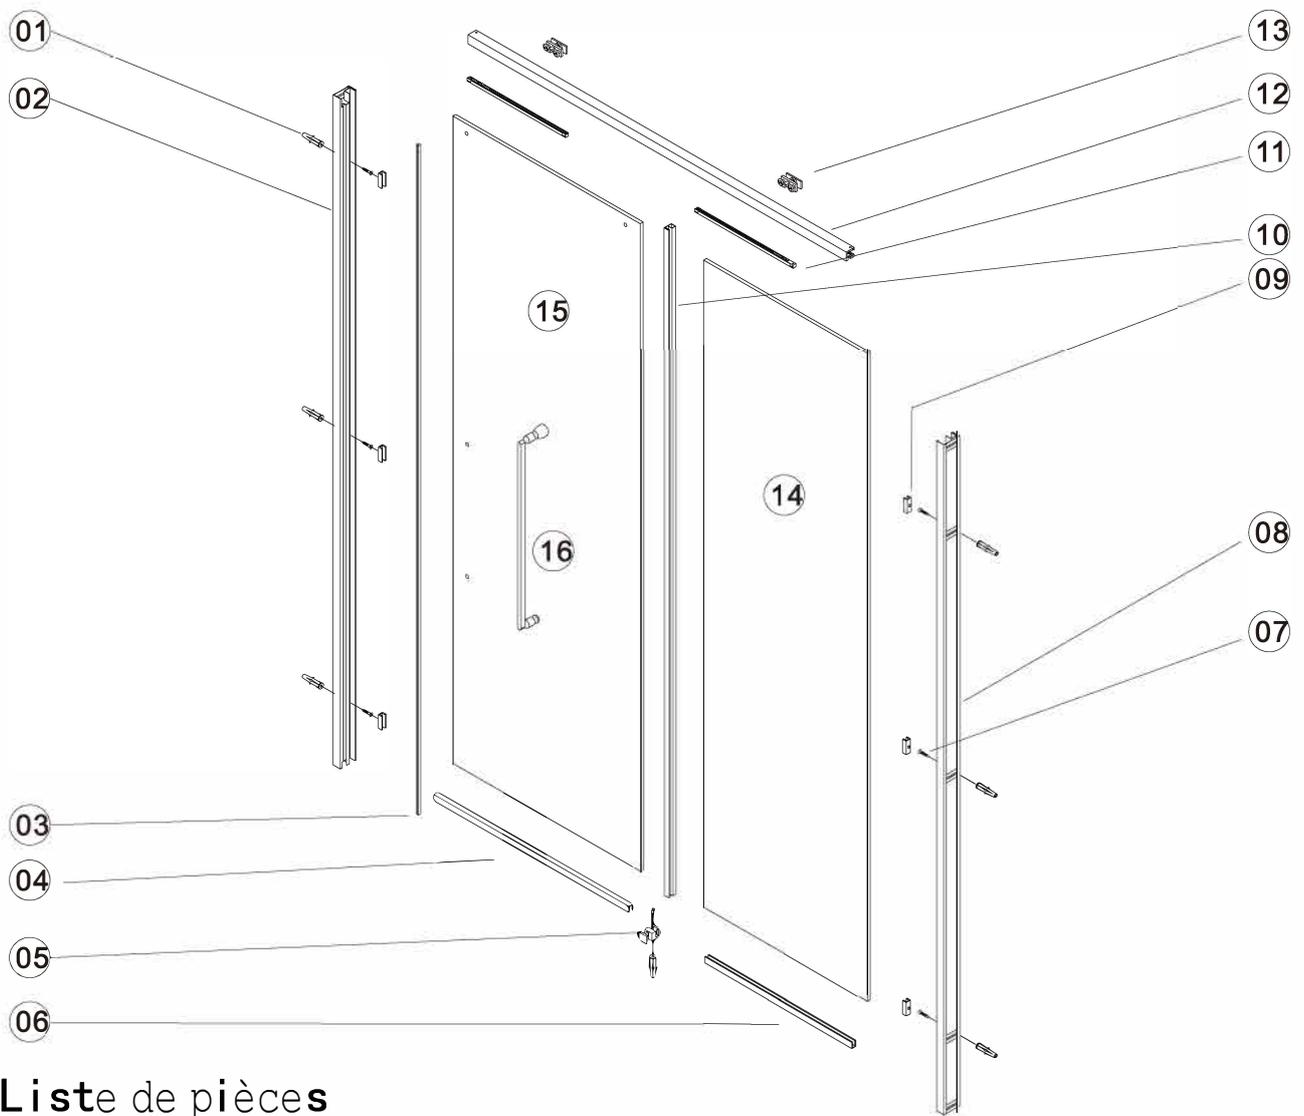




Liste de pièces

 01 ST4*30 7PCS	 02 1PCS	 03 1PCS	 04 1PCS	 05 1PCS
 06 1PCS	 07 7PCS ST4*30	 08 1PCS	 09 6PCS	 10 1PCS
 11 2PCS	 12 1PCS	 13 2PCS	 14 1PCS	 15 1PCS
 16 1PCS				

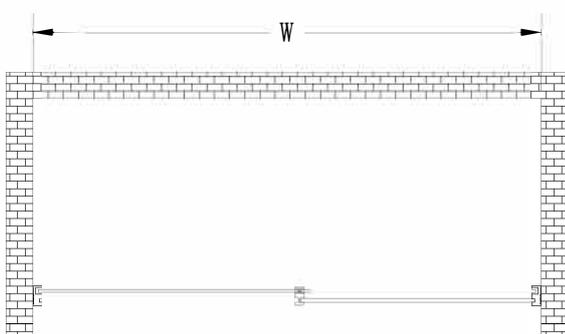


Taille	Ajustements des profils
	Min-Max mm
1100	1068~1085
1200	1168~1185
1400	1368~1385
1500	1468~1485
1600	1568~1585
1700	1668~1685


1

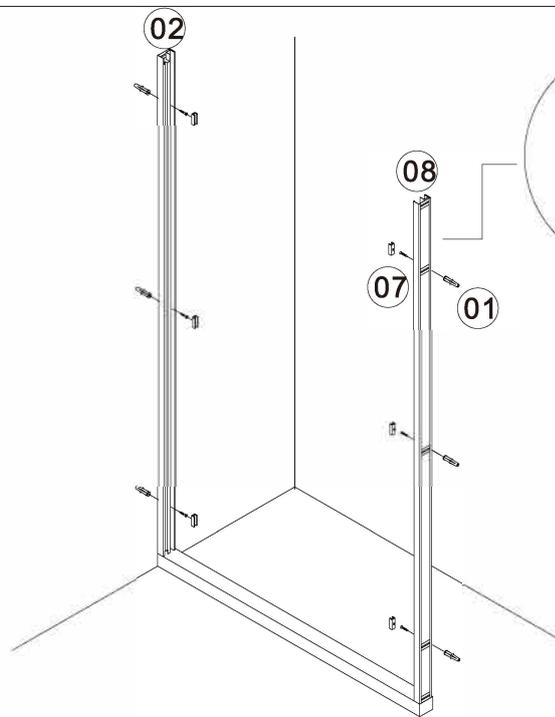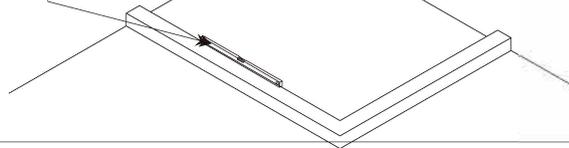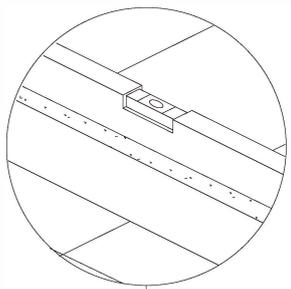




2

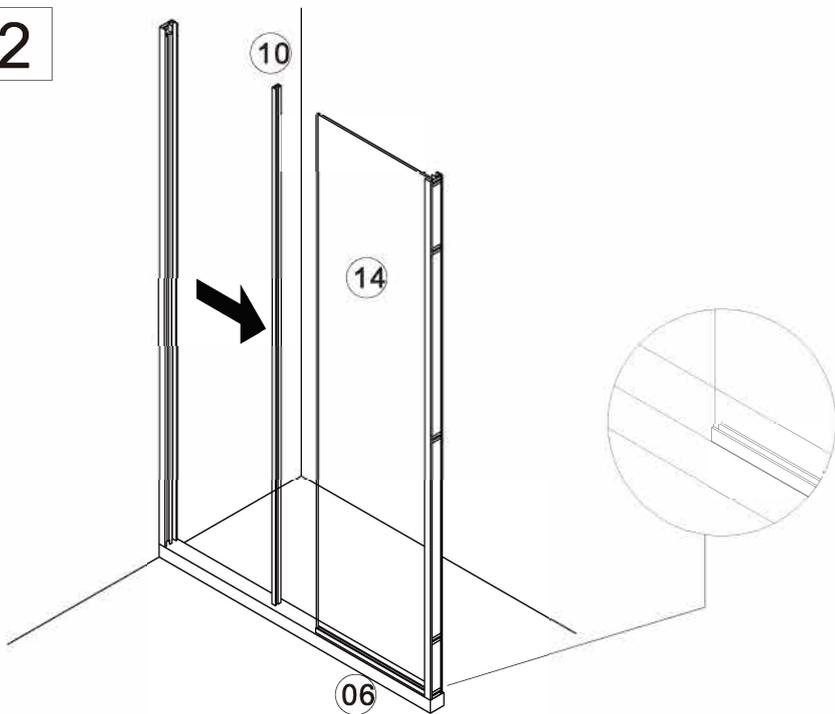

3

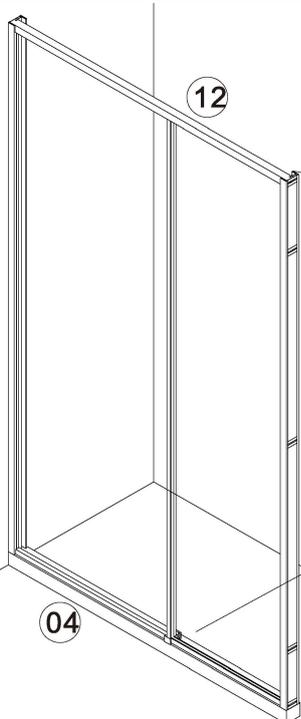


Insérez le rail supérieur en position sur le verre comme indiqué. Il est conçu pour être fixé par serrage. Utilisez un maillet pour taper.

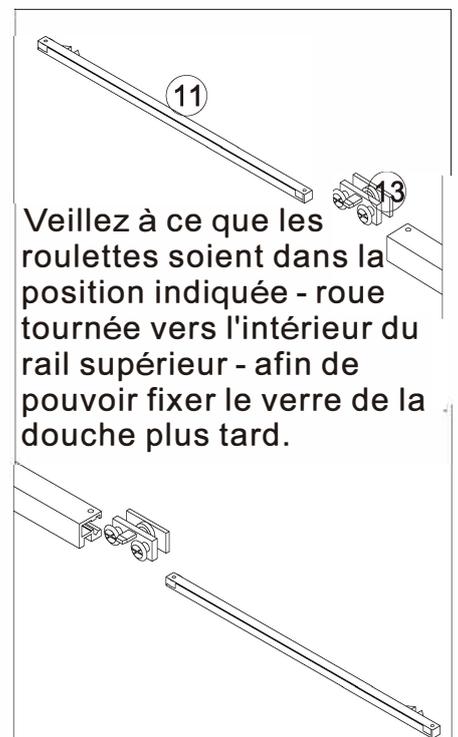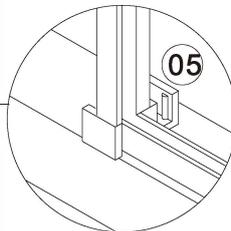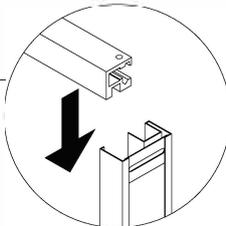


Veillez à ce que les roulettes soient dans la position indiquée - roue tournée vers l'intérieur du rail supérieur - afin de pouvoir fixer le verre de la douche plus tard.

4

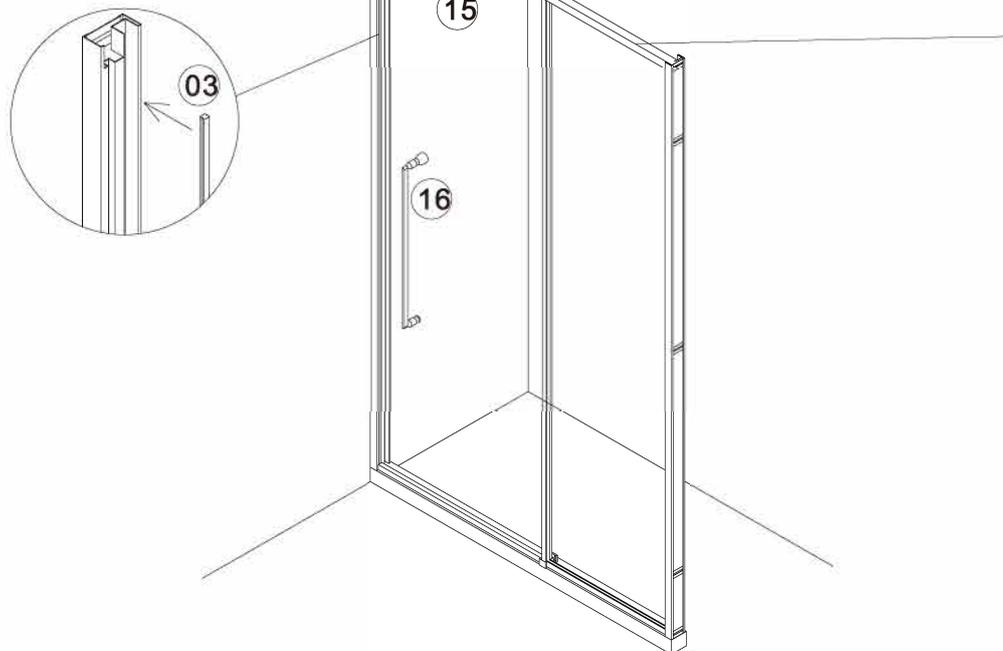

5

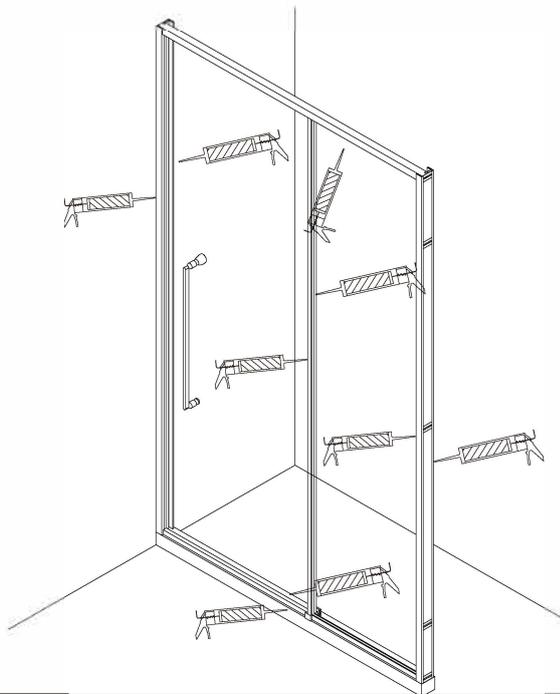

Un mastic silicone transparent doit être utilisé pour sceller les deux côtés des profilés muraux, à l'intérieur et à l'extérieur, de haut en bas et le long du profilé inférieur, comme illustré.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE :

L'eau savonneuse suffit à maintenir le verre propre, mais un produit nettoyant pour vitres peut être utilisé si nécessaire. Dans les régions où l'eau est dure, du calcaire insoluble peut se déposer sur le verre. Si on le laisse s'accumuler, il devient de plus en plus difficile à enlever. Un nettoyage régulier minimisera cet effet.

N'utilisez JAMAIS de produits abrasifs ou de nettoyants chimiques puissants sur le verre.