




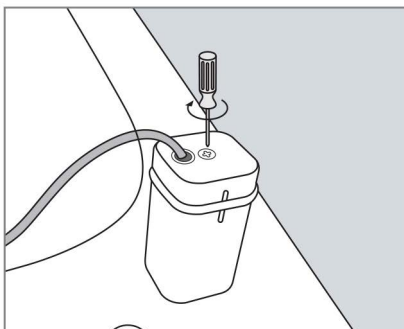


7. Après avoir installé la batterie, serrez l'écrou sur le compartiment de la batterie.

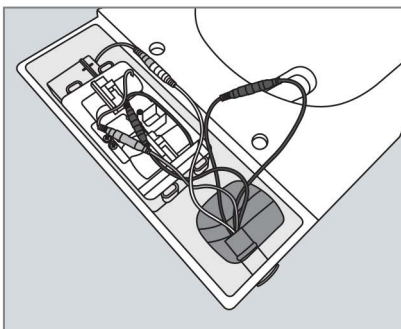

8. Mettez les deux fils de l'électrovanne dans la boîte blanche, et le compartiment de la batterie peut être placé à gauche ou à droite de l'espace prévu.

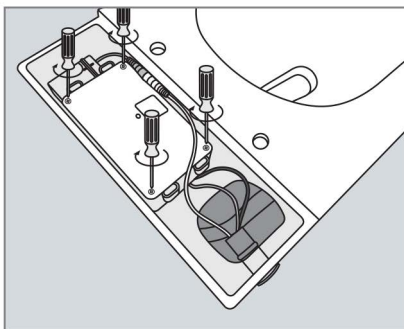


9. Serrez les écrous sur le couvercle blanc pour le fixer à la boîte blanche.

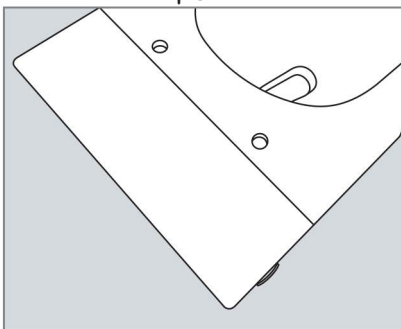

10. Couvrez avec la pièce en céramique

Toilette sans réservoir à impulsion à poser

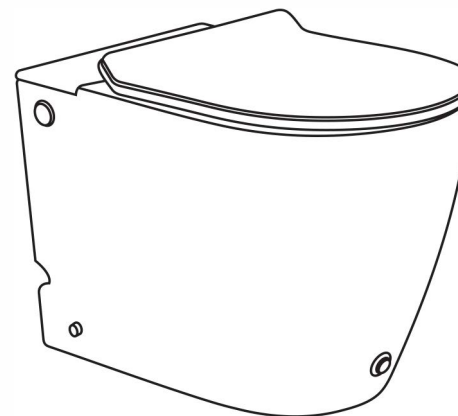

Instructions d'installation.

Instructions d'installation.