
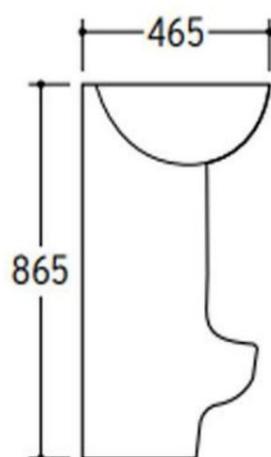
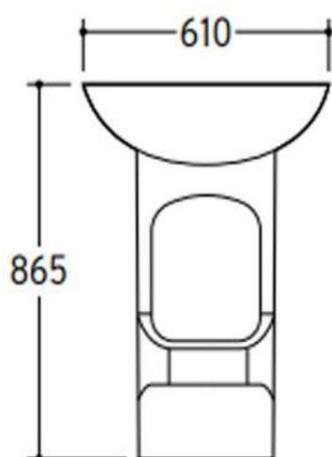


masalledebain.com


UD010

Size: 610x465x865xmm

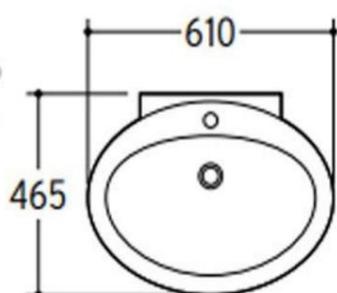


Instructions d'installation

UD010

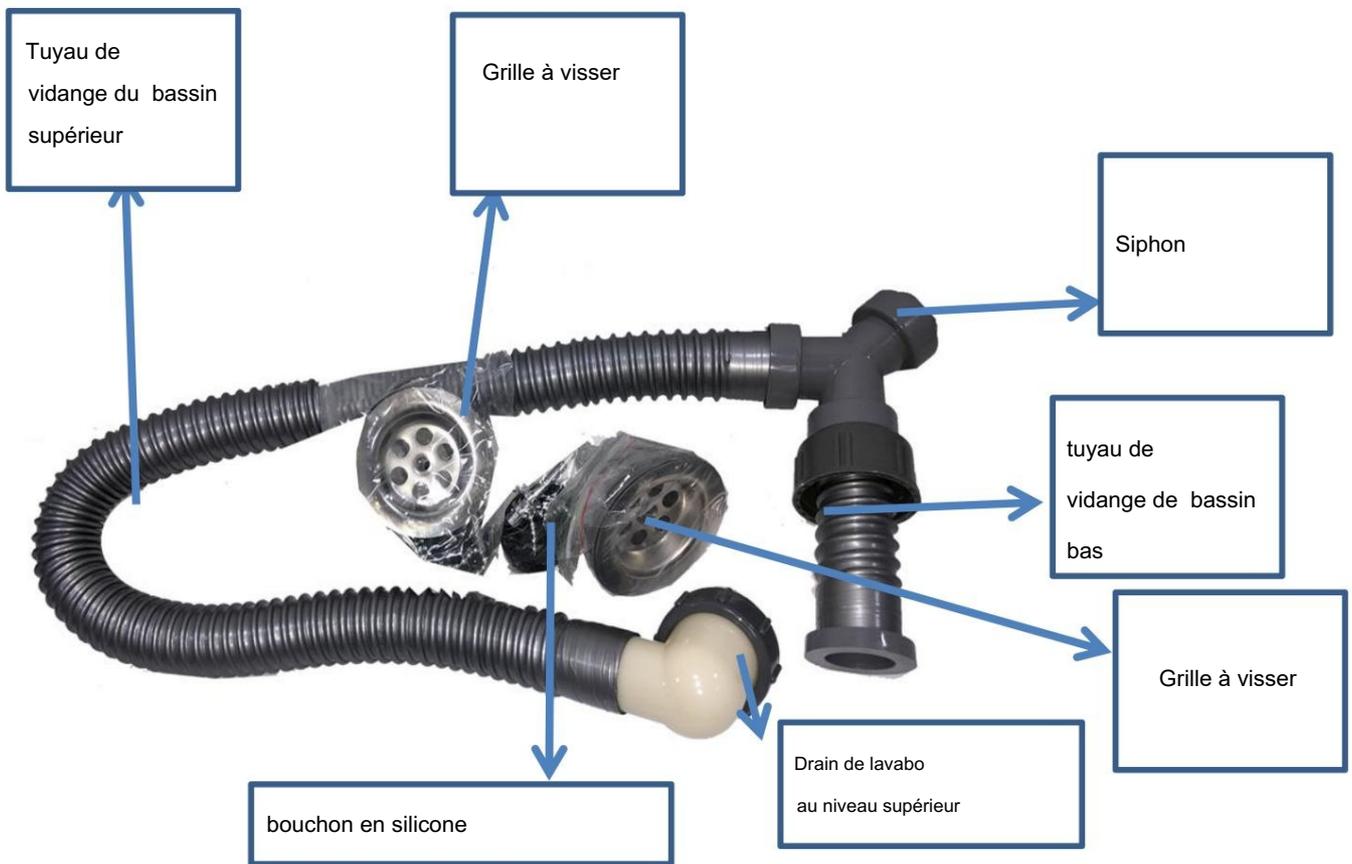

Étape d'installation des bouchons de crépine

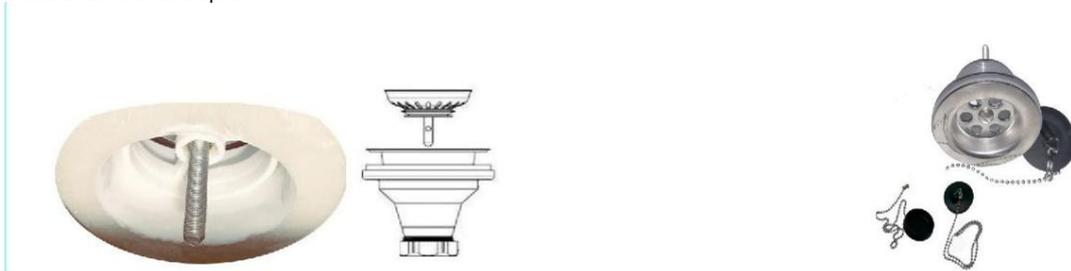

1, retirez les boulons et vissez jusqu'au bout, serrez la grille sur la céramique et vissez le tuyau flexible autour du drain supérieur.

2. Placez le bouchon en silicone pendant que vous vous lavez.

Installation robinetterie à jet



CLE A MOLETTE



CLE ALLEN




TOUENEVIS PLAT

Outils requis pour l'installation/maintenance


REMARQUES :

La vis sans tête et le capuchon peuvent également être situés à l'avant de la poignée en fonction de votre robinet.

MAINTENANCE :


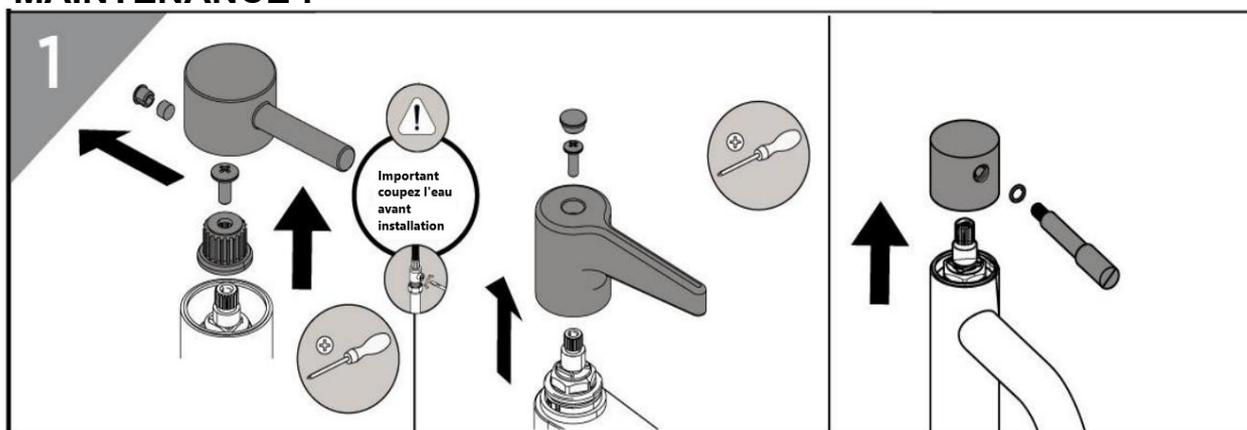


1. Démontez les poignées et les couvercles, y compris les éventuels adaptateurs cannelés si utilisés, installez les parties supérieures sur le corps du bassin en céramique,

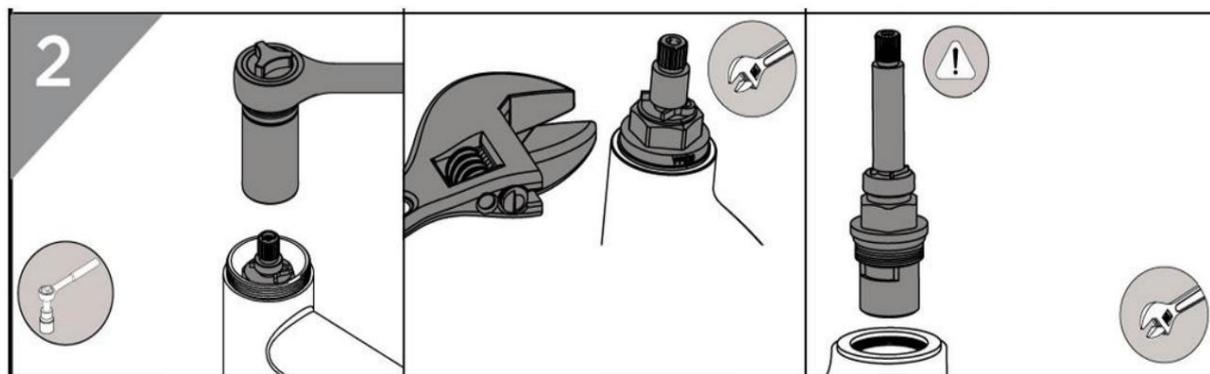

2. Visser la rondelle de poignée pour installer la poignée et récupérer toutes les pièces.

Remarques : le robinet utilisera 3 tuyaux flexibles , dont un plus long pour connecter le tuyau en cuivre pour les ablutions (wudu).

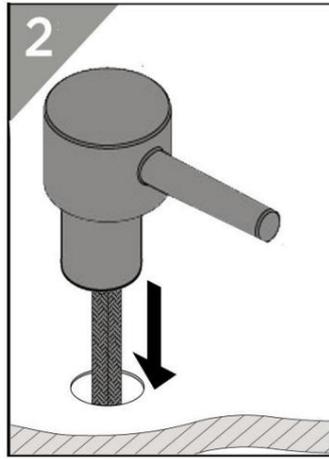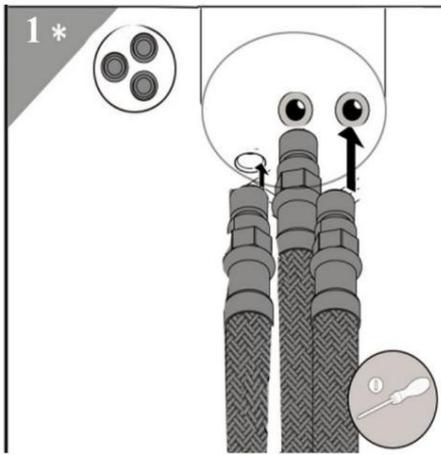

1. Vissez les queues flexibles à la main uniquement.

NOTE

NE PAS SERRER TROP FORT.



Si le trou n'est pas assez grand pour les deux extrémités des tuyaux, visser un tuyau par en dessous du lavabo, puis répéter pour les 2e et 3e tuyaux.

Installation robinet -2 mélangeurs froid et chaud

Nettoyage et protection :

1. Nettoyer avec de l'eau claire et un chiffon doux.
2. Utiliser un nettoyeur liquide doux ou un polisseur non abrasif.
3. NE PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs, de laine d'acier, de couteaux, etc.
4. NE PAS utiliser de nettoyeurs acides ou de savon.
5. Si le débit devient lent, nettoyer l'aérateur.


Veillez effectuer la purge avant l'installation du robinet, il y a un risque d'obstruction et l'eau ne pourra plus passer.

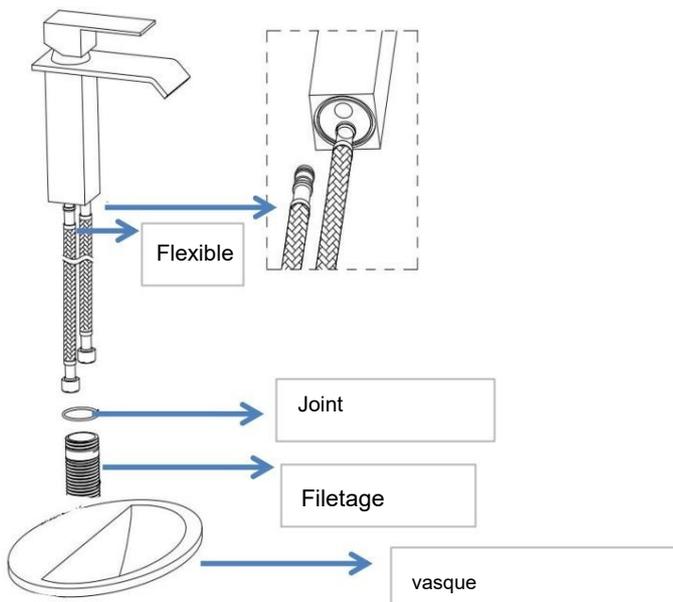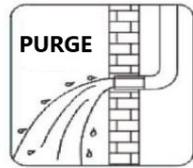

Connecter le tuyau d'entrée d'eau au robinet, puis placer le joint inférieur et serrer la vis de fixation.

Assurer que le lavabo a un trou de 35 mm pour passer le tuyau.

Connecter les tuyaux d'entrée d'eau chaude et froide aux vannes (rouge pour chaud, bleu pour froid).

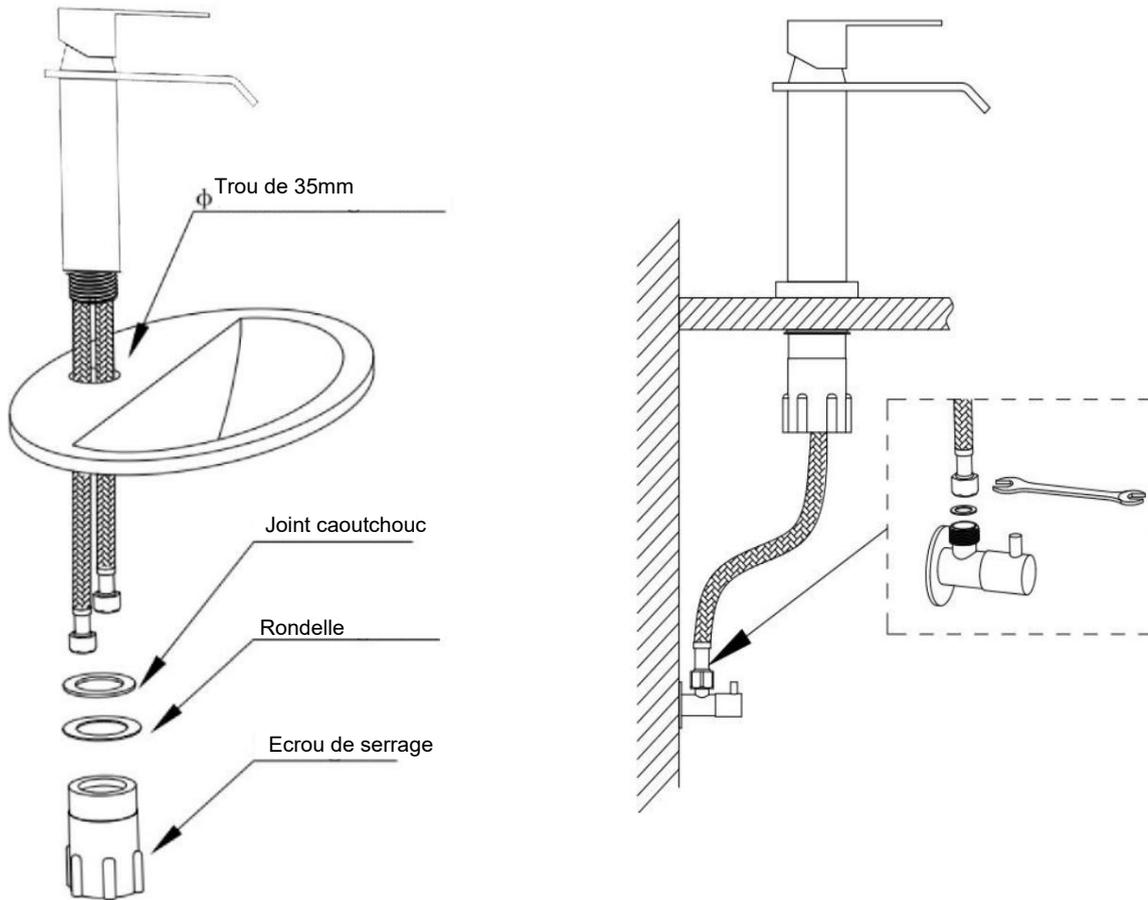


2. Assurez-vous que le bassin a un trou traversant de $\varnothing 35$ mm, passez le tuyau à travers le trou, passez l'anneau en caoutchouc, la rondelle et l'écrou de fixation

dans le tuyau dans l'ordre du dessin, et serrez l'écrou de fixation et la vis de fixation pour fixer le robinet sur le lavabo

3. Connectez les deux tuyaux d'entrée du corps principal du robinet à la vanne. Suivez les points "rouge" et "bleu" sur la poignée du robinet, la gauche est rouge et la droite est bleue, reliant respectivement le " eau chaude " / " froide "

Installation du pulvérisateur WUDU

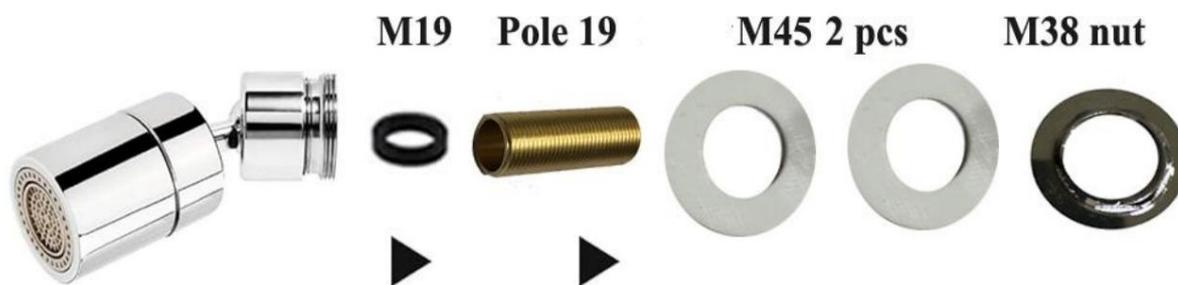

1. Prendre les pièces du pulvérisateur et connecter le tuyau en cuivre à l'arrière du lavabo; Utiliser les écrous et rondelles fournis pour fixer le tuyau



Merci d'avoir choisi notre produit!

Vérifiez votre colis il contient les éléments suivant

- 1.- 1 x pulvérisateur à jets avec 1 x rondelle silicone M19
2. 1 x raccord fileté M19 2 x Rondelles M45 1x écrou chromé M38

2. Vérifiez votre robinet

Pour garantir une bonne expérience avec votre nouveau pulvérisateur veuillez suivre ces étapes


Méthode d'installation des ensembles de pulvérisateurs à jet :

Insérez le joint au niveau du jet avant le filetage en laiton


Alimentation en eau au total 4 ensembles de système d'alimentation en eau pour robinet à jets et robinet (lavage à la main)

REMARQUÉ


Les appareils de plomberie sous pression doivent être installés conformément aux normes locales par un plombier agréé,

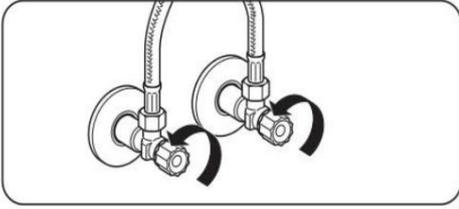

1. Robinet - lavage main - Raccordement de l'alimentation en eau
 2. Rincez les conduites et fixez les tuyaux aux arrêts d'alimentation avec une clé. Ne serrez pas trop. Les tuyaux sont codés par couleur, rouge pour le chaud et bleu pour le froid. après le robinet du fabricant installé sur le bassin wudu et 2 tuyaux bien installés.
- Installation du filtre

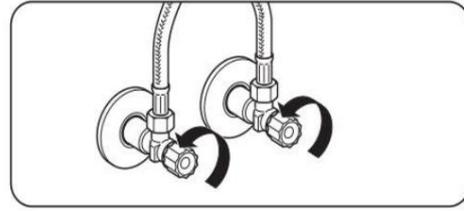

2. Robinet -robinet à jets- Raccordement de l'alimentation en eau
2. Rincer les conduites et fixer les tuyaux aux alimentations à l'aide d'une clé. Ne serrez pas trop. Les tuyaux sont codés par couleur, rouge pour le chaud et bleu pour le froid. après que le robinet à jet du fabricant ait été installé sur le bassin wudu et que 2 tuyaux soient bien installés.

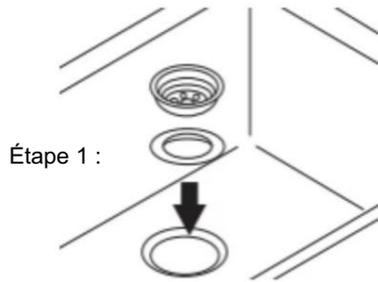


Étape 1 :



Étape 2

Étape 1 : Démontez la crépine de l'évier Étape 2 : Connecter les couvercles de la crépine inférieure et la crépine supérieure Pour commencer l'installation, démontez soigneusement. Ensuite, connectez la crépine inférieure et le joint ensemble. Ces pièces constitueront la crépine de l'évier. Placez le corps supérieur de la crépine et installez-le sous l'évier. Assurez-vous qu'ils s'alignent correctement et que le joint blanc est inséré dans le trou de l'évier. Assurez-vous qu'ils fixent la connexion avec le corps supérieur du filtre. s'ajustent parfaitement pour créer un joint étanche.

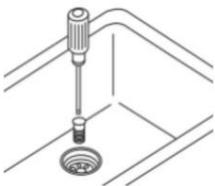


Étape 3

Étape 3 : Fixation des pièces

Pour garantir que la crépine reste bien en place, utilisez des vis pour fixer les parties supérieure et inférieure ensemble. Serrez les vis uniformément pour maintenir une installation stable.

Kits de vidange universels à 3 voies tout-en-un

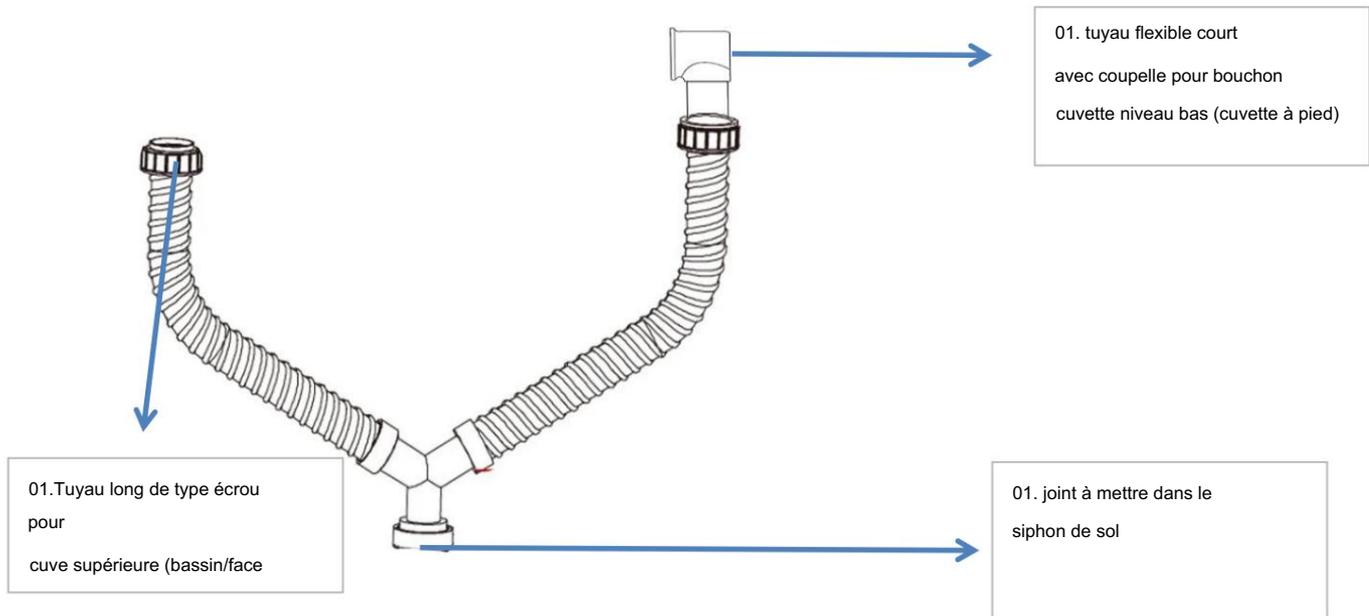


KIT INCLUS

- 1) Raccord "Y" avec tuyaux flexibles 2 pièces,
- 2) Raccord de vidange
- 3) Coude pour cuvette de pied
- 4) Tous les accessoires de connexion

Siphon de sol



Mettre un joint à 3 voies sur le bec d'eau du sol

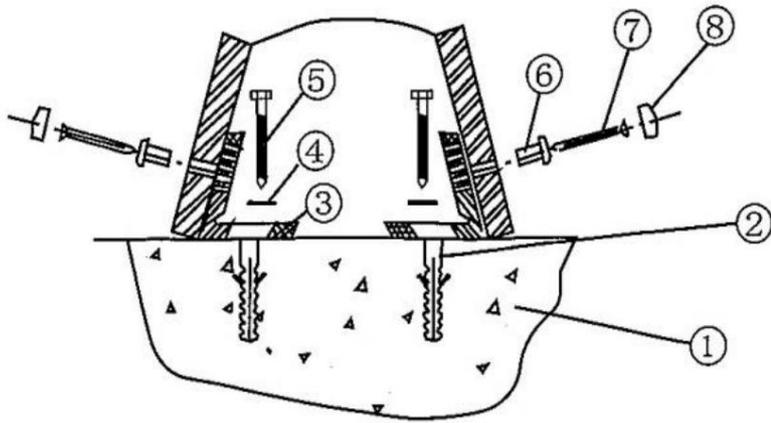

1. Sol	5. Vis
2. Cheville	6. cale
3. support de montage	7. vis de serrage
4. Rondelle	8. cache

- 1) Le lavabo d'ablution doit être installé sur un sol plat.
 - 2) Comme illustré, percez des trous dans le sol, puis insérez les chevilles
 - 3) Fixez avec la rondelle et la vis .
 - 4) Mettez l'article et insérez la rondelle 6 dans le trou d'ancrage du cuvette des toilettes, puis serrez la vis de montage 7 pour fixer la cuvette des toilettes et support de montage, puis mettez le capuchon 8 4)
- Après l'installtion, veuillez vérifier si il y a des fuites ou non, sinon, veuillez vérifier à nouveau si toutes les pièces sont installées correctement.

Conseils d'entretien

Soyez prudent :

1. Évitez de mettre en contact la baignoire et l'évier solides avec des produits chimiques puissants tels que des décapants pour peinture, des dégraissants pour poêles et tout autre agent de nettoyage contenant du chlorure de méthylène, afin de ne pas endommager la surface brillante du produit et causer des dommages. taches, En cas de contact accidentel

En contact avec les matériaux ci-dessus, veuillez rincer immédiatement à l'eau claire.

2 Ne coupez pas d'objets directement sur la surface des produits solides de salle de bain et d'évier pour éviter les rayures.

3. Ne laissez pas d'objets lourds ou pointus toucher la surface de la baignoire et du lavabo solides, afin de ne pas laisser de traces et d'endommager la surface lisse.

et belle surface du produit

