

masalledebain.com

GROUPE ART ET STYLES, SPECIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

PAROI DE DOUCHE PIVOTANTE - ARENA
SWIVEL SHOWER WALL - ARENA

Doré - Doré Rose / *Gold - Rose Gold*

Instructions



Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits masallegebain.com,
et de la confiance que vous nous accordez.



Afin d'assurer une installation optimale, nous vous invitons à suivre attentivement
les instructions renseignés dans ce document.

Notre équipe est à votre disposition pour toute assistance complémentaire.

Avant de procéder à l'installation, veuillez vérifier que la paroi
de douche n'a pas été endommagée pendant le transport et
que tous les éléments sont présents.

Veuillez lire attentivement les instructions avant
d'installer votre paroi de douche pour garantir une utilisation sûre
et appropriée et éviter toute blessure à l'installateur ou à
l'utilisateur. Le non-respect peut annuler votre garantie.




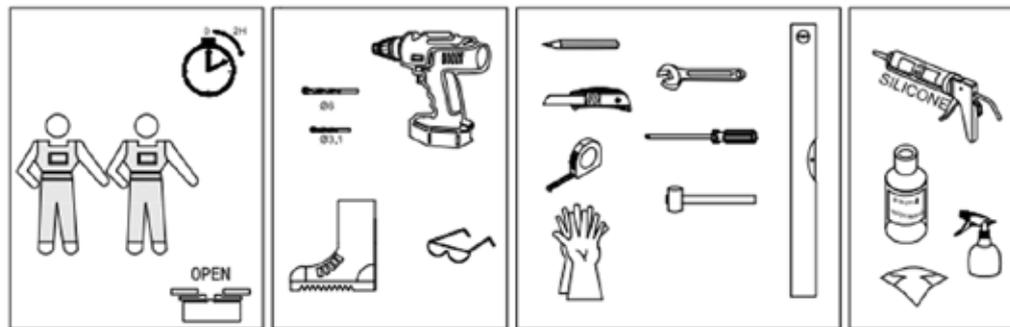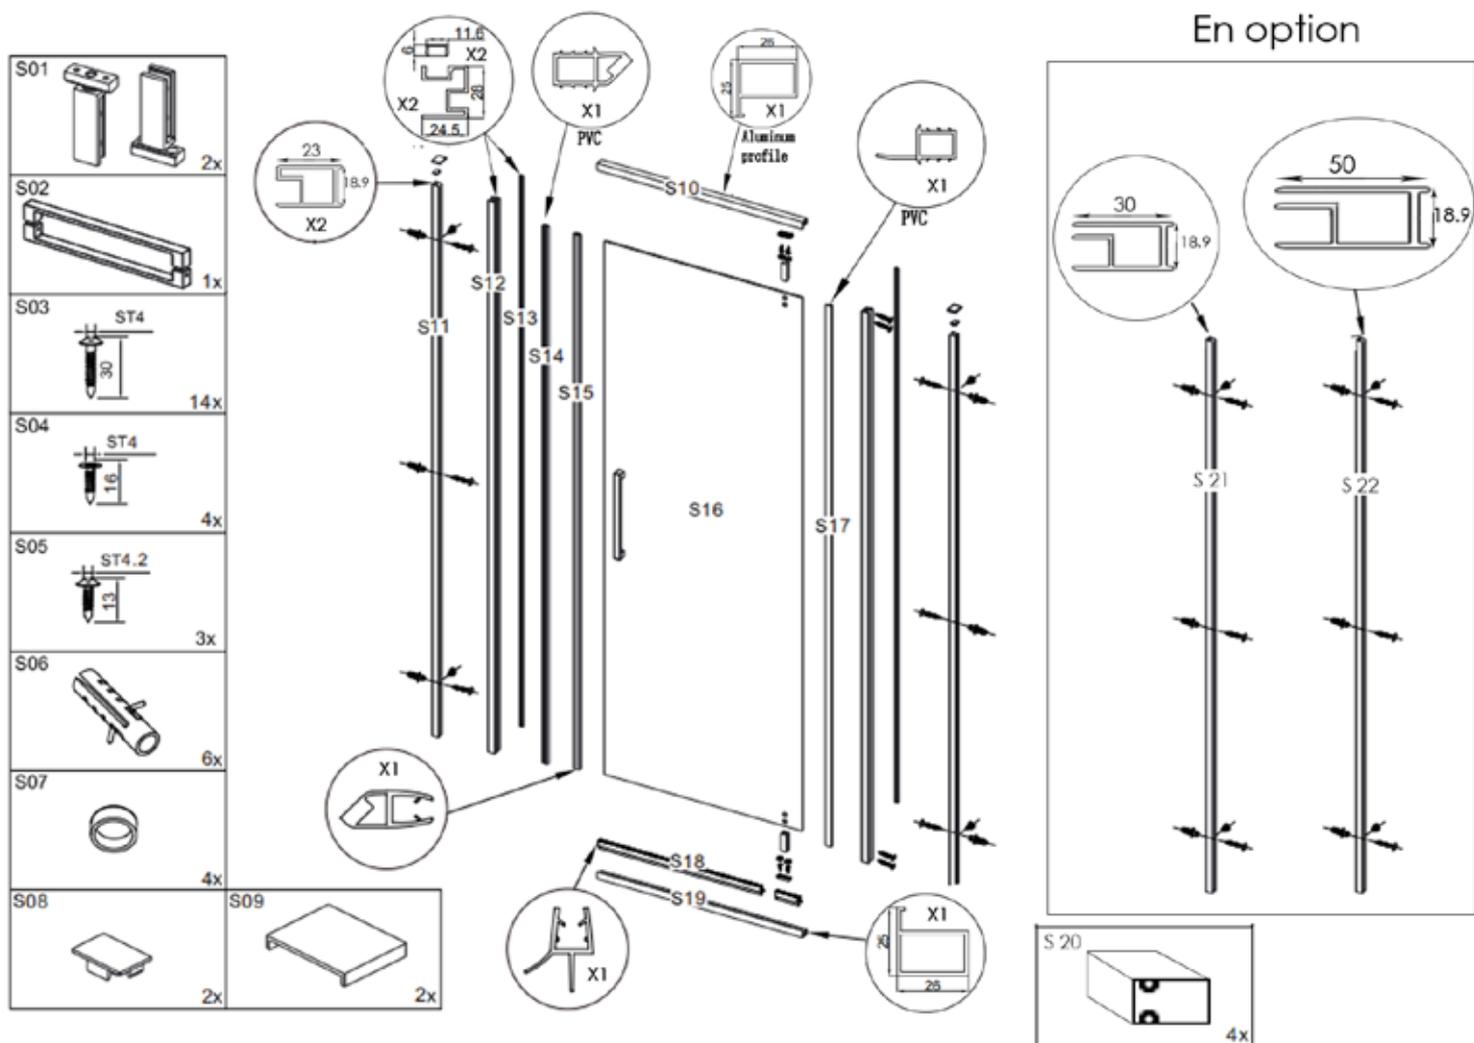

Impératif avant installation


Pour certaines références de porte, le colis peut contenir différents profilés muraux (**S11, S21, et S22**);
 Veuillez vous référer au **tableau ci-dessous** pour **utiliser le profilé mural adéquat à votre installation.**

Merci de prendre en considération cette information importante, avant la mise en œuvre, et vous référer au tableau ci-dessous :

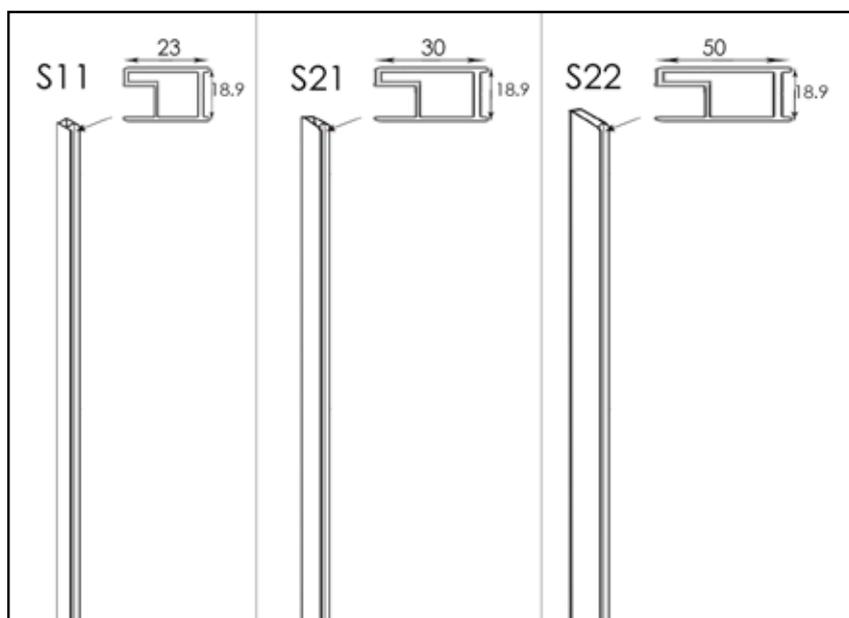


Verre	Largeur finie	Profilés muraux nécessaires	Verre	Largeur finie	Profilés muraux nécessaires
510	580 - 600	S11 X 2	610	680-700	S11 x2
	587 - 607	S11X 1 + S21 X 1		687-707	S11 x1 + S21 x1
	594-614	S21 x2		694-714	S21 x2
	607-627	S11 x1 + S22 x1		707-727	S11 x1 + S22 x1
	614-634	S21 x1 + S22 x1		714-734	S21 x1 + S22 x1
	634-654	S22 x2		734-754	S22 x2
Verre	Largeur finie	Profilés muraux nécessaires	Verre	Largeur finie	Profilés muraux nécessaires
710	780-800	S11 x2	810	880-900	S11 x2
	787-807	S11 x1 + S21 x1		887-907	S11 x1 + S21 x1
	794-814	S21 x2		894-914	S21 x2
	807-827	S11 x1 + S22 x1		907-927	S11 x1 + S22 x1
	814-834	S21 x1 + S22 x1		914-934	S21 x1 + S22 x1
	834-854	S22 x2		934-954	S22 x2

Les trois types de profilés muraux


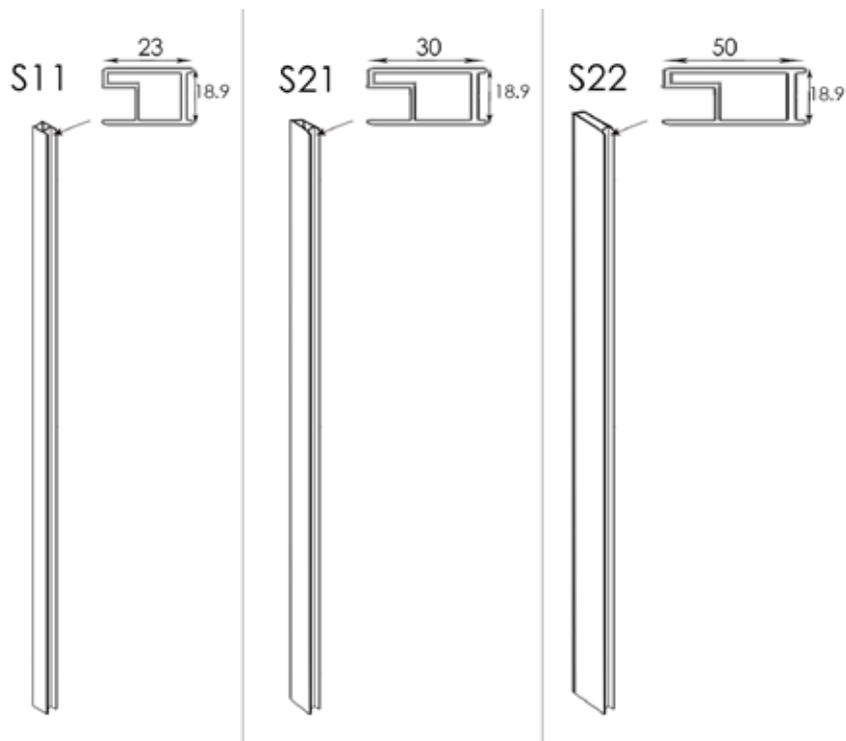


Exemple de combinaison

Pour une porte 587-607 mm :


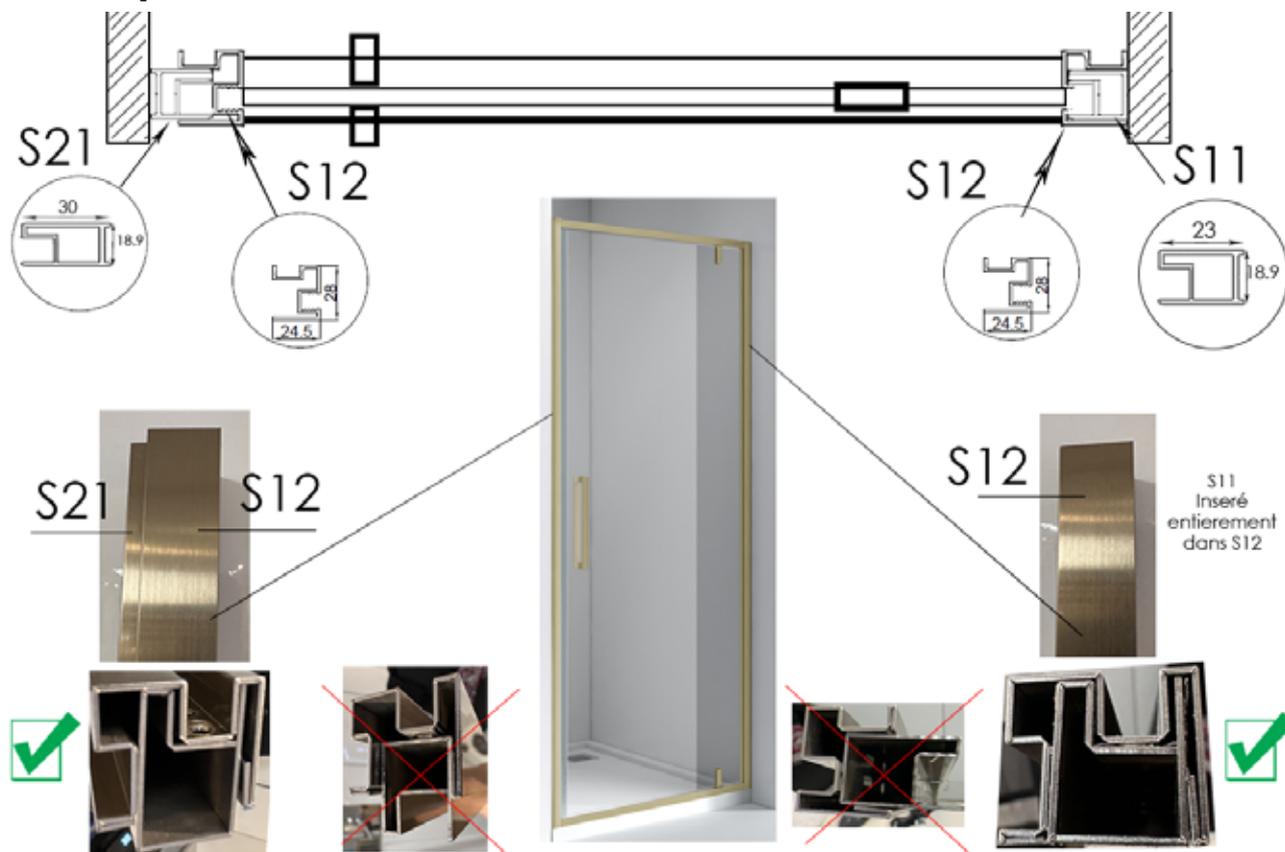


Représentation des trois types de profilés muraux :

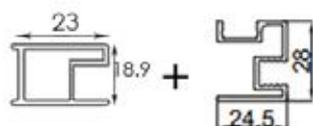


S11

S12

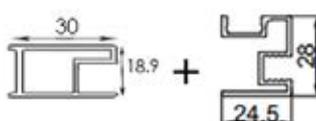

S21


S12

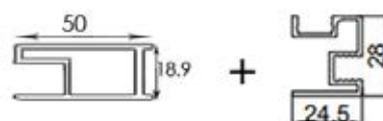


S22

S12



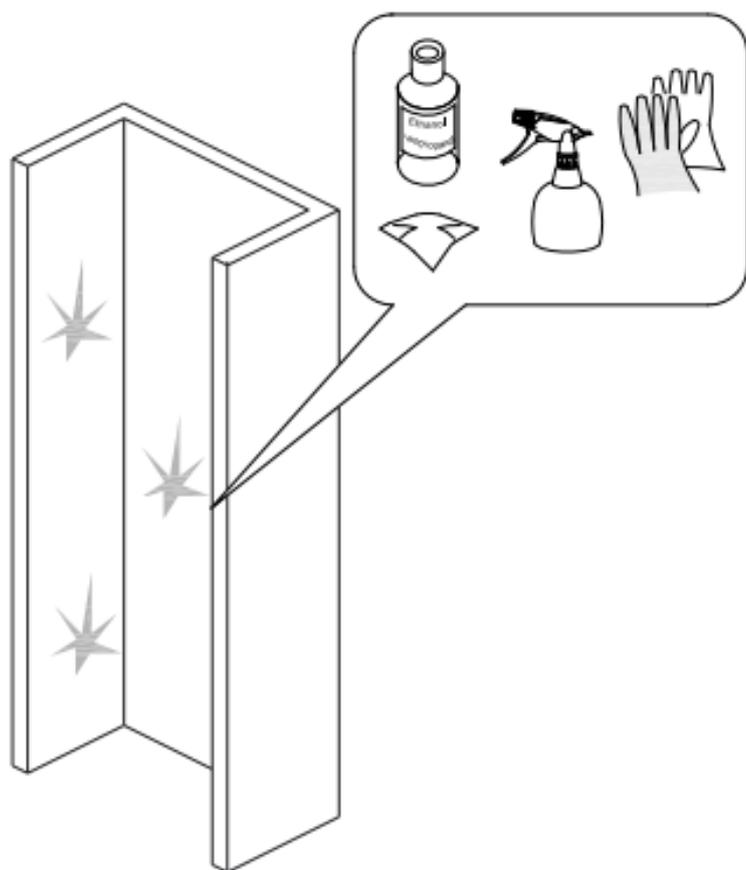

1

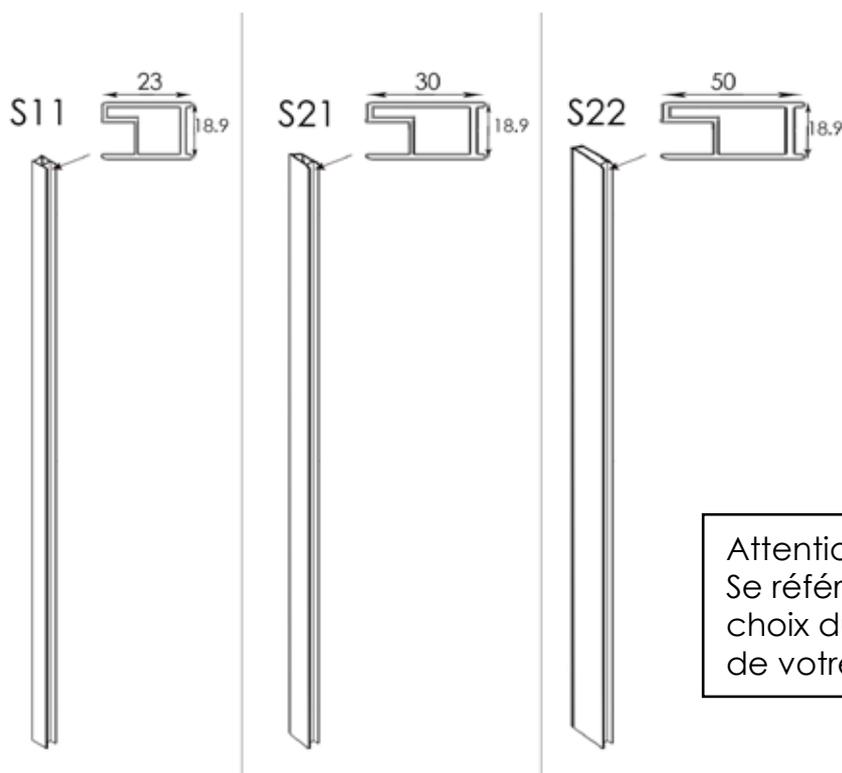

2

1. Nettoyer préalablement l'espace de votre douche.

2. Sélectionner les profilés muraux adéquats à votre configuration.

*** Important :**


Si les dimensions de votre porte ne sont pas standards :

Le colis peut contenir différents types de profilés muraux (S11, S21, S22) Le choix du profilé dépendra de la largeur de votre porte;


Se référer au tableau indiqué dans la page 2.

**Les dimensions standards sont :
60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 -
130 - 140 - 150 - 160 cm**

Attention :
Se référer au tableau de la page 2 pour le choix du profilé adéquat, selon la largeur de votre porte

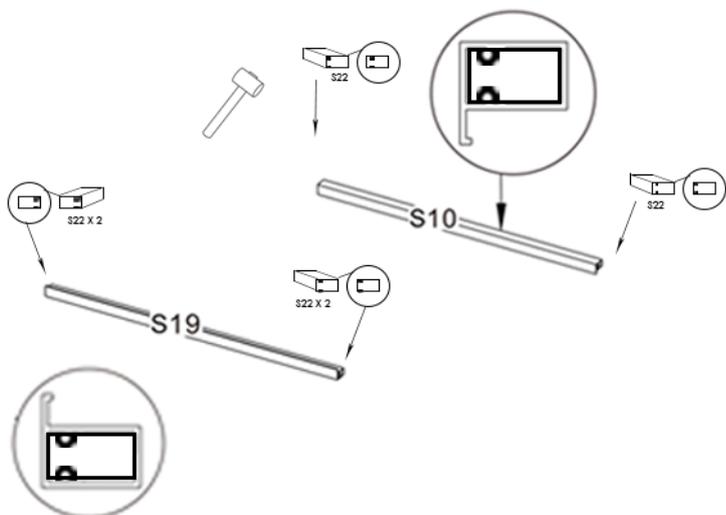

3

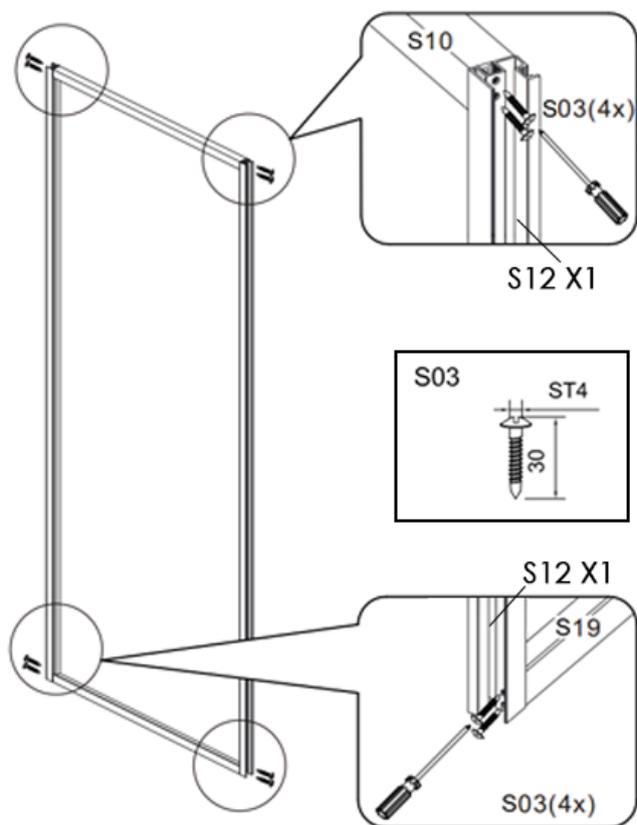


4

I- Assemblage du cadre de porte


3. Muni d'un maillet insérer les embouts S22 sur chaque extrémité des profilés S19 et S10 (Faire attention au sens).

4. Assembler les profilés S10, S19 et S12 pour former le cadre de porte.


Attention !
 Prendre en considération
 (dans cette étape)
 le sens d'ouverture de votre porte.

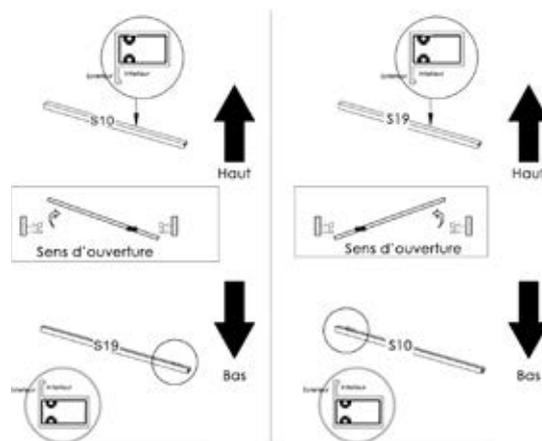

5

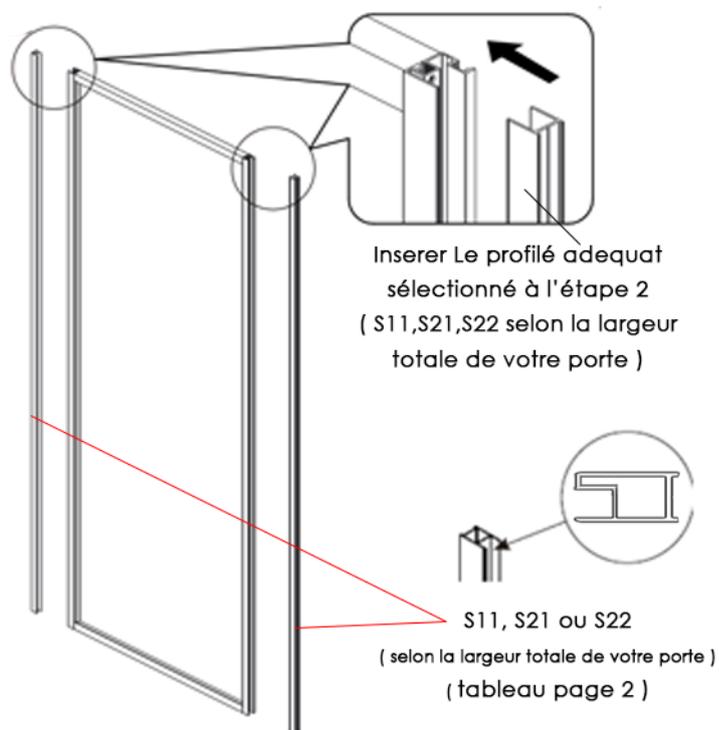


5

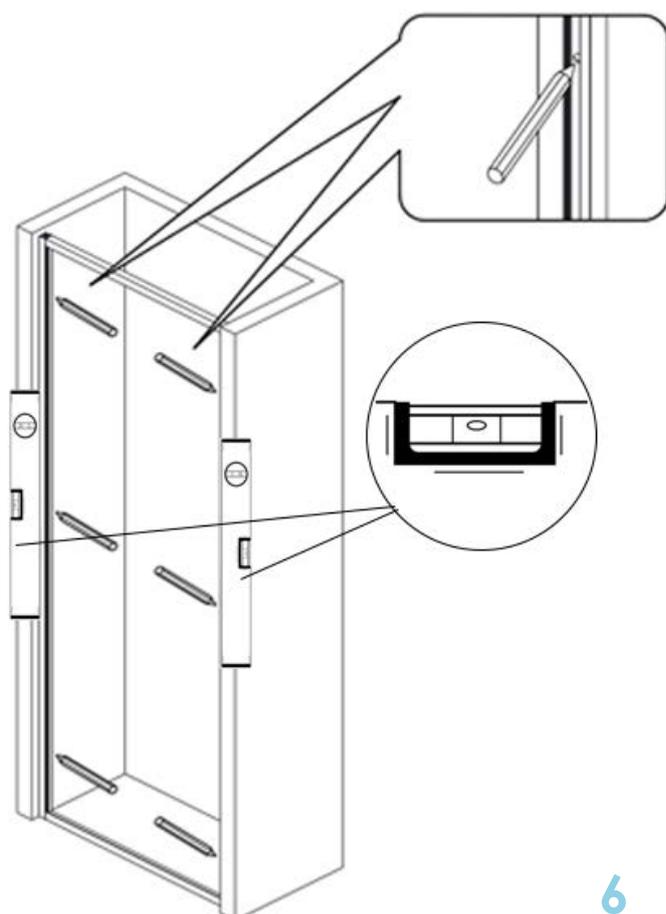


6

5. Sur chaque côté du cadre, insérer le profilé adéquat à votre configuration (Les profilés sélectionnés à l'étape 2)


6. Présenter le cadre avec les profilés muraux, vérifier le niveau des deux côtés de porte et effectuer le marquage au crayon pour le perçage.

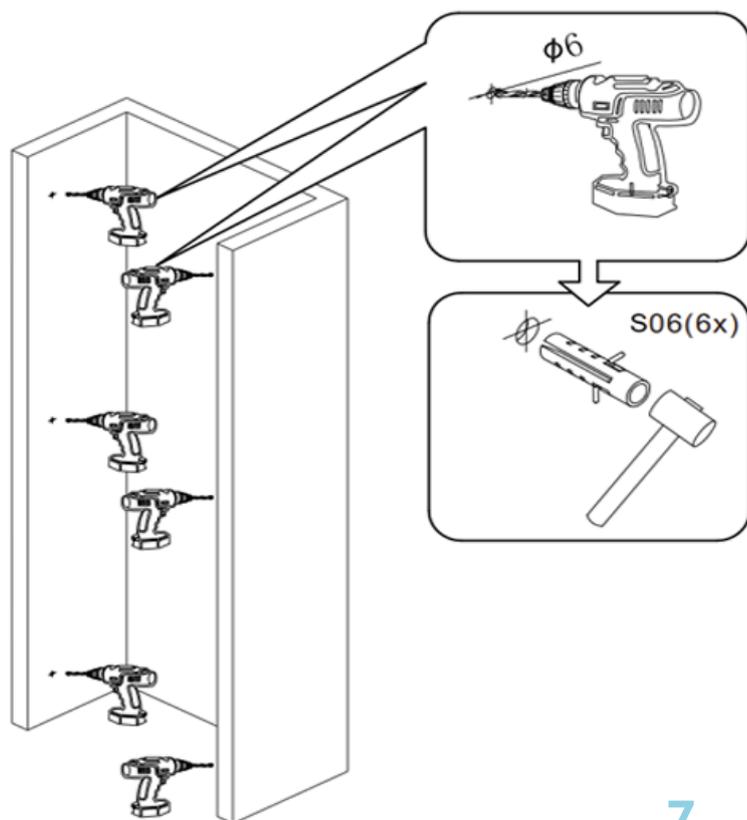


7. A l'aide d'une mèche de 6 mm de diamètre, percer aux points de marquage, et insérer les chevilles.

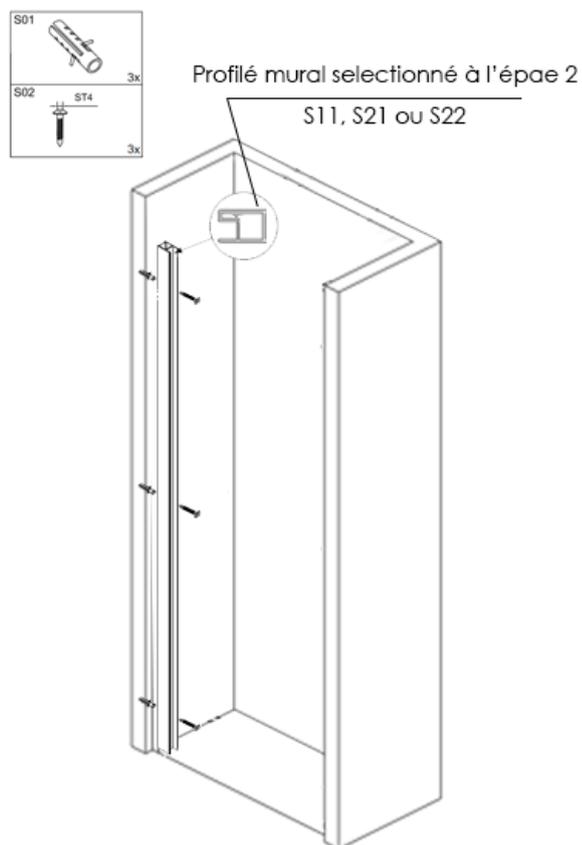

8. Afin de faciliter la Pose, il est conseillé d'installer un profilé sur deux au mur, avant de fixer le cadre de porte.

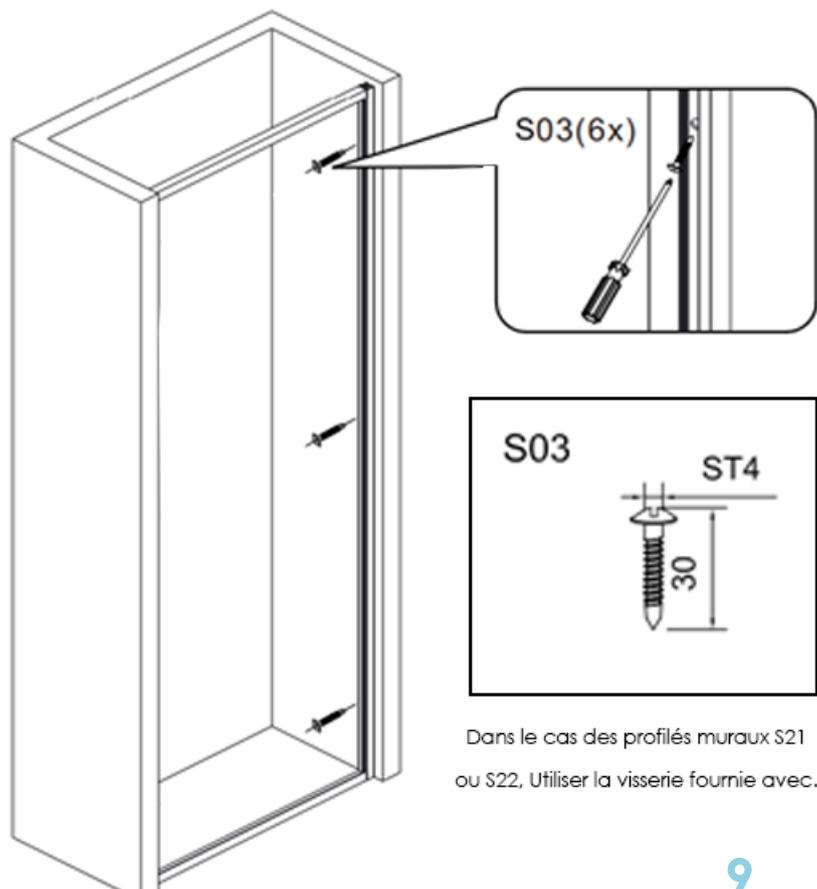


9. Présenter le cadre de porte avec le deuxième profilé et fixer le tout au mur en utilisant Les vis S03 (dans le cas où le profilé installé est un S21 ou S22, utiliser la visserie fournie avec)

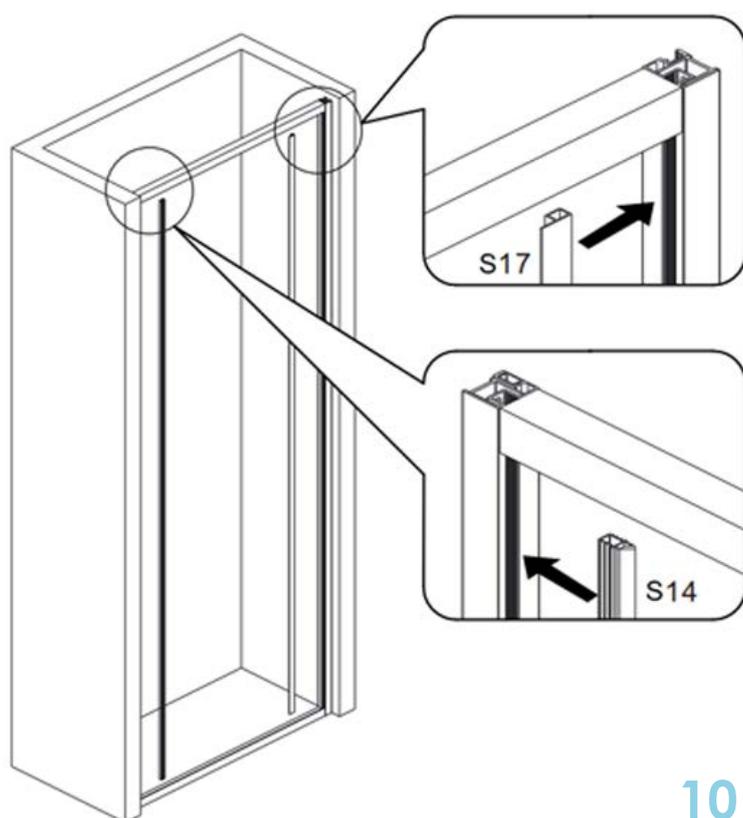

10. Insérer les joints S17 et S14 dans le cadre de porte, en respectant le sens, (se référer au schéma ci-contre).

Instructions d'installation Français

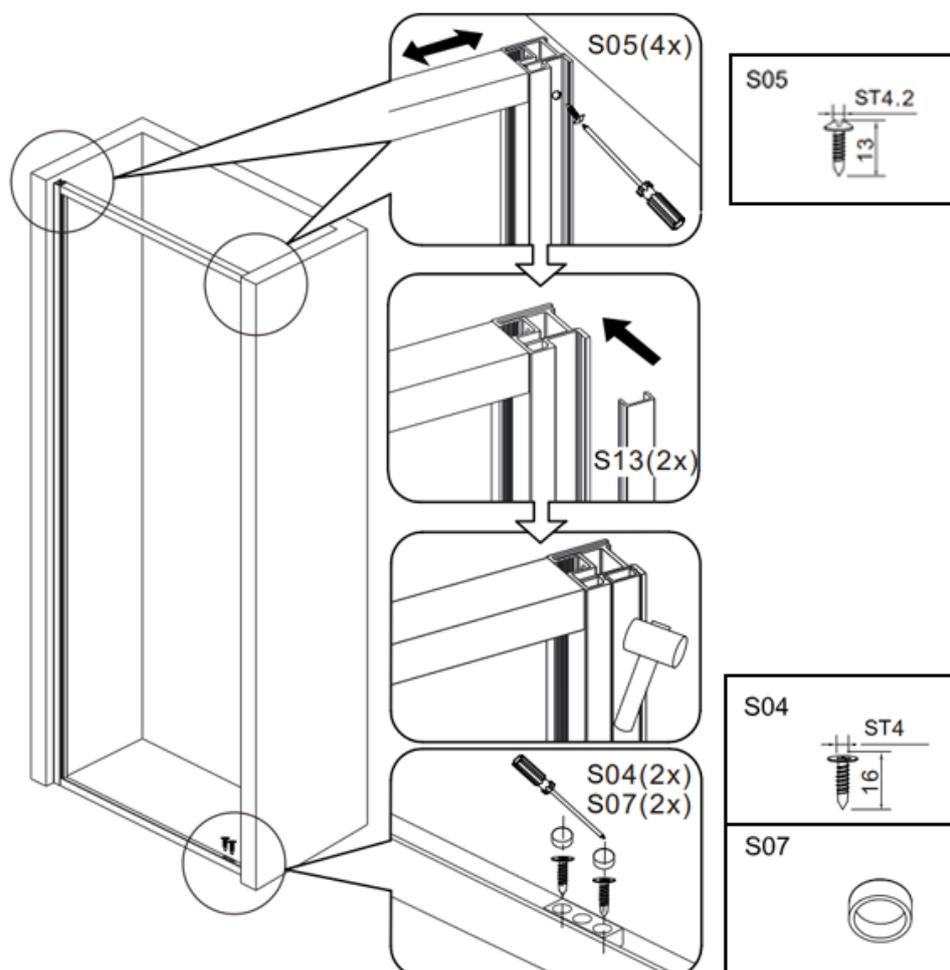


11

11. Visser les profilés latéraux (S12) sur les profilés muraux, en utilisant les vis S05.

Placer le cache vis (S13) sur le profilé latéral, puis l'emboîter à l'aide d'un maillet.

Visser les supports de pivots sur le profilé bas, en utilisant les vis S04 et les caches S07.

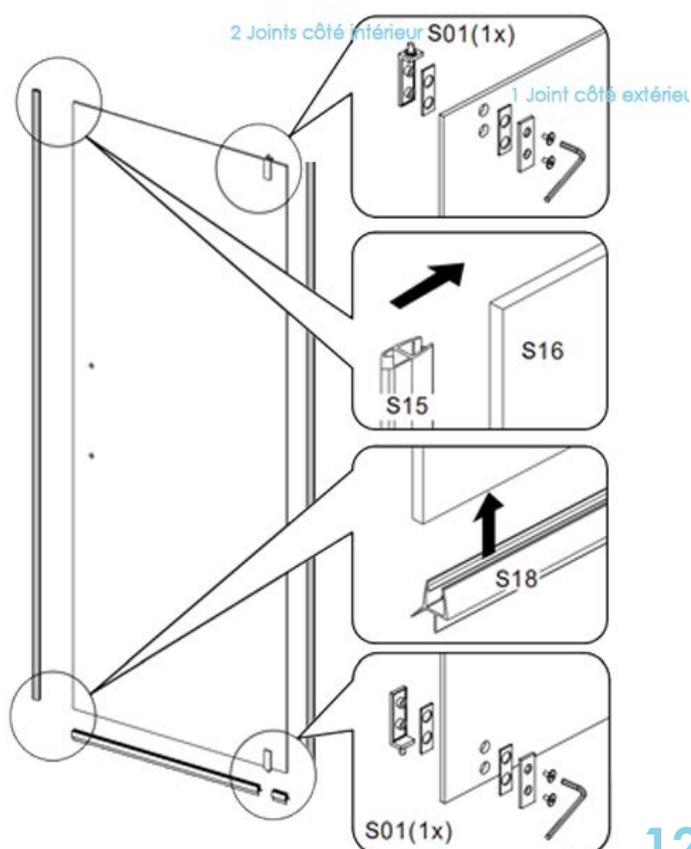


12

II Montage du verre

12- Il s'agit d'un verre sécurite, être attentif lors de la manipulation, éviter les chocs.


Visser les pivots bas sur la porte en utilisant la pièce S01, **Mettre deux joints plats en silicone côté extérieur, et un seul côté intérieur;** Visser jusqu'à butée.

Insérer les joints S16, et S18 sur la porte (suivant le schéma ci-contre) et ajuster la longueur des joints en les coupant.

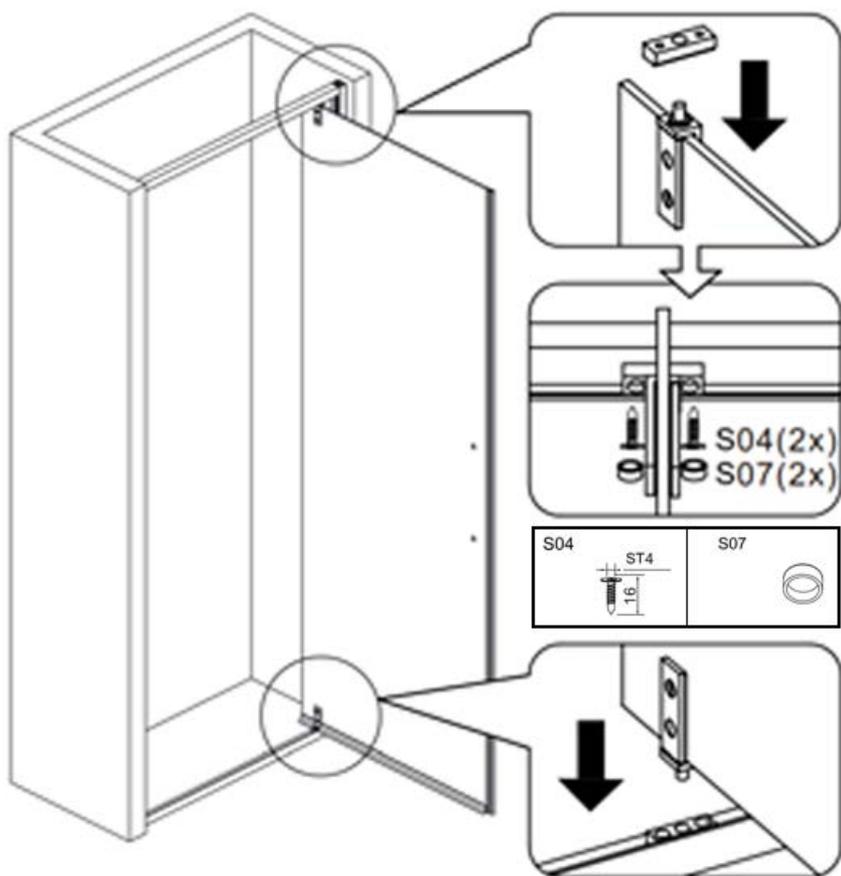


13

13. Insérer la porte dans le pivot du bas, puis dans le profilé haut, installer la deuxième pièce S01, à l'aide des vis S04, et caches S07.

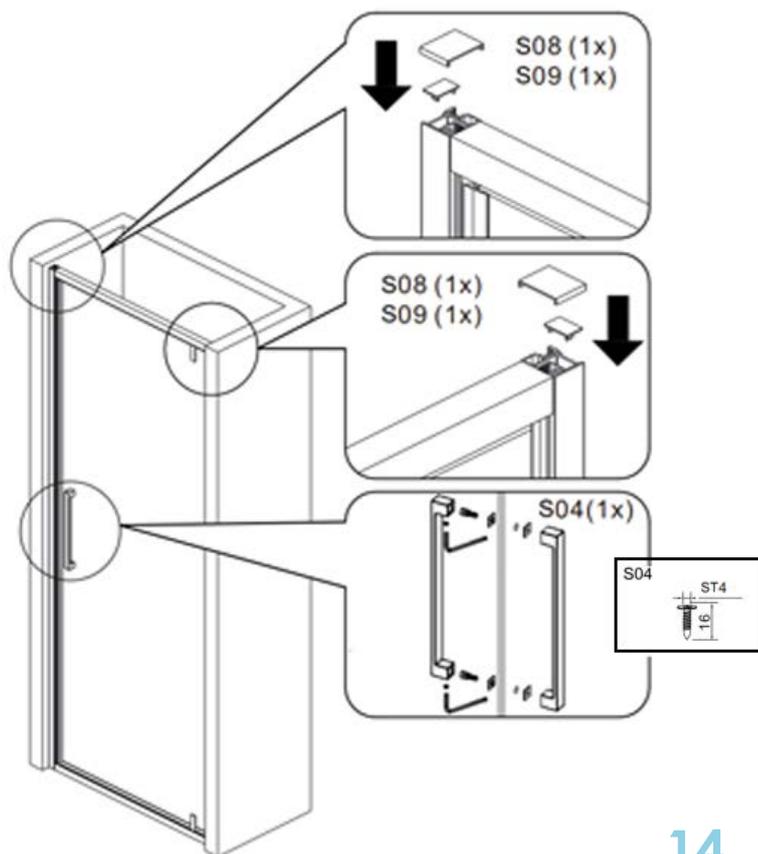

14

14. Mise en place des caches et poignées.

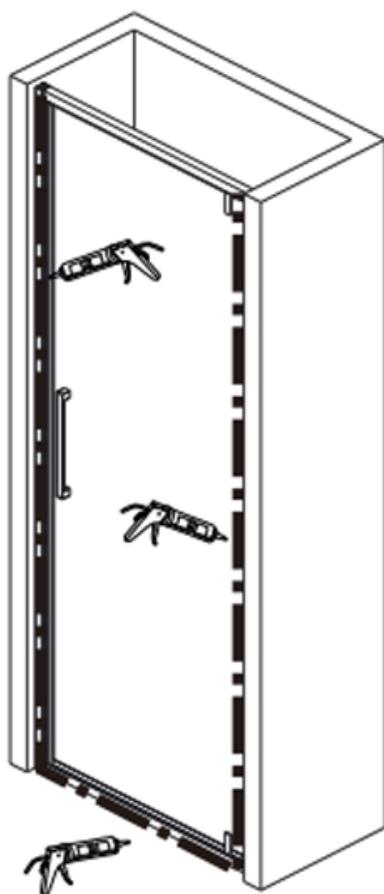

15

15. Appliquer un cordon de silicone à l'extérieur de la porte, principalement les parties en contact avec le mur.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Les parois de douche doivent être nettoyées après chaque utilisation.

Pour éviter l'accumulation de calcaire, utilisez une raclette, un chiffon doux ou une peau de chamois pour essuyer les gouttelettes d'eau laissées après la douche.

Les résidus laissés par les produits de soins corporels (savon liquide, shampooing, gel douche) peuvent également provoquer l'accumulation d'impuretés.

Utilisez de l'eau pour rincer les résidus après utilisation.

Tous les raccords de rail de porte coulissante doivent également être nettoyés de cette façon, pour un bon fonctionnement dans la durée.

- Ne laissez pas le calcaire s'accumuler, en particulier dans les zones d'eau dure.
- Si vous faites face à une accumulation tenace de calcaire, un mélange moitié de vinaigre et moitié d'eau vous aidera à le nettoyer.

Cependant, assurez-vous de parfaitement rincer tout le vinaigre.

- N'utilisez jamais de détergents ou d'agents de nettoyage puissants.
- Les matériaux de nettoyage doivent, dans la mesure du possible, avoir un pH compris entre 4 et 8.
- N'utilisez en aucun cas de substance abrasive.

Astuce : Après chaque douche, rincer votre paroi à l'eau froide pour éviter le dépôt de calcaire.