




Guide d'installation du meuble suspendu

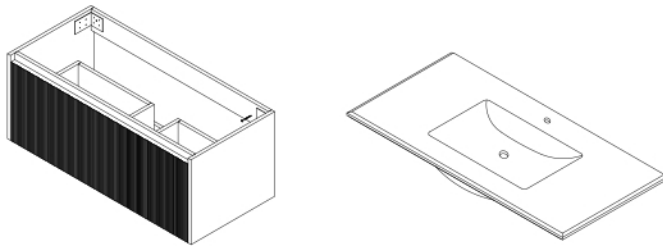


Outil nécessaire

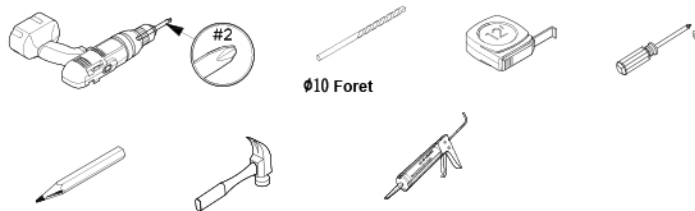

Pièces Fournies

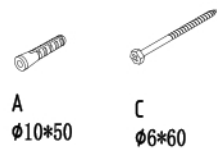


1

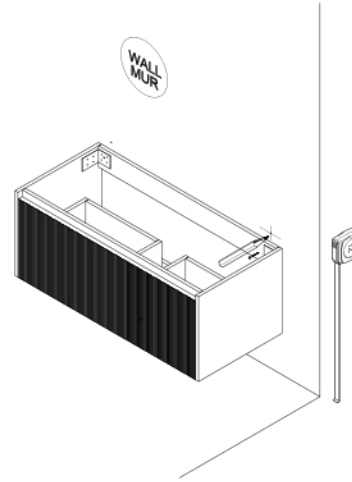


1. Déballiez soigneusement le meuble, mesurez l'emplacement correspondant sur le mur et marquez l'emplacement des trous. (La hauteur recommandée du plan de travail par rapport au sol est généralement de 850 mm.)

2

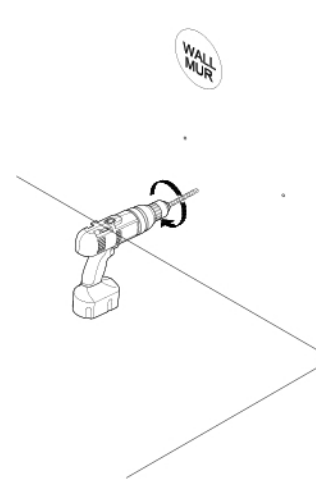


2. Percez les trous de Ø10*70 aux positions correspondantes sur le mur.

3

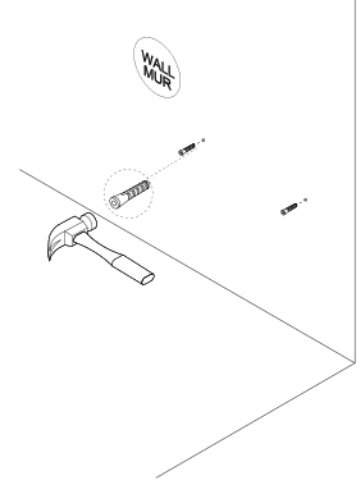


3. Placez les chevilles dans les trous percés.

4

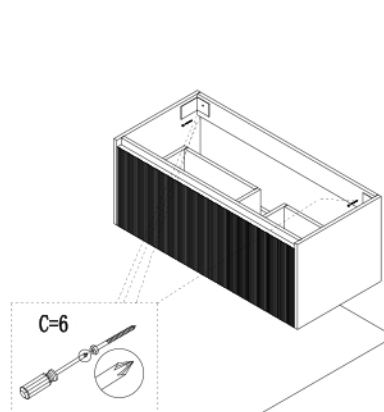


4. Soulevez le meuble de salle de bain (il est recommandé d'être à deux), alignez-le sur les trous correspondants et vissez les vis dans le mur à l'aide d'un tournevis Ø6*70. Vérifiez que le meuble est solidement fixé.

5

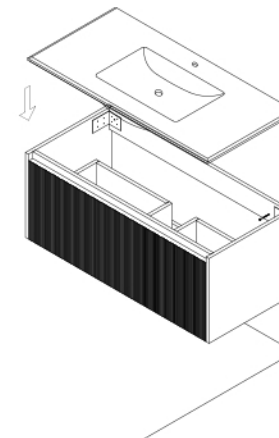

5. Déballiez soigneusement le plan de travail. Placez le plan de travail sur le meuble principal et ajustez sa position à gauche, à droite, à l'avant et à l'arrière. (Il est conseillé d'installer la robinetterie et les autres accessoires à cette étape.)

6

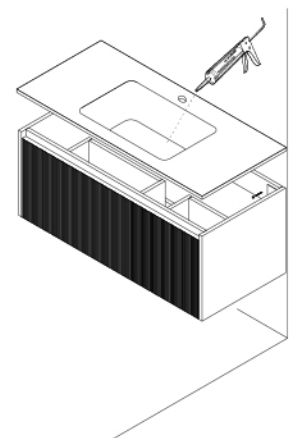

6. Utilisez du mastic silicone derrière le plan de travail et le long des bords du mur pour sceller le plan de travail au mur, assurez-vous que le plan de travail est fixé.