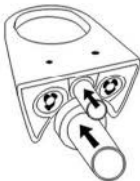
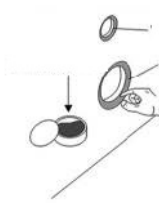
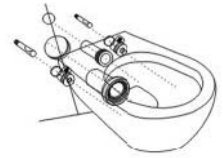
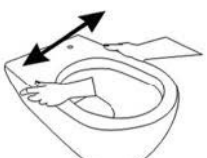


Installation cuvette suspendu

a). Insérez les raccord sur la cuvette (pipe d'évacuation et tuyau de chasse) 	b). Lubrifiez les joints avec de la vaseline de plomberie pour faciliter l'emboîtement 
c). Appliquez du silicone sanitaire pour combler l'espace entre la cuvette et le mur 	d). Levez la cuvette et placez la en face des sorties murales, assurez vous que les trous de fixations passent bien correctement dans la cuvette, poussez jusqu'au mur. 
e). Serrez la vis conique à travers le trou d'installation du couvercle des toilettes à l'aide d'une clé Allen 	f). Secouez légèrement les toilettes à la main pour vérifier si la vis est bien fixée 
g). Installez le couvercle des toilettes selon les instructions du fabricant 	h). Appliquez du silicone sanitaire entre les toilettes et le mur 