



Instructions d'installation


1. Outils nécessaires

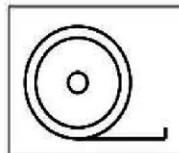

Mètre

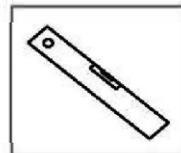


Niveau

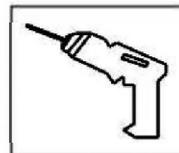

perceuse



tournevis

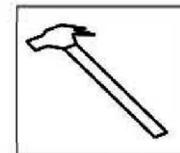

Marteau

Contenu du colis



Miroir




Chevilles



Vis


étape 1

Mesurez l'emplacement des fixations

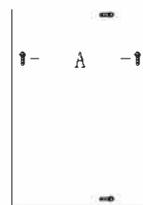


Étape 2

En fonction de la distance par rapport à A, choisissez une hauteur appropriée et percez deux trous dans le mur. Percez des trous dans le mur.

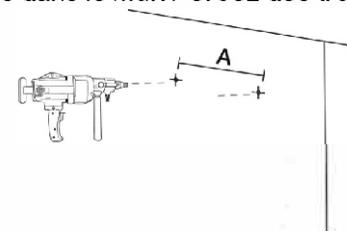


Étape 3

Insérez la cheville de fixations dans le trou du mur. Insérez ensuite la vis dans la cheville, gardez la vis de 15 mm éloignée du mur pour accrocher le miroir.

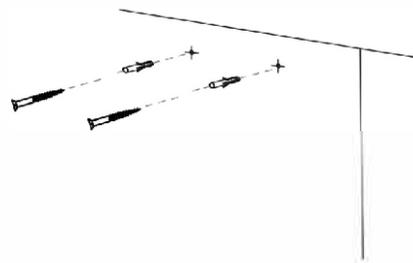

Étape 4

Accrochez le miroir au mur.

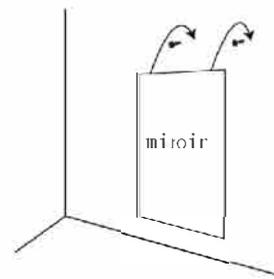

Étape 5
Répétez les étapes ci-dessus pour la suspension horizontale

