Installation de la baignoire îlot

Le raccordement s'effectue sous la baignoire, avec un tuyau d'évacuation de 40 mm de diamètre. Si la salle de bains est placée au-dessus d'un vide sanitaire accessible ou d'un sous-sol, il est facile de faire passer le tuyau.
• A l'étage, tout dépend de la nature du sol. Sur un plancher posé sur solives, vous pouvez faire passer le tuyau entre deux solives, en respectant l'indispensable pente de 2 cm par mètre.

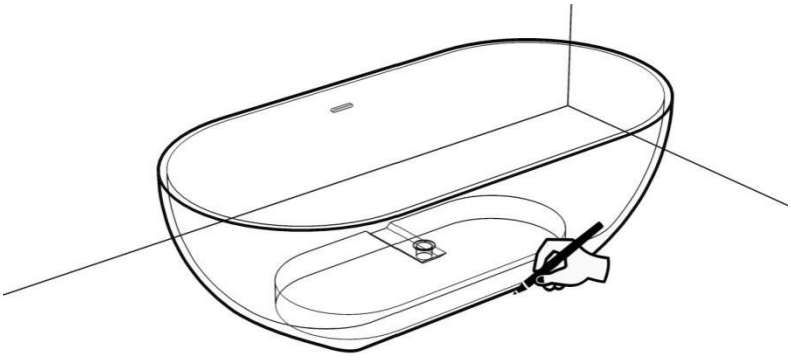

- Tracez le contour de la base de la baignoire sur le sol.

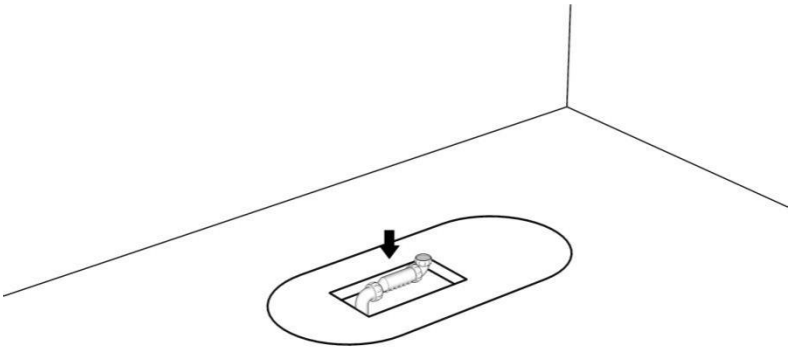

- Retirez la baignoire. Dans le tracé réalisé, vous devez faire passer votre tuyau d'évacuation à travers le sol.

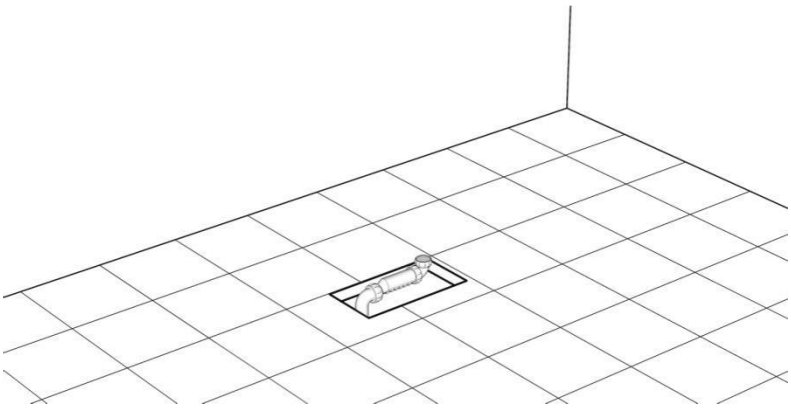

- Finissez votre revêtement de sol, carrelage, etc.

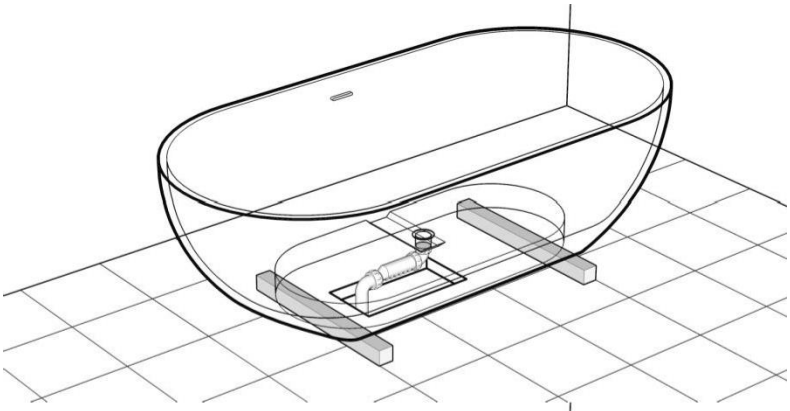

- Placez 2 tasseaux à chaque extrémité de la baignoire et placez-la dessus de façon à ce qu'elle soit suffisamment haute pour connecter l'évacuation à votre siphon. Faites le joint d'étanchéité autour du raccordement;

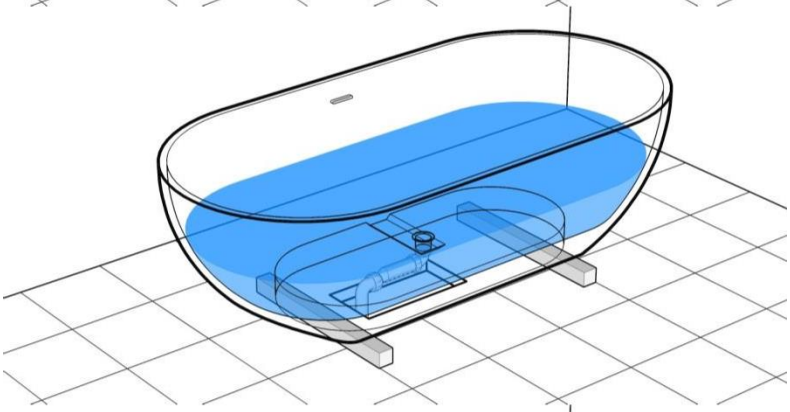

- Une fois que vous avez connecté le l'évacuation au siphon, il est nécessaire de vérifier qu'il n'y ait aucune fuite. Pour ce faire, vous devez remplir la moitié de la baignoire puis la vider.

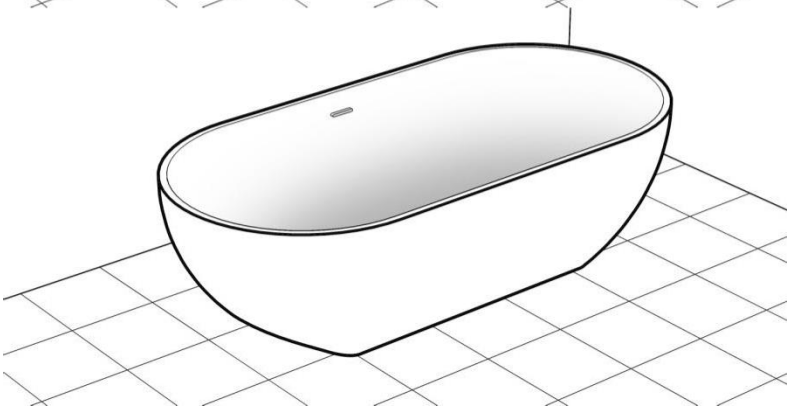

- Lorsque vous êtes certain qu'il n'y a aucune fuite, retirez les tasseaux et abaissez la baignoire. Elle est maintenant installée.