



1 Déterminez la position du trou de vis de la suspension métallique pièce en fonction de la hauteur d'installation du lavabo


2 Faites le nombre correspondant de trous de vis dans les positions spécifiées

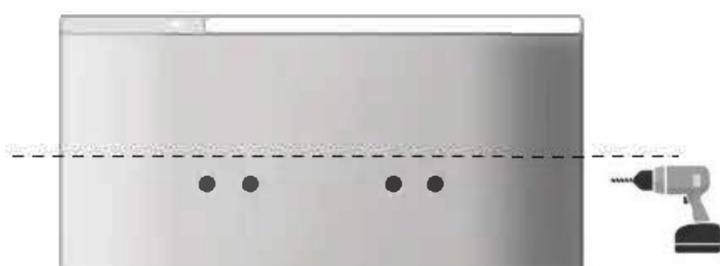

3 Installez le matériel



3 Accrochez l'arrière de l'évier

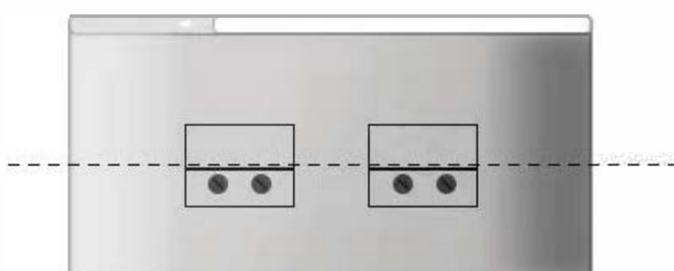

Vue latérale

Fixez le support métallique avec des vis

Accrochez l'évier

Évacuation de l'eau

Drainage mural

Ou le drainage au sol

