


Instruction d'installation

3. Installation du toilette intelligent

G Outils nécessaires



G Vue du croquis

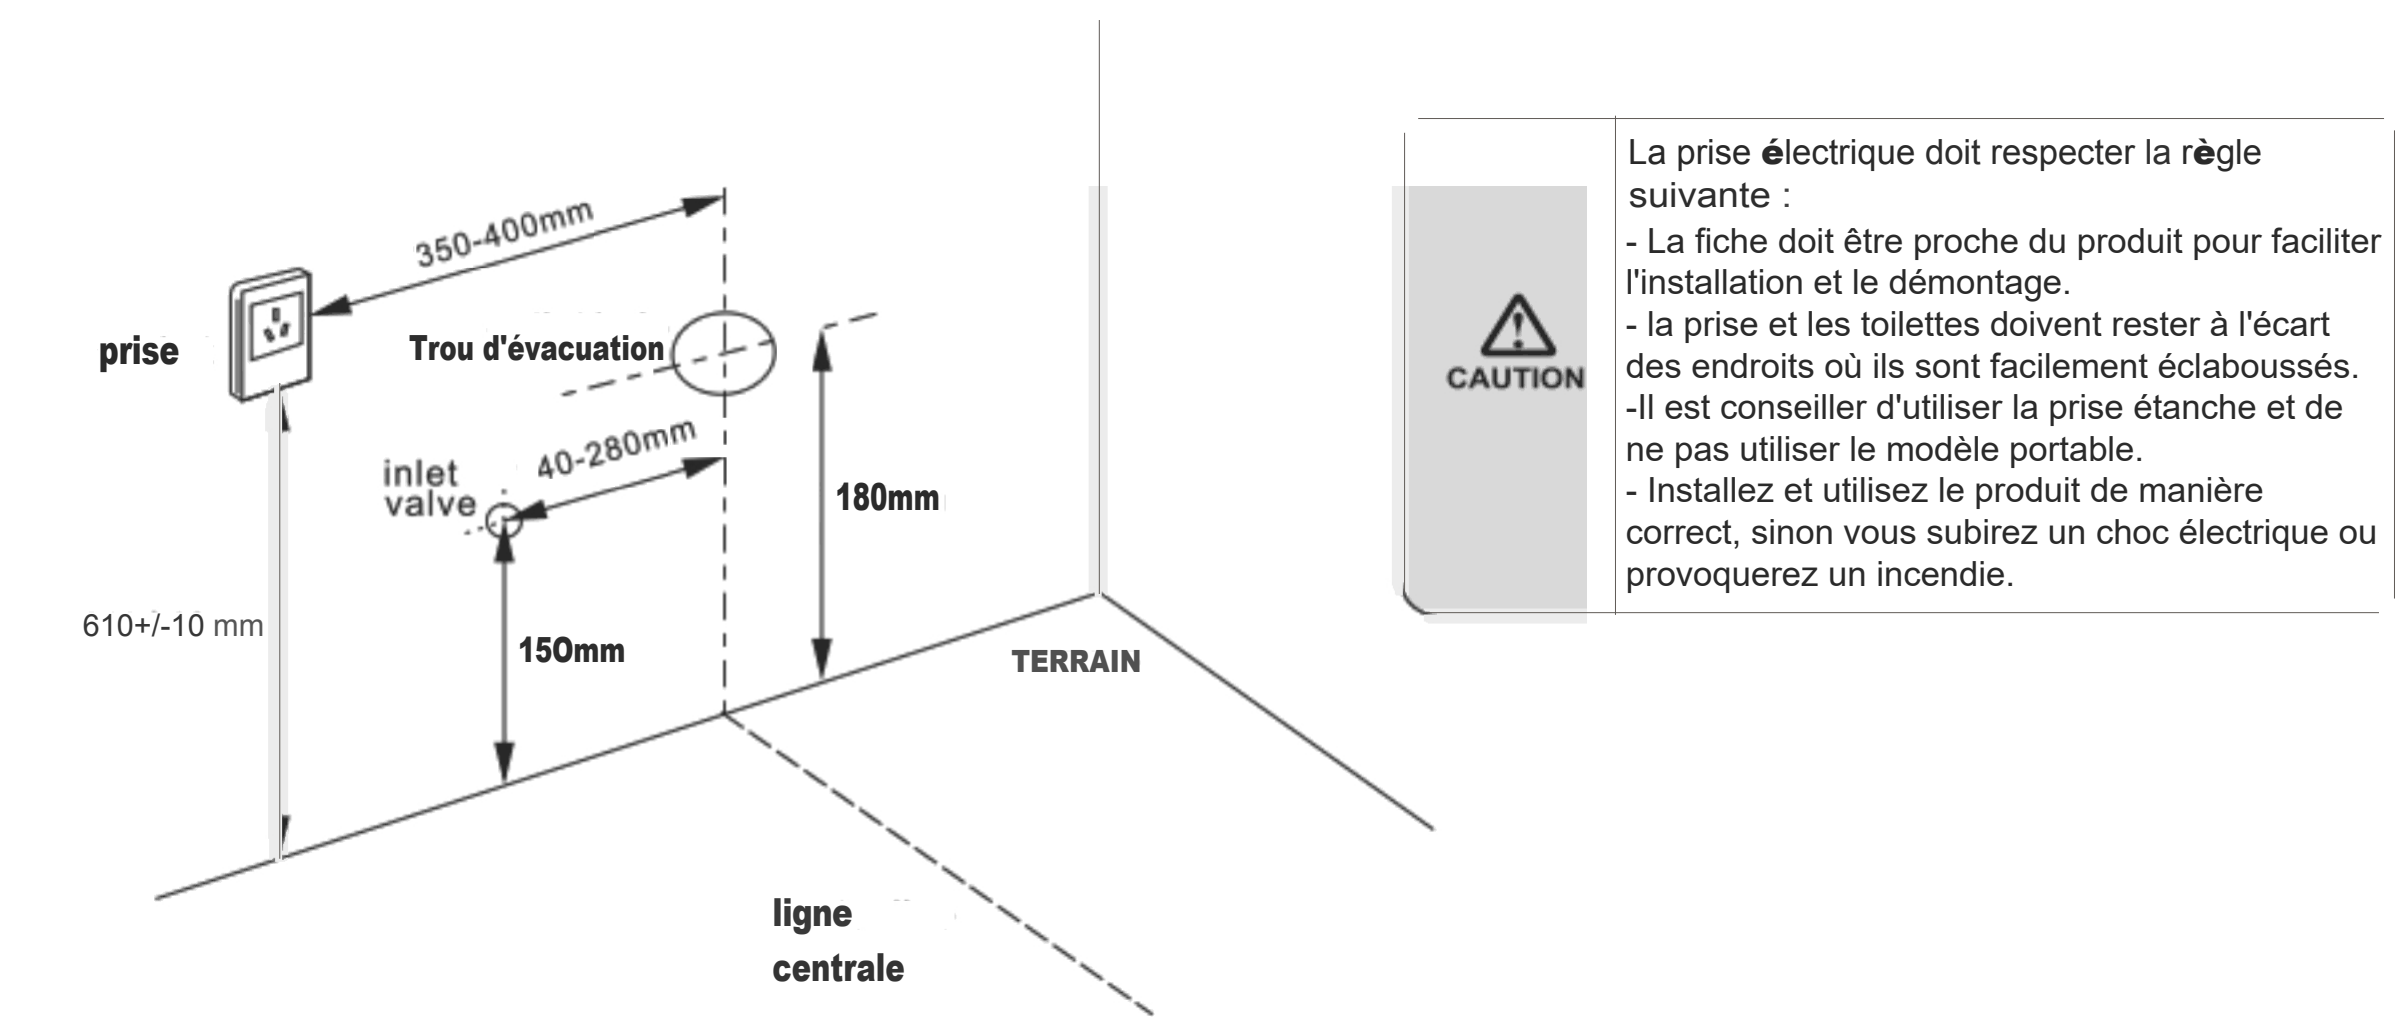

Step 1

Dessiner le centre de la croix sur le trou de sortie sur le mur.

Traversez la ligne médiane

Step 2

Installer le robinet d'arrivée sur le mur.

Step 3

Ouvrir la vanne d'admission et tester la pression de l'eau avec le sac de test.

Step 4

Ouvrir le robinet d'arrivée et vidanger pendant 2 à 3 minutes pour éliminer les impuretés à l'intérieur de la conduite d'eau.

Step 5

Installez le tuyau de la bride sur le tuyau de sortie des toilettes en le serrant bien.

Step 6

Placer le tuyau de vidange dans le trou de sortie et ajuster la direction et le niveau de la cuvette.

Step 7

Appliquer uniformément du mastic anti-moisissure entre les bord des toilettes et du sol.

Mettre en marche et ouvrez la valve lentement après que le mastic d'étanchéité soit sec.

Régler la pression de l'eau à 7 SKGS et vérifier l'étanchéité.

AVERTISSEMENT

- Les raccords sont testés bien avant l'expédition. Ne les démontez pas vous-même.
- Nous ne remplaçons pas les raccords et les tuyaux que nous fournissons.
- Le manuel se base sur le dernier produit.

Nous nous réservons le droit d'adapter le contenu sans préavis.