



URINOIR SUSPENDU DESIGN - CHASSE AUTOMATIQUE À DÉTECTION INFRAROUGE

Urinoir & chasse automatique

Notice d'installation, d'entretien & garantie

RÉF. TR6046

NOTICE D'INSTALLATION

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masalledebain.com. Suivez cette notice pour installer votre urinoir suspendu et sa chasse automatique à détection, puis les entretenir pour un fonctionnement durable.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products. Follow this guide to install your wall-hung urinal and its automatic sensor flusher, and maintain them for long-lasting operation.

VOTRE PRODUIT

Urinoir suspendu & chasse automatique

URINOIR (L × P × H)

380 × 420 × 750 mm

PLAQUE DE DÉTECTION

135 × 135 mm

CROCHETS / SOL

920 mm

Référence	TR6046
Urinoir	Céramique blanche, suspendu, dossier rectangulaire · évacuation murale ou au sol (Ø 50 mm) · alimentation par l'arrière ou par le haut
Fixation	2 crochets muraux (entraxe 130 mm, à 920 mm du sol) · 2 fixations basses Ø 15 (entraxe 120 mm)
Chasse automatique	Détection infrarouge · électrovanne · plaque inox
Plaque	Inox, 135 × 135 mm · fenêtre de détection
Boîtier encastré	Profondeur d'encastrement 80 mm · réservation 180 × 250 mm
Alimentation	4 piles alcalines AA (boîtier à piles) ou secteur via transformateur
Réglage	Débit réglable par vis · filtre démontable
Cotes	En mm · tolérance ± 5 mm


DEUX PRODUITS, UNE NOTICE

Cette notice réunit l'installation de l'**urinoir suspendu** (page 4) et de la **chasse automatique encastrée** (pages 5 à 7). Les réseaux d'eau, d'évacuation et éventuellement d'électricité doivent être préparés **avant le carrelage**.


Dimensions & implantation

01

URINOIR TR6046 · FACE, ÉVACUATION MURALE ET ÉVACUATION AU SOL

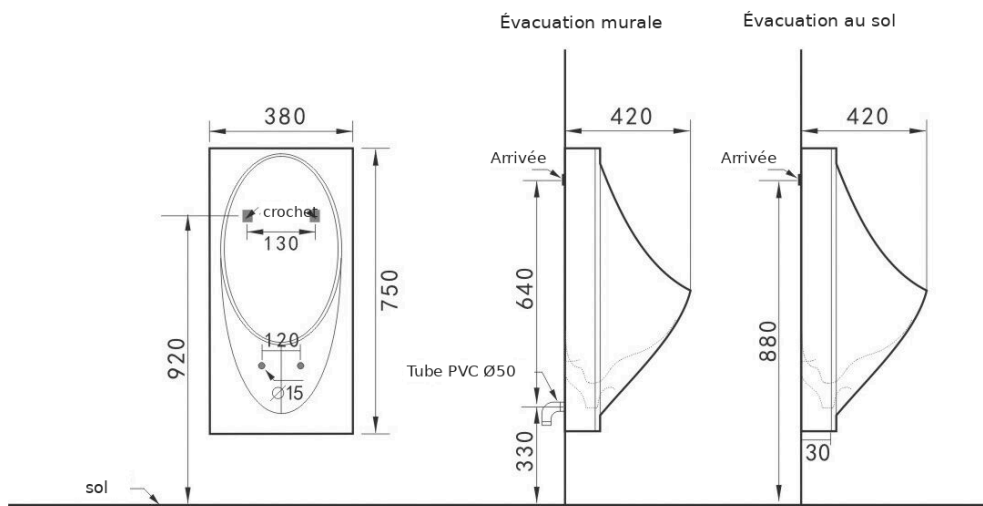

IMPLANTATION DE LA CHASSE

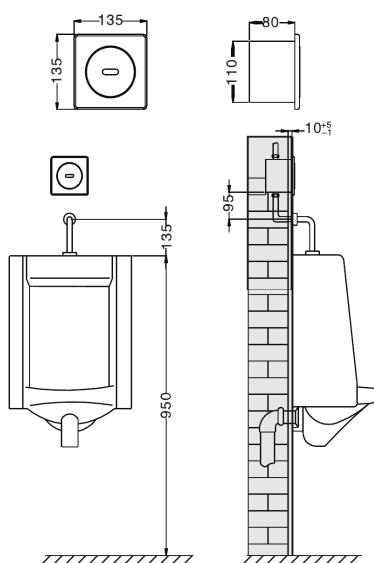

CROCHETS · ENTRAXE / SOL

130 · 920 mm

FIXATIONS BASSES

Ø 15 · 120 mm

ÉVAC. MURALE : AXE / SOL

330 mm

ARRIVÉE : MURALE · SOL

970 · 880 mm


PLAQUE AU-DESSUS DE L'URINOIR

135 mm

SAILLIE DU BOÎTIER · PLAQUE

95 · 10 mm

Outillage nécessaire

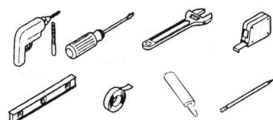

Perforateur · tournevis · clé à molette · mètre · niveau à bulle · ruban téflon · silicone · crayon gras


Toutes les cotes sont en millimètres ; les dimensions réelles peuvent varier de ± 5 mm.

Installation de l'urinoir

02

01


Composants

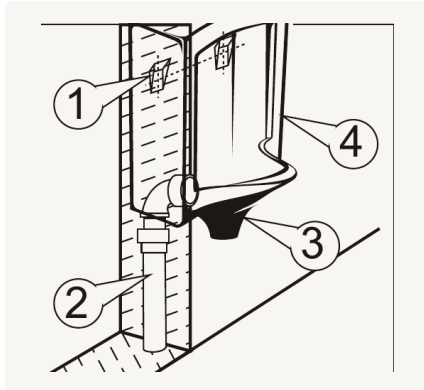

1 Crochet de fixation · 2 tuyau d'évacuation encastré · 3 pipe d'évacuation · 4 urinoir.

02


Positionner & tracer

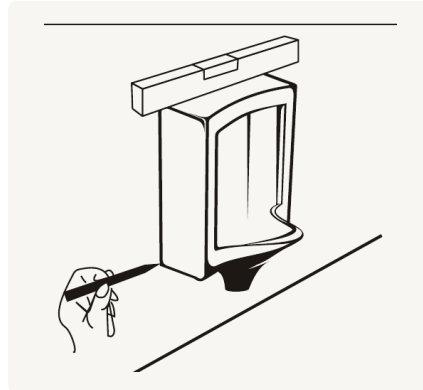

Présentez l'urinoir à son emplacement, réglez-le au niveau à bulle en alignant sa sortie sur l'évacuation, puis tracez les trous de fixation au crayon gras.

03


Repérer & percer

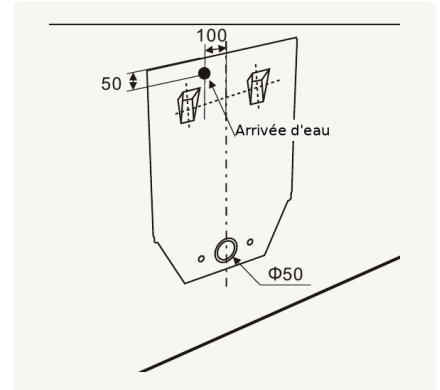

Reportez la position des crochets (entraxe 130 mm, à 920 mm du sol) et des fixations basses (entraxe 120 mm), puis percez au perforateur aux points marqués.

04


Monter la bride

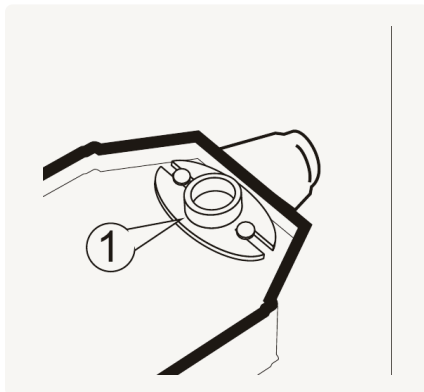

Fixez la bride d'évacuation au dos de l'urinoir.

05


Suspendre & raccorder

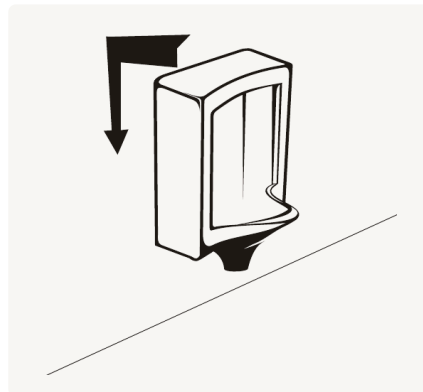

Accrochez l'urinoir et raccordez simultanément l'évacuation. Raccordez l'arrivée d'eau et contrôlez l'étanchéité.

06

Finir au silicone

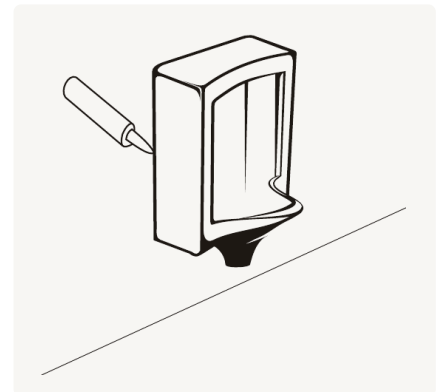

Appliquez un joint de silicone sanitaire anti-moisissure entre l'urinoir et le mur, puis vérifiez que tout est bien fixé.




À ne pas faire

Ne serrez pas excessivement les vis de fixation : la céramique pourrait se fendre ou s'écailler. Les schémas représentent un urinoir générique : référez-vous aux cotes du TR6046 en page 3.

Composants de la chasse

03

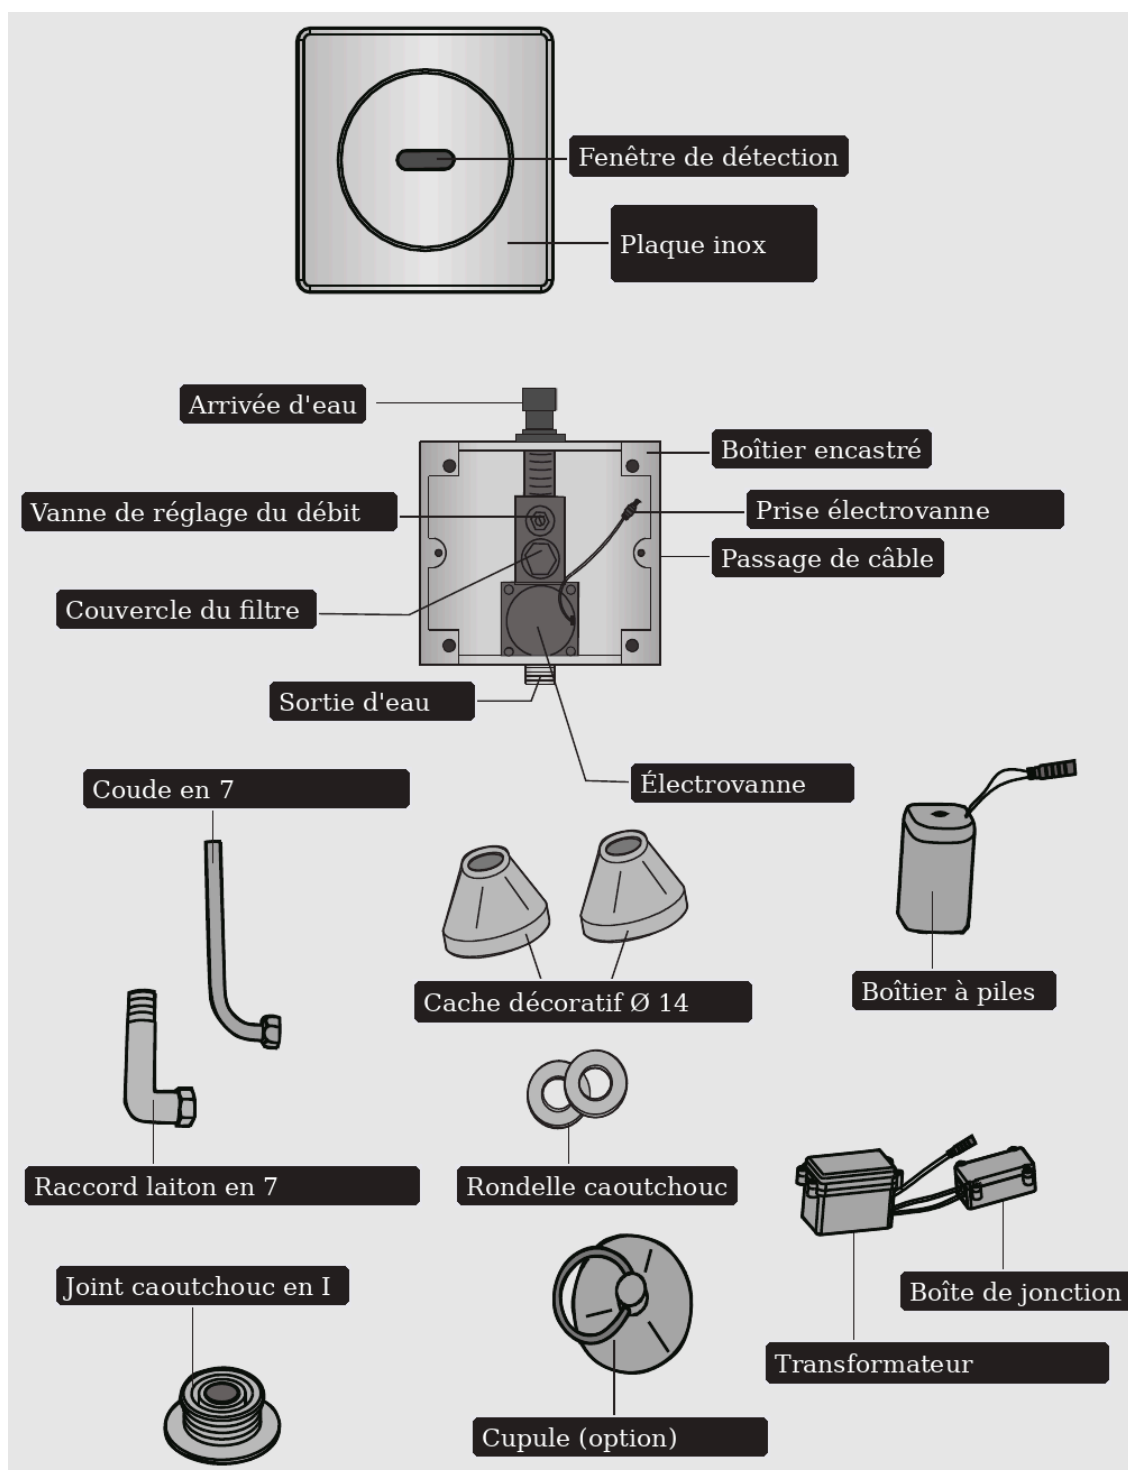


Selon la version, l'alimentation se fait par boîtier à piles (4 × AA) ou par transformateur sur secteur avec boîte de jonction. La cupule est optionnelle.

Installation · étapes 1 à 4

03

01


Préparer la réservation

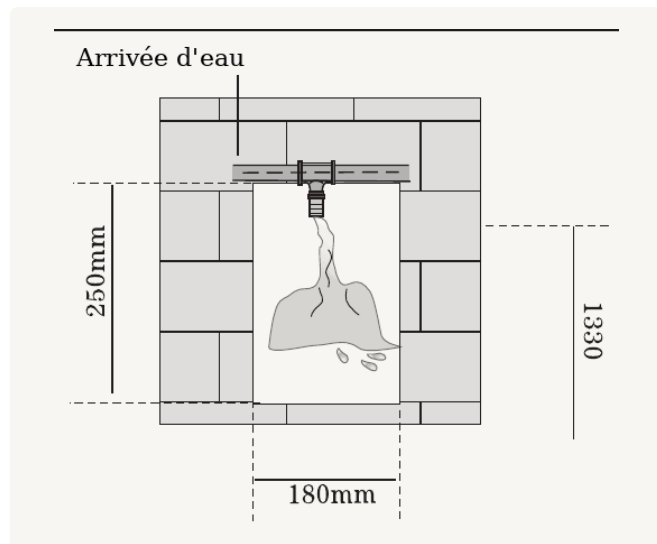

Après avoir fixé l'emplacement, creusez une réservation de **180 x 250 mm** (haut de la réservation à 1330 mm du sol), posez la canalisation d'arrivée et rincez-la.

02


Poser le boîtier encastré

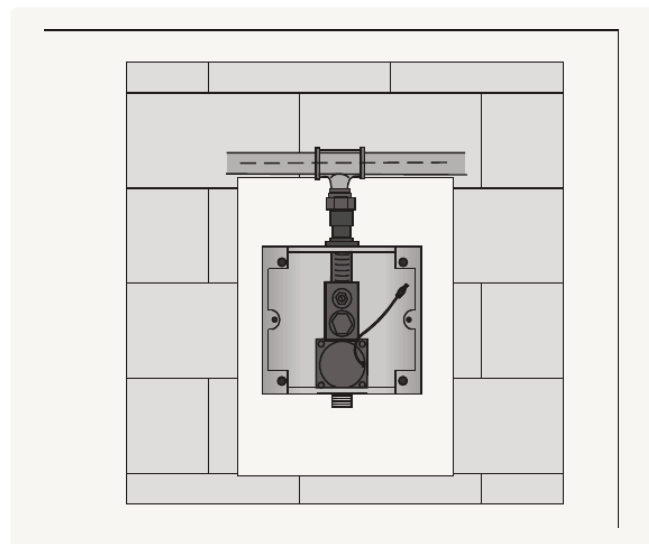

Vissez le boîtier sur l'arrivée d'eau préparée. Mettez en eau et testez l'étanchéité sous pression. Certaines électrovannes doivent être alimentées pour fonctionner.

03


Coude de sortie

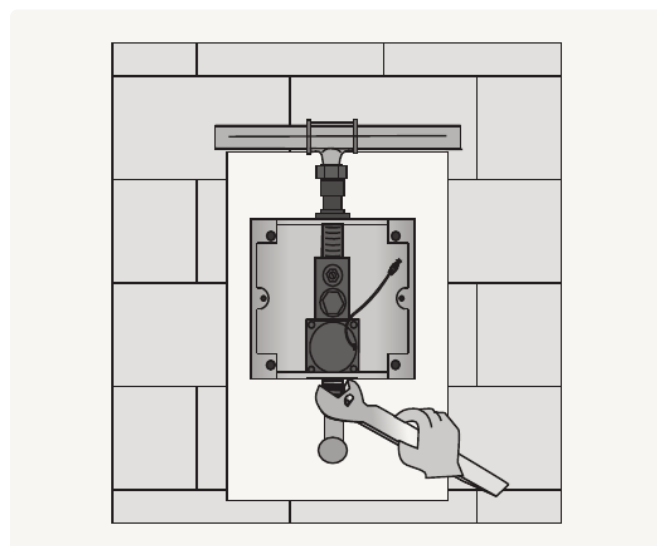

Vissez le coude sur la sortie d'eau du boîtier, joint en place, sans le bloquer définitivement. Vérifiez la présence de la bague d'étanchéité.

04

Câblage

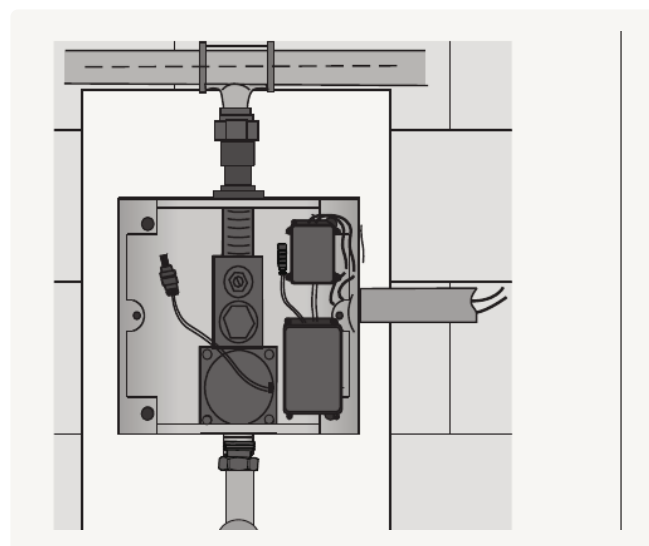


Sur secteur : retirez le capot, passez le câble par la gaine prévue jusqu'au boîtier et raccordez-le à la boîte de jonction.

Installation · étapes 5 à 8

03

05


Carrelage

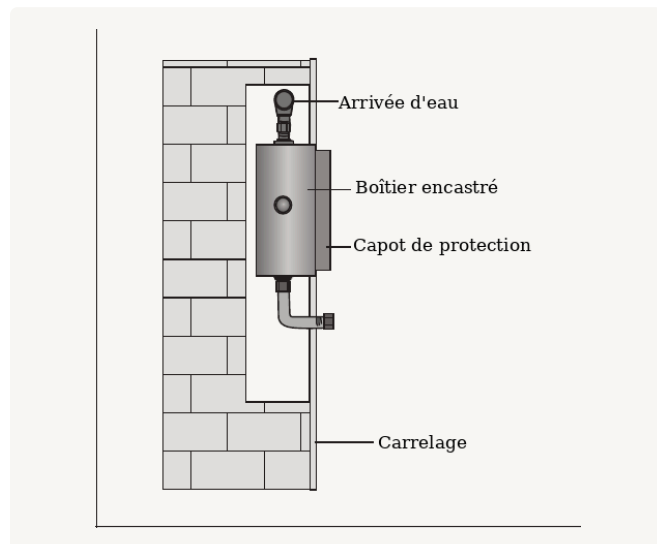

Enduisez le mur, posez le carrelage et jointoyez, capot de protection en place.

06


Cadre de façade

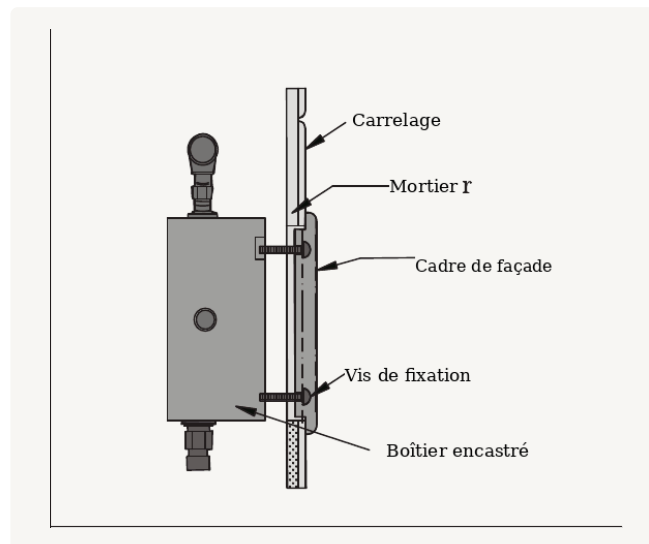

Régalez les vis de fixation du cadre pour que la plaque affleure parfaitement le carrelage.

07


Coude vers l'urinoir

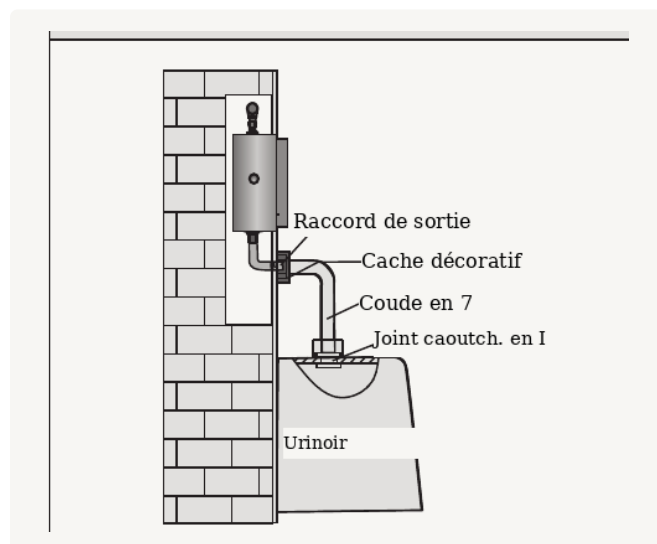

Enfilez l'écrou, le cache décoratif et le joint en I sur le coude en 7, puis insérez-le dans l'entrée d'eau en haut de l'urinoir.

08


Poser la plaque

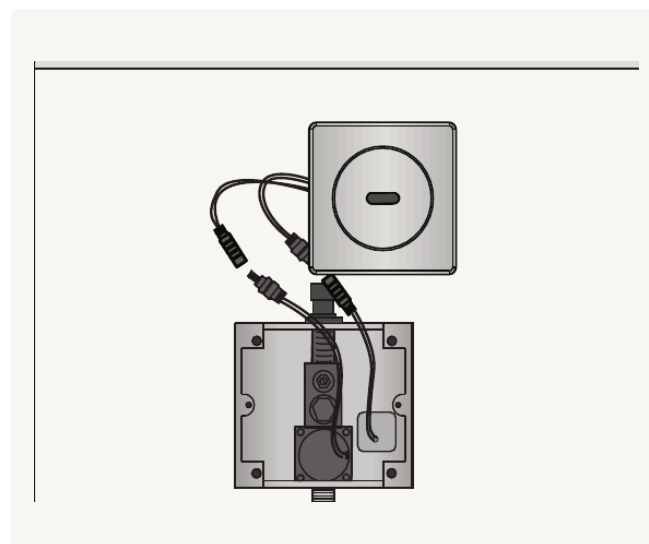

Branchez le boîtier à piles et l'électrovanne sur le module, puis fixez la plaque inox sur le boîtier avec ses vis.


Débit & filtre

- 1 **Réglage du débit** : avec un tournevis plat, tournez la vis de réglage dans le sens horaire pour réduire (jusqu'à fermer), antihoraire pour augmenter.
- 2 **Nettoyage du filtre** : coupez l'eau, dévissez le couvercle du filtre à la clé, nettoyez la grille puis remontez.

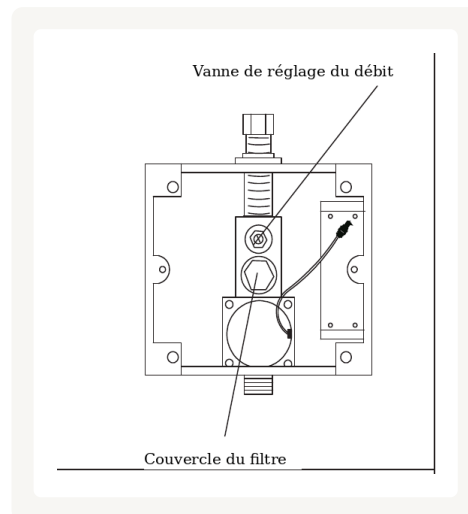

Remplacer les piles

- 1 Quand le voyant clignote toutes les **1 à 2 secondes**, les piles sont usées.
- 2 Utilisez exclusivement **4 piles alcalines AA**, de même marque et neuves : non alcalines, elles ne durent que 1 à 2 mois.
- 3 Respectez strictement la polarité **+** / **-** indiquée dans le boîtier.

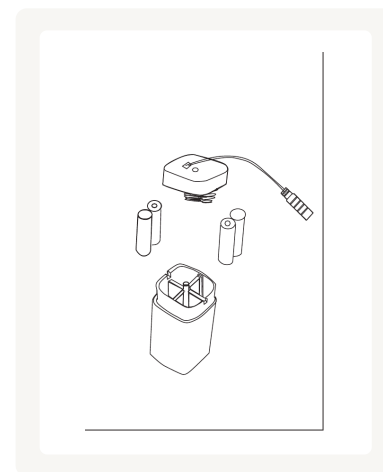

Urinoir en céramique

Nettoyez à l'eau savonneuse avec une éponge douce. **Pas** d'abrasifs ni de solvants.

Plaque inox

Chiffon doux humide. Gardez la fenêtre de détection propre pour un déclenchement fiable.

La garantie fabricant suppose une installation par un **professionnel qualifié**, dans le respect des normes, de cette notice et des règles de l'art, ainsi qu'un entretien conforme.

Vice caché

Défaut rendant le produit impropre à son usage, existant à la vente. Le consommateur doit en apporter la preuve et dispose de **2 ans** pour agir.

Garantie commerciale

Selon les conditions de vente de votre produit. Couvre les dysfonctionnements si le produit a été correctement entretenu. Main-d'œuvre et dépose-repose exclues.

Non couvert

- Pièces d'usure (joints), consommables (filtres, mousseurs)
- Calcaire, traces d'eau, produits nettoyants agressifs
- Défauts liés à l'installation ou au transport
- Modifications sans effet sur l'usage

Fin de la garantie

- Non-respect de la notice ou de l'entretien
- Intervention d'une personne non qualifiée
- Usure normale, dégradation, mauvaise utilisation
- Gel, inondation, incendie, catastrophe naturelle



Le calcaire n'est jamais couvert. Il entartre l'électrovanne et le filtre, abîme les joints et réduit le débit de chasse : détartrez d'autant plus souvent que votre eau est dure. Hors garantie, transport, diagnostic, pièces et main-d'œuvre sont à la charge du client.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GRUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

masalledebain.com

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com