



MITIGEUR LAVABO CANNELÉ · LAITON GUN MÉTAL PVD

CÉSAR

Notice d'installation, d'entretien & garantie

RÉF. VC-1801-GM

GARANTIE 5 ANS

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masallobebain.com. Suivez cette notice pour installer votre mitigeur César et préserver durablement sa finition gun métal.

Thank you,

for choosing masallobebain.com products. Follow this guide to install your César basin mixer and keep its gunmetal finish looking its best.

VOTRE PRODUIT

Mitigeur lavabo cannelé César

HAUTEUR

17 cm

SAILLIE

17,4 cm

HAUTEUR SOUS BEC

13,8 cm


Référence	VC-1801-GM
Système	Mitigeur eau chaude / eau froide · cartouche céramique
Pose	À poser, sur plaque · perçage Ø 35 mm · plan de 40 mm max.
Matière · forme	Laiton · cylindrique, corps cannelé (quadrillé)
Finition	Gun métal, traitement PVD
Dimensions	Embase Ø 64 mm · corps Ø 42 mm · manette 90 mm
Flexibles d'alimentation	Fournis · 60 cm · G 1/2
Bonde · siphon	En option
Garantie	Corps 5 ans · cartouche 5 ans · flexibles 3 ans

TECHNOLOGIE PVD

Le dépôt physique en phase vapeur crée un revêtement d'une très grande dureté de surface : une couleur gun métal durable, résistante aux rayures et à l'usure, sans écaillage.

Dimensions & préparation

01

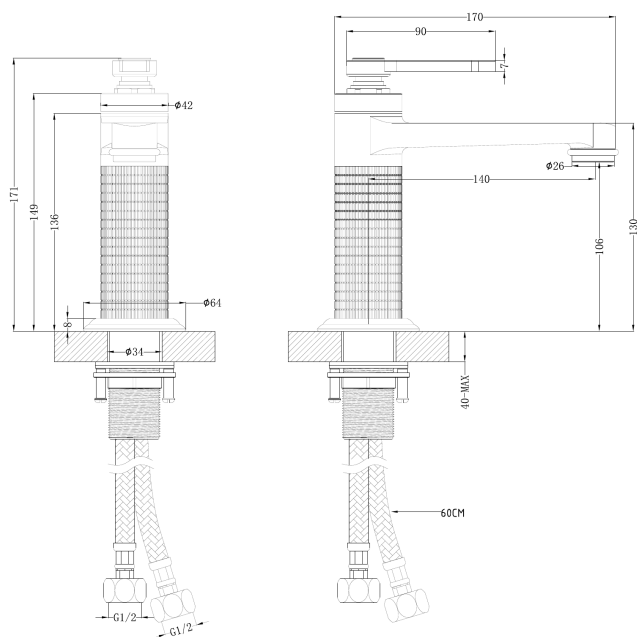

Vue de face et de profil - cotes en mm

HAUTEUR TOTALE

171 mm

LONGUEUR TOTALE

170 mm

SORTIE D'EAU / PLAN


106 mm

AXE CORPS / SORTIE D'EAU

140 mm


ÉPAISSEUR DU PLAN

40 mm max.




Purger

Faites couler l'eau chaude et froide quelques instants pour évacuer sable et résidus avant le raccordement.



Vérifier le perçage

Trou de **Ø 35 mm** dans la vasque ou le plan, épaisseur **40 mm maximum**.



Outils


Tournevis et clé à molette. Coupez l'arrivée d'eau générale.

Flexibles : ni pliés, ni tordus, ni vrillés




Légère courbure

✓ OUI

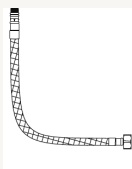


Angle arrondi

✓ OUI



Pliure

× NON

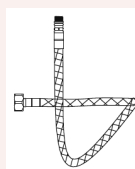

Boucle

× NON



Torsion

× NON

Installation en 4 étapes

02

01


Visser les flexibles



Vissez les flexibles d'alimentation fournis dans l'embase, **à la main uniquement**, pour ne pas abîmer les joints.

02


Préparer la fixation

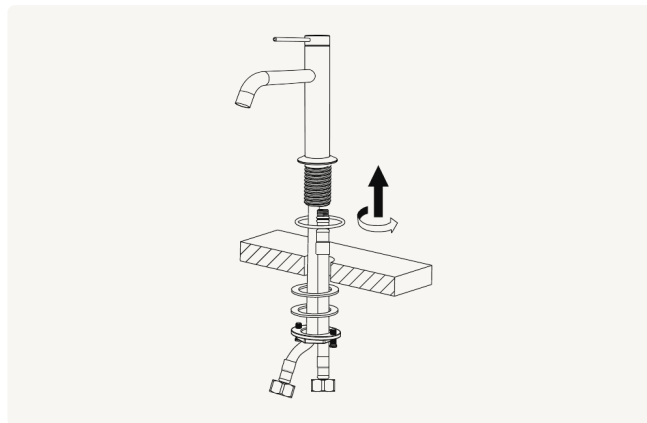

Repérez l'ordre des pièces sous le plan : joint, rondelle, plaque en fer à cheval, écrou.

03


Poser et serrer

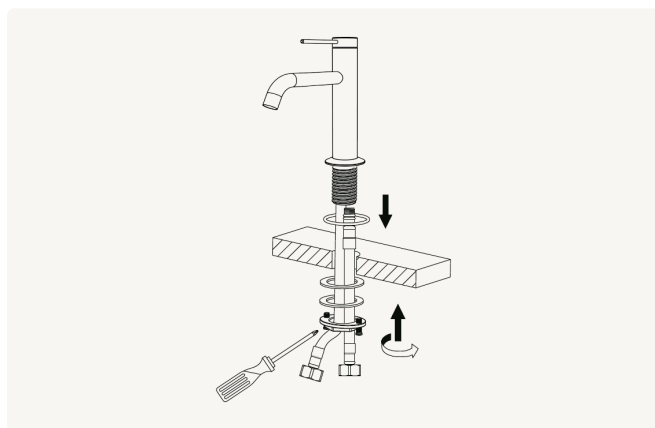

Placez le joint sous l'embase, insérez le mitigeur dans le perçage, enfiler les pièces par-dessous et serrez. Alignez le bec avant le serrage final.

04

Raccorder l'eau

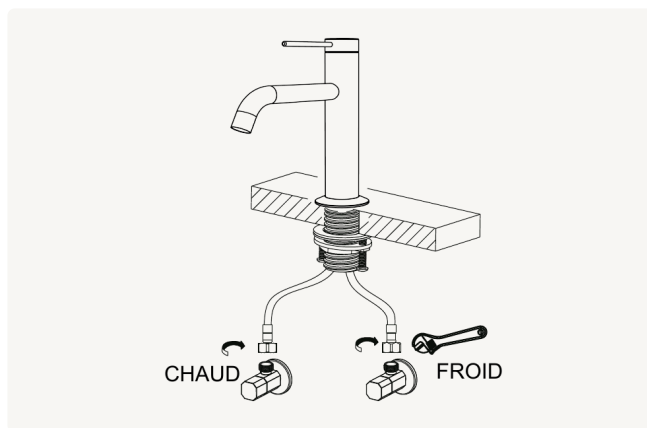

Raccordez les flexibles (G 1/2, 60 cm) aux robinets d'arrêt : **chaud à gauche, froid à droite**. Serrez à la clé sans excès, ouvrez l'eau et vérifiez l'absence de fuite.

Schémas de principe : la forme du mitigeur représenté peut différer de votre modèle César.

Entretien de la finition

03

Produits

Eau tiède et savon doux, ou vinaigre blanc dilué à 50 %.

Matériel

Chiffon microfibre ou éponge non abrasive. Séchez après usage pour éviter le calcaire.

Application

Ne pulvérisez jamais directement sur le robinet : appliquez le produit sur le chiffon.

SELON VOTRE FINITION

Chromé brillant	Eau savonneuse tiède, séchage. Vinaigre dilué si calcaire. Évitez les anticalcaires industriels.
Noir / couleurs mates	Microfibre humide, savon neutre. Ni acide, ni vinaigre pur, ni nettoyant vitres.
Gun métal (PVD) - votre finition	Microfibre et eau tiède savonneuse. Ni polish, ni solvant, ni acide.
Inox brossé	Eau savonneuse, dans le sens du brossage. Ni chlore, ni Javel, ni paille de fer.



Produits proscrits

Éponges abrasives (paille de fer, grattoir), poudres à récurer, ammoniacque, eau de Javel, acides concentrés : ils **détruisent définitivement** les traitements de surface (PVD, chrome, peinture).

Détartrer le mousseur

Une baisse de débit ou un jet dévié vient généralement du calcaire dans le mousseur.


- 1 **Démontage** : desserrez le mousseur à la main ou à la clé, en intercalant un tissu pour ne pas rayer la finition.
- 2 **Bain** : plongez la grille et les pièces plastiques dans du vinaigre blanc tiède 30 à 45 minutes.
- 3 **Remontage** : rincez à l'eau claire (brosse à dents souple si besoin), puis revissez sans forcer.

Vérifier les flexibles

En cas de problème d'arrivée d'eau, de pression ou de fuite, commencez par contrôler l'état des flexibles.



1 · Flexible obstrué ?

Un flexible bouché n'alimente plus le robinet.

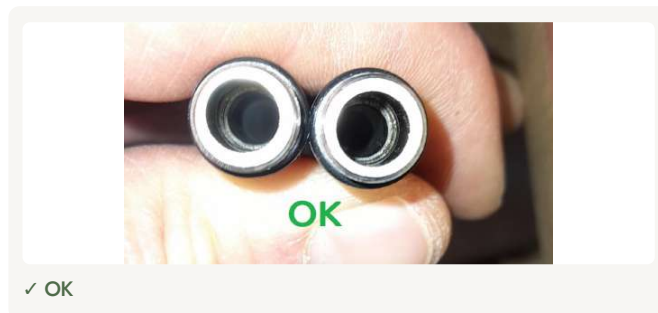

2 · Joints en bon état ?

Un joint absent ou abîmé provoque des fuites.

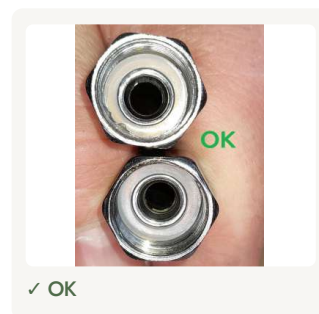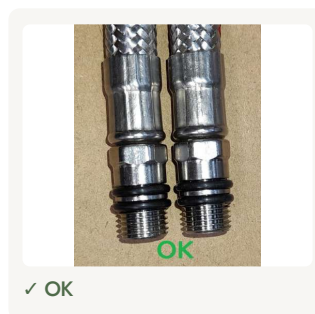

3 · Flexible plié ou endommagé ?

Perte de pression, mauvais équilibre chaud/froid, voire fuites.



Si le problème persiste, contactez notre service après-vente.

La garantie fabricant suppose une installation par un **professionnel qualifié**, dans le respect des normes, de cette notice et des règles de l'art, ainsi qu'un entretien conforme.

Vice caché

Défaut rendant le produit impropre à son usage, existant à la vente. Le consommateur doit en apporter la preuve et dispose de **2 ans** pour agir.

Garantie commerciale · 5 ans

Corps et cartouche **5 ans**, flexibles **3 ans**. Couvre les dysfonctionnements si le produit a été correctement entretenu. Main-d'œuvre et dépose-repose exclues.

Non couvert

- Pièces d'usure (joints), consommables (filtres, mousseurs)
- Calcaire, traces d'eau, produits nettoyants agressifs
- Défauts liés à l'installation ou au transport
- Modifications sans effet sur l'usage

Fin de la garantie

- Non-respect de la notice ou de l'entretien
- Intervention d'une personne non qualifiée
- Usure normale, dégradation, mauvaise utilisation
- Gel, inondation, incendie, catastrophe naturelle



Le calcaire n'est jamais couvert. Il bloque la cartouche, abîme les joints et réduit le débit du mousseur : détartrez d'autant plus souvent que votre eau est dure. Hors garantie, transport, diagnostic, pièces et main-d'œuvre sont à la charge du client.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GRUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

masalledebain.com

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com