



MÉLANGEUR LAVABO 3 TROUS - TRAITÉ CUIVRE

LIBERTY

Notice d'installation, d'entretien & garantie

RÉF. FH8259AC-683-ORB

GARANTIE 2 ANS

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masalledebain.com. Suivez cette notice pour installer votre mélangeur 3 trous Liberty et préserver durablement sa finition cuivrée.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products. Follow this guide to install your Liberty three-hole basin mixer and keep its copper finish looking its best.

VOTRE PRODUIT

Mélangeur lavabo 3 trous Liberty, traité cuivre

ENTRAXE

10,2_{cm}

SAILLIE

13_{cm}

HAUTEUR SOUS BEC

9_{cm}


Référence	FH8259AC-683-ORB
Système	Mélangeur 3 trous : bec central + 2 manettes (eau chaude à gauche / eau froide à droite)
Pose	À poser, sur plage · 3 perçages · entraxe 101,6 mm · plan de 45 mm max.
Forme	Cylindrique
Finition	Traité cuivre (cuivré)
Dimensions	Saillie du bec 130 mm · hauteur sous bec 90 mm
Flexibles	2 × G 3/8
Bonde · siphon	Non fournis
Garantie	2 ans

FINITION TRAITÉ CUIVRE

Une teinte cuivrée chaleureuse qui demande un entretien doux : chiffon microfibre et eau tiède savonneuse, sans produit acide ni abrasif (voir page 5).

Dimensions & préparation

01

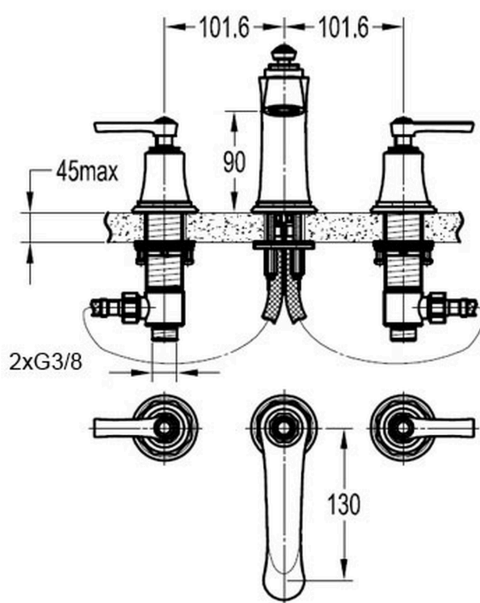

Vue de face et vue de dessus des 3 éléments · cotes en mm


ENTRAXE
101,6 mm

SAILLIE DU BEC
130 mm

SOUS BEC
90 mm


RACCORDS
G 3/8

ÉPAISSEUR PLAN
45 mm max.



Purger

Faites couler l'eau chaude et froide quelques instants pour évacuer sable et résidus avant le raccordement.



Vérifier le perçage

3 trous alignés, entraxe 101,6 mm. Plan de 45 mm maximum.



Outils


Tournevis et clé à molette. Coupez l'arrivée d'eau générale.

Flexibles : ni pliés, ni tordus, ni vrillés




Légère courbure

✓ OUI

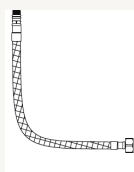


Angle arrondi

✓ OUI



Pliure

× NON

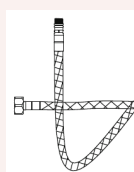


Boucle

× NON



Torsion

× NON

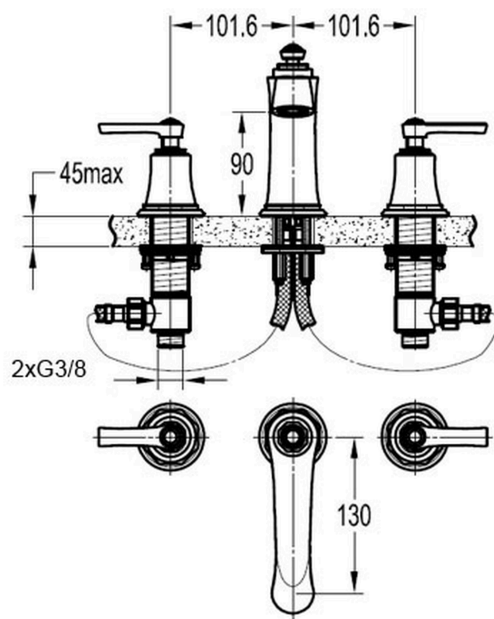

Manette · bec · manette — les sorties des manettes rejoignent le bec (pointillés)

- 1 **Percer** : 3 trous alignés dans le plan, entraxe de **101,6 mm** entre le bec (au centre) et chaque manette. Épaisseur du plan : 45 mm maximum.
- 2 **Visser les flexibles** sous chaque élément, **à la main uniquement**, pour ne pas abîmer les joints.
- 3 **Poser** le bec au centre et les manettes de part et d'autre : **eau chaude à gauche, eau froide à droite**. Enfilez joints, rondelles et écrous par-dessous et serrez ; alignez le bec avant le serrage final.
- 4 **Relier** la sortie de chaque manette à l'entrée du bec avec les flexibles de liaison.
- 5 **Alimenter** : raccordez chaque manette à son robinet d'arrêt (G 3/8). Serrez à la clé sans excès.
- 6 **Contrôler** : ouvrez l'eau, manœuvrez les deux manettes et vérifiez l'absence de fuite à chaque raccord.

Entretien de la finition

03

Produits

Eau tiède et savon doux, ou vinaigre blanc dilué à 50 %.

Matériel

Chiffon microfibre ou éponge non abrasive. Séchez après usage pour éviter le calcaire.

Application

Ne pulvérisez jamais directement sur le robinet : appliquez le produit sur le chiffon.

SELON VOTRE FINITION

Chromé brillant	Eau savonneuse tiède, séchage. Vinaigre dilué si calcaire. Évitez les anticalcaires industriels.
Noir / couleurs mates	Microfibre humide, savon neutre. Ni acide, ni vinaigre pur, ni nettoyant vitres.
Cuivré / traité cuivre - votre finition	Microfibre et eau tiède savonneuse. Ni polish, ni solvant, ni acide.
Inox brossé	Eau savonneuse, dans le sens du brossage. Ni chlore, ni Javel, ni paille de fer.



Produits proscrits

Éponges abrasives (paille de fer, grattoir), poudres à récurer, ammoniacque, eau de Javel, acides concentrés : ils **détruisent définitivement** les traitements de surface (PVD, chrome, peinture).

Détartrer le mousseur

Une baisse de débit ou un jet dévié vient généralement du calcaire dans le mousseur.


- 1 **Démontage** : desserrez le mousseur à la main ou à la clé, en intercalant un tissu pour ne pas rayer la finition.
- 2 **Bain** : plongez la grille et les pièces plastiques dans du vinaigre blanc tiède 30 à 45 minutes.
- 3 **Remontage** : rincez à l'eau claire (brosse à dents souple si besoin), puis revissez sans forcer.

Vérifier les flexibles

En cas de problème d'arrivée d'eau, de pression ou de fuite, commencez par contrôler l'état des flexibles.



1 · Flexible obstrué ?

Un flexible bouché n'alimente plus le robinet.

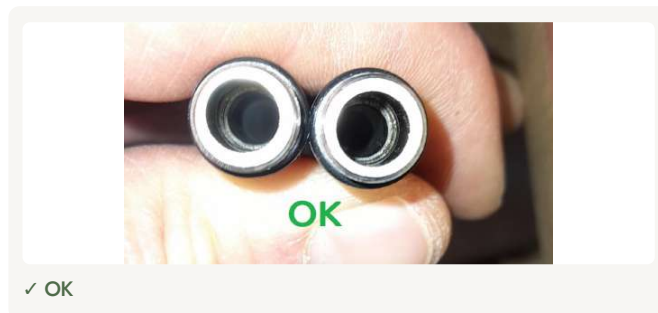

2 · Joints en bon état ?

Un joint absent ou abîmé provoque des fuites.

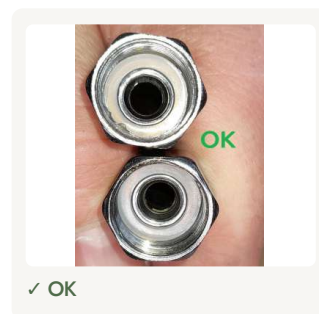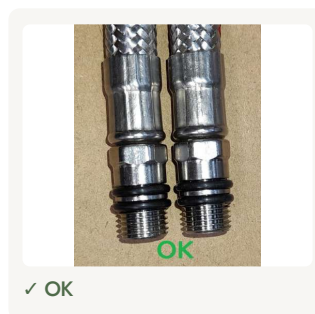

3 · Flexible plié ou endommagé ?

Perte de pression, mauvais équilibre chaud/froid, voire fuites.



Si le problème persiste, contactez notre service après-vente.

La garantie fabricant suppose une installation par un **professionnel qualifié**, dans le respect des normes, de cette notice et des règles de l'art, ainsi qu'un entretien conforme.

Vice caché

Défaut rendant le produit impropre à son usage, existant à la vente. Le consommateur doit en apporter la preuve et dispose de **2 ans** pour agir.

Garantie commerciale · 2 ans

Garantie **2 ans**. Couvre les dysfonctionnements si le produit a été correctement entretenu. Main-d'œuvre et dépose-repose exclues.

Non couvert

- Pièces d'usure (joints), consommables (filtres, mousseurs)
- Calcaire, traces d'eau, produits nettoyants agressifs
- Défauts liés à l'installation ou au transport
- Modifications sans effet sur l'usage

Fin de la garantie

- Non-respect de la notice ou de l'entretien
- Intervention d'une personne non qualifiée
- Usure normale, dégradation, mauvaise utilisation
- Gel, inondation, incendie, catastrophe naturelle



Le calcaire n'est jamais couvert. Il bloque la cartouche, abîme les joints et réduit le débit du mousseur : détartrez d'autant plus souvent que votre eau est dure. Hors garantie, transport, diagnostic, pièces et main-d'œuvre sont à la charge du client.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GRUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

masalledebain.com

☎ 01 84 25 42 54

✉ Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com