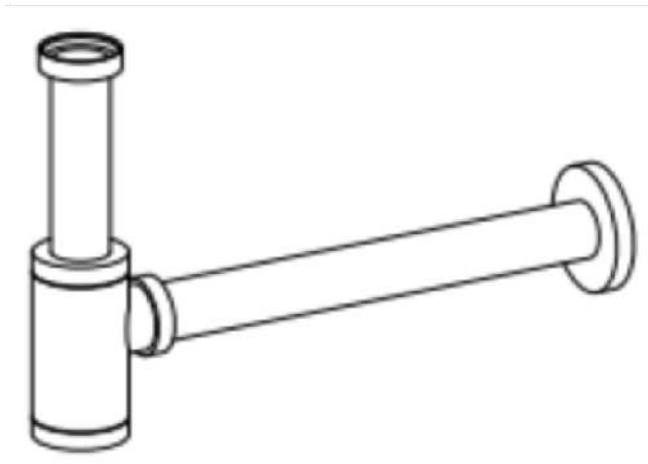


SIPHON DESIGN POUR LAVABO · INOX


Siphon en inox

Notice d'installation, d'entretien & garantie

Merci d'avoir choisi masallegebain.com. Suivez cette notice pour installer votre siphon et le conserver durablement en bon état.

Type	Siphon bouteille design pour lavabo ou vasque
Matière	Acier inoxydable (inox)
Hauteur réglable	140 à 235 mm
Tube mural	270 à 290 mm (réglable) · Ø 32 mm
Rosace murale	Ø 75 mm · axe à 75 mm du bas
Corps	Ø 48 mm · hauteur 121 mm
Normes · garantie	CE · 2 ans

DIMENSIONS · COTES EN MM

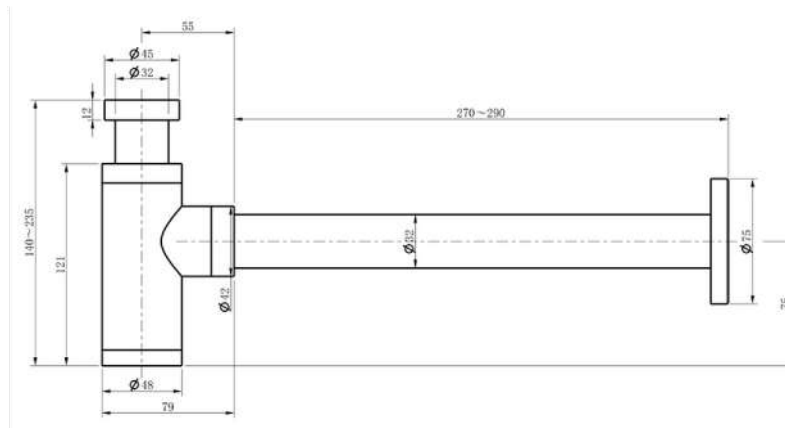

HAUTEUR RÉGLABLE	AXE SORTIE / BAS	CORPS	TUBE MURAL	SORTIE	ROSACE
140-235	75	121	270-290	Ø 32	Ø 75

Avant la pose, vérifiez la hauteur entre la sortie de votre bonde et l'axe de l'évacuation murale.

Installation

Précautions


- 1 Respectez la réglementation locale et **coupez l'eau** avant toute intervention.
- 2 Installez la pipe d'évacuation **avant la pose de la vasque**.
- 3 Pipe murale : Ø intérieur conseillé **33 à 36 mm**, dépassant du mur fini de **10 mm max.** ; le tube doit y pénétrer d'au moins **25 mm**.

01 Joint d'entrée




Placez le **joint conique** en haut du tube vertical (flèche), engagez le tube sous la bonde et vissez l'écrou supérieur à la main.

02 Préparer la sortie latérale

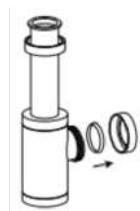


Dévissez l'**écrou latéral** et sa **bague d'étanchéité**, puis enfiler-les sur le tube horizontal.

03 Emboîter le tube horizontal

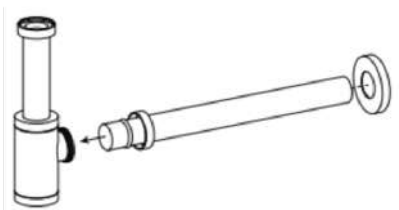

Glissez la **rosace** sur le tube, insérez l'extrémité dans la pipe murale, puis l'autre extrémité dans la sortie latérale du corps.

04 Serrer & contrôler

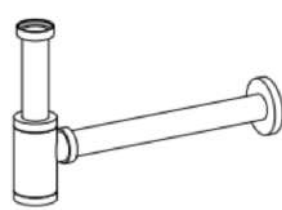

Réglez la hauteur, serrez les écrous à la main, plaquez la rosace au mur. Faites couler l'eau et vérifiez l'absence de fuite.

AU QUOTIDIEN

Entretien & garantie

Nettoyage

Eau tiède savonneuse et chiffon microfibre, puis séchage. Appliquez le produit sur le chiffon, jamais directement.

Nettoyer le siphon

Bassine dessous, dévissez le godet à la main, videz et rincez, vérifiez le joint puis revissez sans forcer.

Proscrits

Abrasifs, poudres à récurer, Javel, ammoniac, acides et solvants : ils abîment définitivement la surface.

Garantie · 2 ans

Pour une installation conforme à cette notice et un entretien adapté. Exclus : joints (usure), calcaire, dégâts liés à l'installation, au transport ou à des produits agressifs. Garantie légale des vices cachés en sus. Hors garantie, transport, pièces et main-d'œuvre sont à la charge du client.

Une question ? Notre équipe vous accompagne.

GROUPE ART ET STYLES · SPÉCIALISTE SALLE DE BAIN DEPUIS 1974

☎ 01 84 25 42 54

Contact@masalledebain.com

www.masalledebain.com